

K A T A L O G

N Á H R A D N Í C H D Í L Ů

M 462 - RF



Výrobce : LOM PRAHA s. p.
Tiskařská 8
100 38 PRAHA 10 – Malešice
www.lompraha.cz

II. vydání 2003

PŘEHLED ZAVEDENÝCH ZMĚN
Od r. 2003

[illegible]

Upozornění :


Tento katalog náhradních dílů pro motor M 462RF byl sestaven podle dostupné nekompletní výkresové dokumentace, tj. podle sestav, skupin a podskupin, předaných v druhé polovině roku 1966. Vzhledem k tomu, že tato dokumentace nebyla v průběhu dalších dodávek motorů doplňována všemi změnami, nemůžeme převzít záruku za správnost a úplnost katalogu.

V katalogu jsou u některých součástí mimo čísel v příslušném sloupci uvedena ještě v textu nebo v poznámce čísla součástí, označena jako „nová“. Vzájemná vyměnitelnost těchto součástí s původním provedením není možná.

Konstrukce pístových motorů
LOM PRAHA s.p.

LETECKÝ MOTOR
M 462-RF

KATALOG
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ

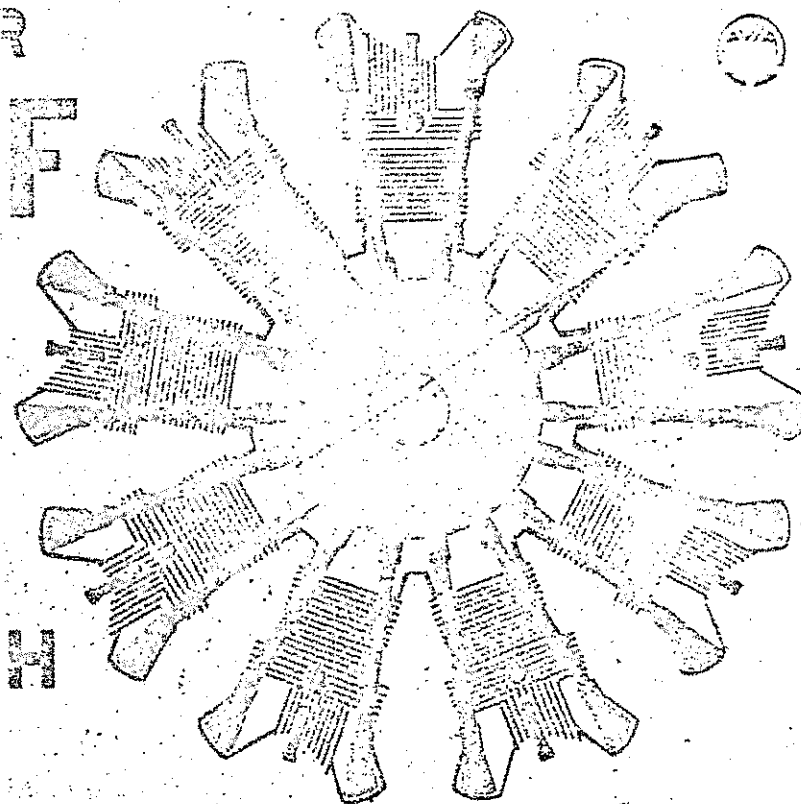

AVIA PRAHA — LETŇANY

1968




Original

LETECKÝ MOTOR M 462-RF

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

1. vydání 1968

AVIA - Praha - Letňany

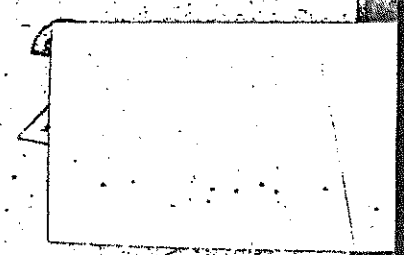

U P O Z O R N Ě N Í

Tento katalog náhradních dílů pro motor M 462-RF byl sestaven podle dostupné nekompletní výkresové dokumentace, t.j. podle sestav, skupin a podskupin, předaných v druhé polovině roku 1966. Vzhledem k tomu, že tato dokumentace nebyla v průběhu dalších dodávek motorů doplňována změnami, nemůžeme převzít záruku za správnost a úplnost katalogu.

V katalogu jsou u některých součástí mimo čísel v příslušném sloupci uvedena ještě v textu nebo v poznámce čísla součástí, označená jako "n o v á". Vzájemná vyměnitelnost těchto součástí s původním provedením není možná.



PŘEHLED SKUPIN A PODSKUPIN

M 462-RF

Skupina	Podskupina	Název	Číslo součástí	Poznámka
1		<u>Motorová skříň s předním víkem</u>		
	11	Motorová skříň		
	12	Přední víko motorové skříně		
	13	Sběrač oleje		
2		<u>Elkový hřídel s ojničním mechanismem</u>		
	21	Ojniční mechanismus		
	22	Elkový hřídel		
3		<u>Válec s ventilovým rozvodem</u>		
	31	Válec		
	32	Ventilový rozvod		
4		<u>Reduktor</u>		
	41	Vrtulový hřídel		
	42	Skříň reduktoru		
	41a	<i>vrtulový hřídel (nové provedení)</i>		
5		<u>Kompresor</u>		
	51	Skříň kompresoru - pevné součásti		
	52	Přibližné součásti skříně kompresoru		
6		<u>Skříň náhonů</u>		
	61	Skříň náhonů - pevné součásti		
	62			
	63	Náhon vysílače otáček		



PŘEHLED SKUPIN A PODSKUPIN

Skupina	Podskupina	Název	Číslo součásti	Poznámka
7	64	Náhon dynama		
	65	Pohyblivé součásti skříně náhonů		
	66	Olejové čerpadlo		
	67	Kompresor AK 5CM.		
8	71	Kabelová rampa		
	72	Rozváděcí potrubí stlačeného vzduchu		
	75	Nastříkovací systém		
		Chlazení motoru		
9		Přístroje		
0	91	Karburátor AK-14 RF		Nové provedení karburátor AK-14RF, série A-2
	92	Dynamo		
	93	Magneto M-9-35.		
	94	Benzinové čerpadlo		
	95	Rozdělovač stlačeného vzduchu		
	96	Regulátor otáček vrtule		
		Sací potrubí		
I		Motorové lože		

M 462-RF


MOTOROVÁ SKŘÍŇ S PŘEDNÍM VÍKEM

Skupina

1

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Motorová skříň s předním víkem pozůstává z těchto dílů:	14-901-330 14-701-102 •	patří k č. v. 14-700-01
	1	Motorová skříň nové číslo: 14-901-320 14-701-102	14-701-101 •	viz podskup. 11
	1	Přední víko motorové skříně	14-01-578 •	viz podskup. 12
	-	Pojistný kroužek	14-01-33	uvedeno v podskup. 22

4RF,

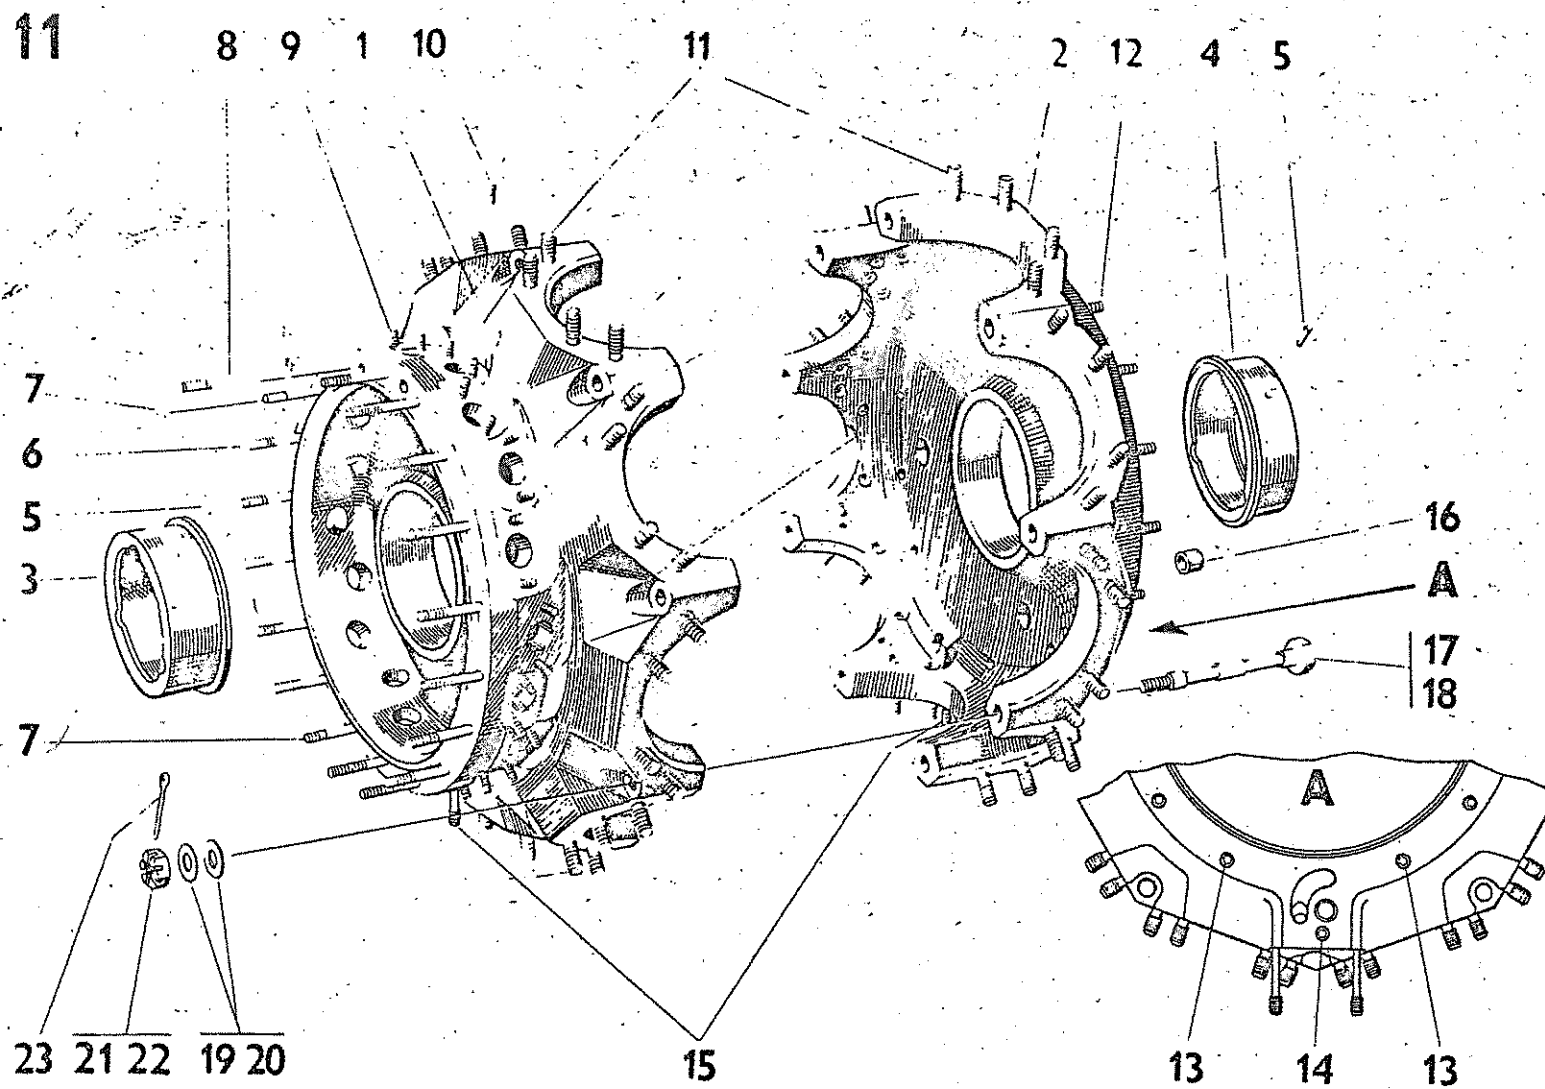

K L I K O V Á S K Ř Í Ň

Podskupina


11

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Kliková skříň nové číslo 14-701-106 pozůstává z poř. čís. 1 - 22	14-701-101	patří k č.v. 14-701-102
1	1	Přední díl klikové skříně	14-701-06	nové číslo: 14-701-08 N82
2	1	Zadní díl klikové skříně	14-701-05	nové číslo: 14-701-09 14-301-025
3	1	Pouzdro válečkového ložiska klik. hřídele	14-04-30	14-04-30
4	1	Pouzdro válečkového ložiska klík. hřídele	14-701-07	
5	6	Stavěcí kolík	14-01-506	
6	15	Závrtný šroub	00-01-505	
7	2	Závrtný šroub	00-01-541	
8	1	Závrtný šroub	00-01-506	
9	36	Závrtný šroub	00-01-519	
10	1	Stavěcí šroub (červík)	112-01-30	
11	72	Závrtný šroub	14-401-02	nové číslo: 14-701-12
12	11	Závrtný šroub	00-01-503	
13	2	Závrtný šroub	00-01-602	
14	1	Závrtný šroub	00-01-535	
15	4	Závrtný šroub	00-01-501	
16	1	Pouzdro mazacího kanálu	14-02-07	
17	8	Stahovací šroub klikové skříně	14-01-04	
18	1	Stahovací šroub klikové skříně	14-701-04	
19	16	Podložka	97-RD-6	
20	1	Podložka	00-07-500	
21	8	Korunová matice	00-03-52	
22	1	Korunová matice	00-03-500	
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
23	9	Závlačka	00-12-07	

12

19 18 17 15 11 14 5 1 6 5 2 13 12 11 16 10 7 27

ZVĚTŠEN POČET ZAZYČKŮ
viz Z 64

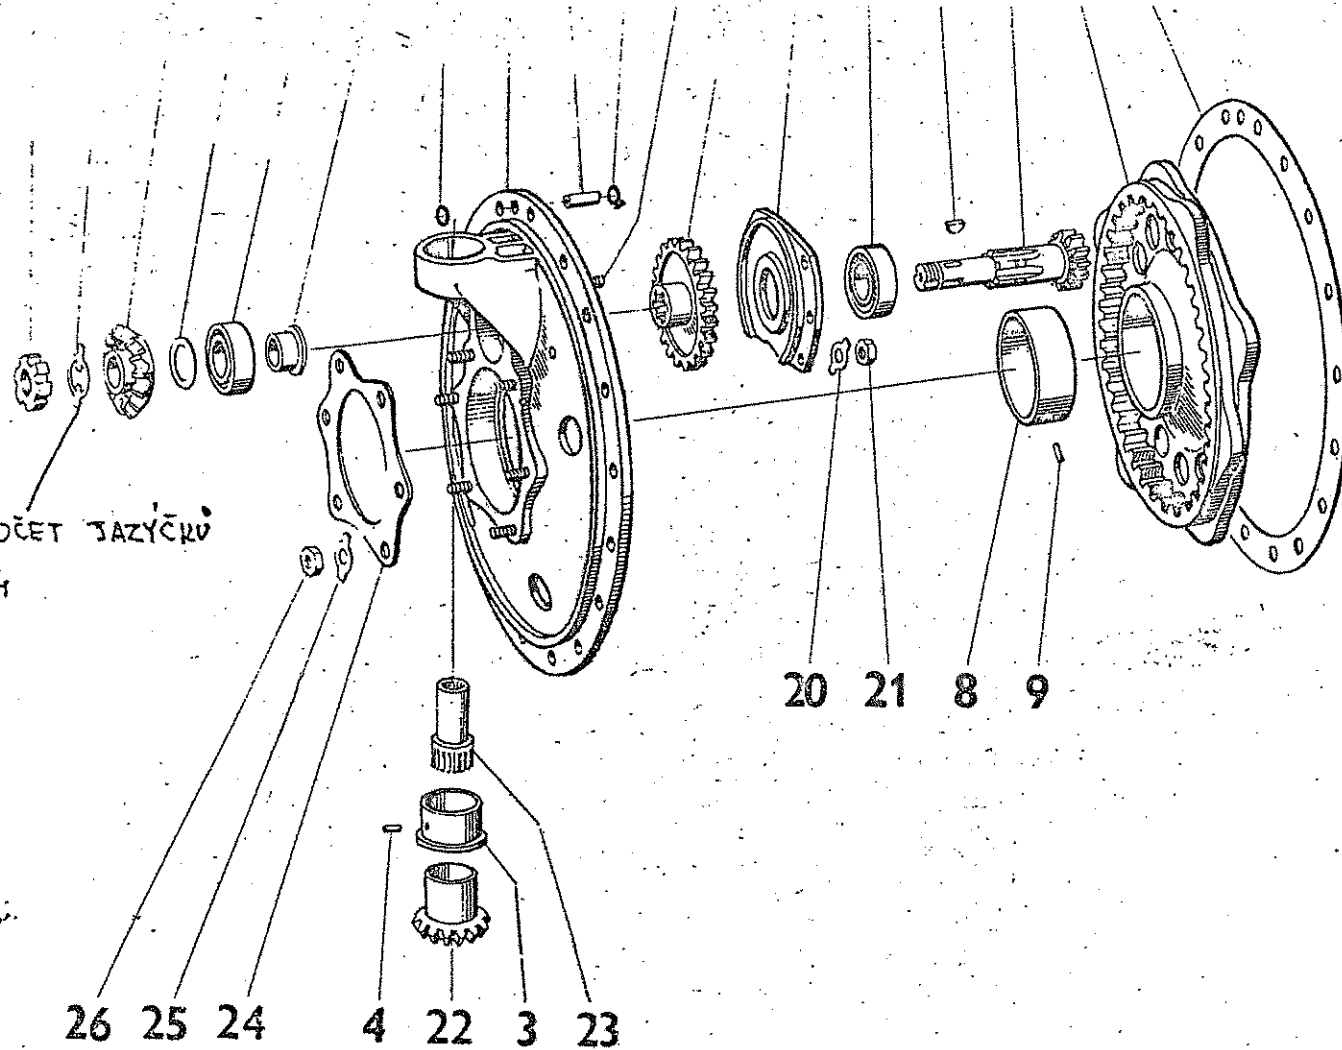



PŘEDNÍ VÍKO MOTORU S ÚSTROJÍ VENTILOVÉHO ROZVODU

Podskupina


12

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Přední víko motoru pozůstává z poř. čís. 1 - 6	14-01-578	patří k č.v. 14-701-102
1	1	Přední víko motoru	14-01-525	
2	12	Závrtný šroub	00-01-519	
3	1	Pouzdro	14-01-26	
4	1	Stavěcí šroub	00-12-11	
5	2	Těsnicí kroužek	14-301-04	
6	1	Olejetěsnicí trubička	14-01-526	14-708-104 Za'm.
	1	Vačkový kotouč pozůstává z poř. čís. 7 - 9	14-708-100	patří k č.v. 14-708-103
7	1	Vačkový kotouč	14-708-01	14-708-04 Za'm.
8	1	Pouzdro náboje vačkového kotouče	14-08-17	
9	2	Stavěcí šroub	00-12-11	
	1	Přední víko motoru s ventilovým rozvodem pozůstává z poř. čís. 10 - 22	14-708-104	patří k č.v. 14-700-01
10	1	Předlokový hřídel ventilového rozvodu	14-308-02	14-608-101 na
11	2	Kuličkové ložisko P-204	GOST 8338-57	14-608-133 Za'm.
12	1	Víko náhonu ventilového rozvodu	14-01-19	
13	1	Vložené kolo náhonu ventilového rozvodu	14-08-19	
14	1	Pouzdro ložiska	14-08-22	
15	1	Distanční podložka	14-08-25	
16	1	Klín Woodruffův	26-60-73	
17	1	Hnací pastorek náhonu regulátoru otáček	14-08-507	M462-RF-0630
18	1	Pojistná podložka	14-08-24	upraveno dle č.v.
19	1	Kruhová matice se zářezy	14-308-03	M 462-RF-0631
20	6	Pojistná podložka	00-05-54	Používat pouze č. 094:0840
21	6	Matice	00-03-58	z M17 dle 7L 1L1.

12

19 18 17 15 11 14 5 1 6 5 2 13 12 11 16 10 7 27

Зуб'яна пар'я пар'я
112-264

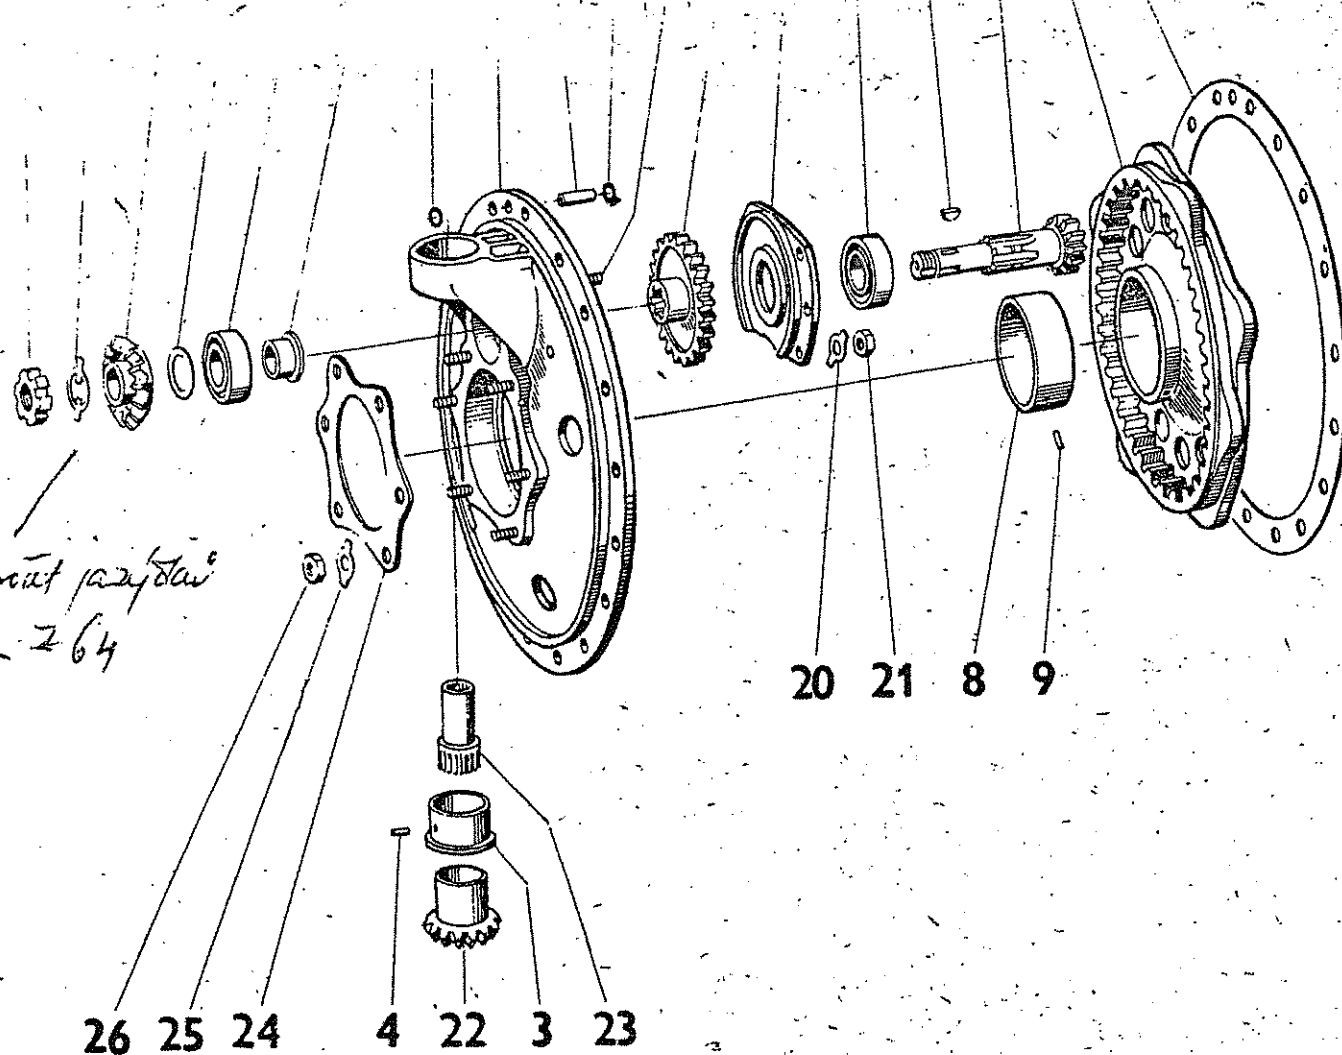




PŘEDNÍ VÍKO MOTORU S ÚSTROJÍM VENTILOVÉHO ROZVODU

Podskupina

12

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
22	1	Hnaný pastorek náhonu regulátoru otáček Volné díly k č.v. 14-700-01:	14-08-21	
23	1	Spojka náhonu regulátoru otáček	14-08-23	
24	1	Přiruba předního víka motoru	14-01-22	-
25	6	Pojistná podložka	00-05-51	
26	6	Matice	00-03-58	
		Volný díl ke skup. M 462-RF-0559:b.v.:		
27	1	Těsnění předního víka motoru	M 462-RF-0355	

13

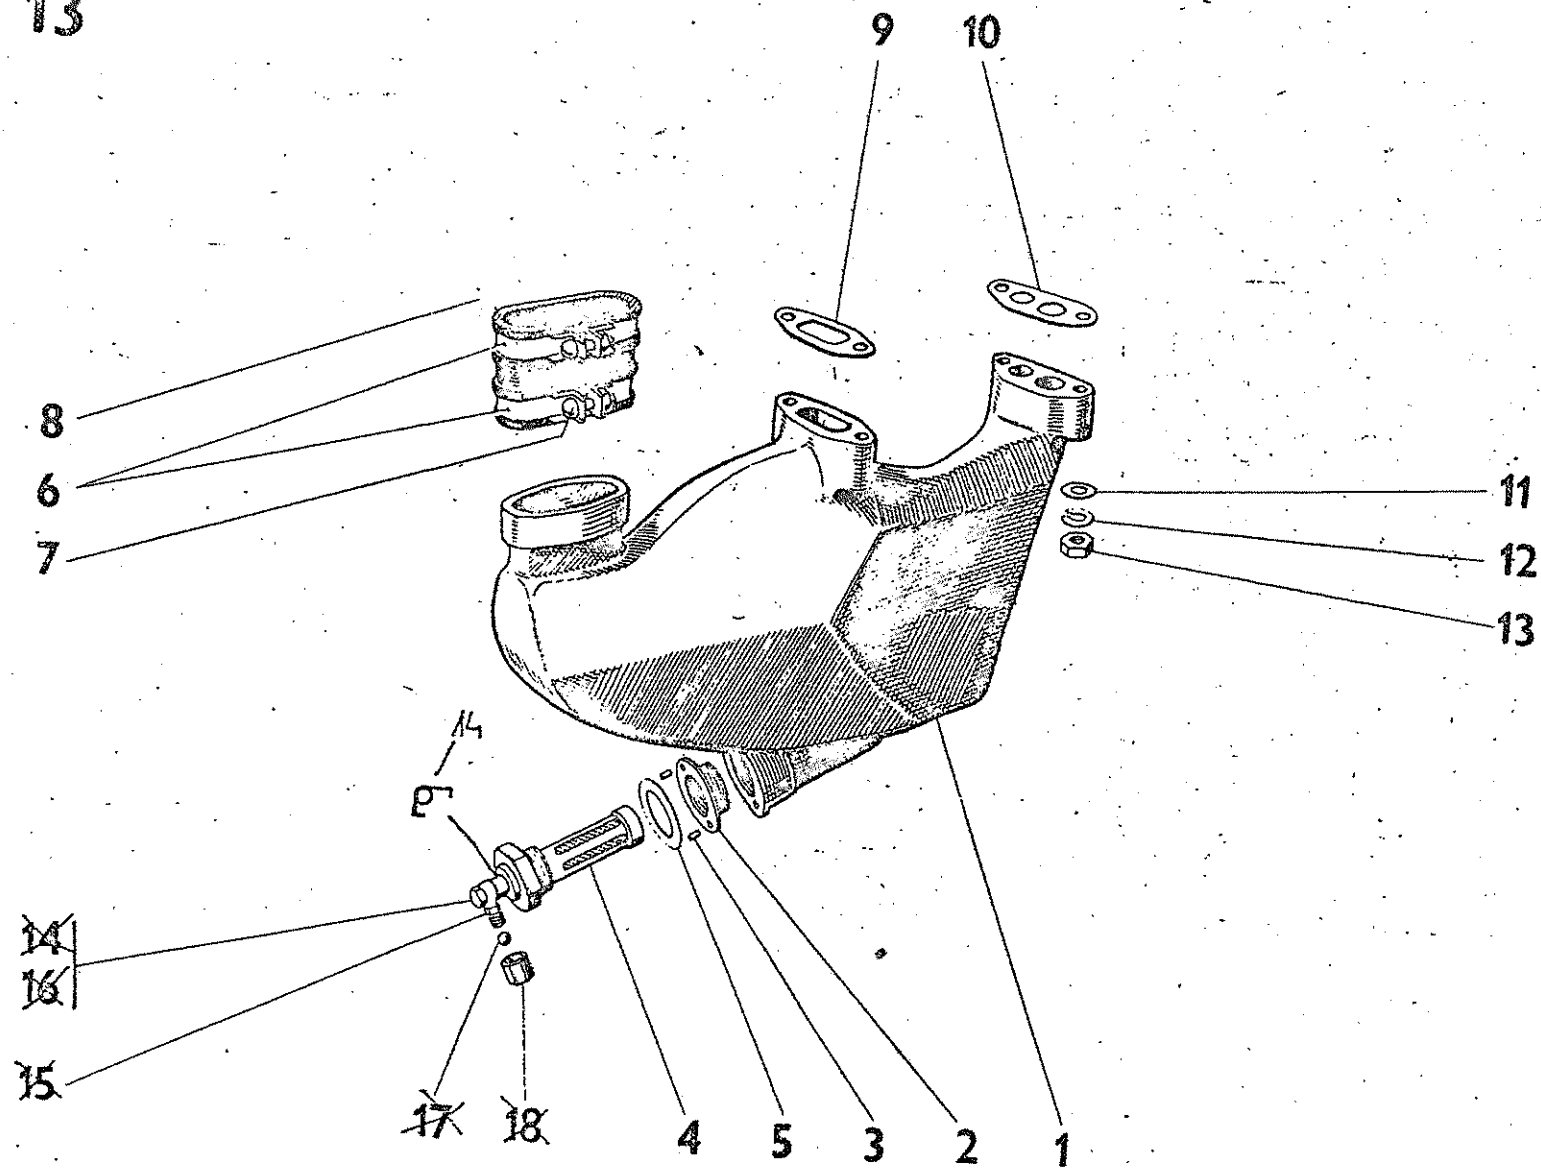



SBĚRAČ OLEJE


Podskupina

13

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Sběrač oleje - úplný pozůstává z poř.čís. 1 - 5	14-702-103 •	patří k č.v. 14-700-01
	1	Sběrač oleje pozůstává z poř.čís. 1 - 3	¹⁴ 11 -702-102 •	
1	1	Těleso sběrače oleje	14-702-09	
2	1	Závitové pouzdro čističe oleje	15-02-14	
3	2	Stavěcí kolík	KO 776	
4	1	Čistič oleje do sběrače oleje pozůstává z těchto součástí:	14-02-587 M 462-R-0597	nahraňuje součást 14-02-527
	1	Těleso čističe oleje	14-02-510	
	1	Sítka čističe oleje	14-02-503	
	1	Kroužek čističe oleje	15-02-110	
	1	Šroubení čističe s těsněním	M 462-R-0327 14-02-507	nahraňuje součást 14-02-509
		Volné díly k č.v. 14-702-103: 30 x 38	ČSN 02 9310.8	
5	1	Těsnicí podložka čističe oleje 30-30,2-1,5	33 H 51^{*)}	
	2	Stahovací objímka duritové hadice pozůstává z poř.čís. 6 a 7 pásek objímky s matkou	62-10-06 •	patří k č.v. 14-700-01
6	1	Stahovací objímka durit. hadice	62-10-05 62-10-07 •	
7	1	Stahovací šroub objímky	KO 162 •	
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
8	1	Spojka duritové hadice	118-RD-59	
9	1	Těsnění sběrače oleje, přední	14-702-07	
10	1	Těsnění sběrače oleje, zadní	14-702-08	
11	4	Podložka	00-07-18	
12	4	Pružná podložka	00-07-53	
13	4	Matice	26-11-17	

*) Od motoru č. 204 bude nahrazeno těsnícím kroužkem 30x38, ČSN 02 9310.8

13

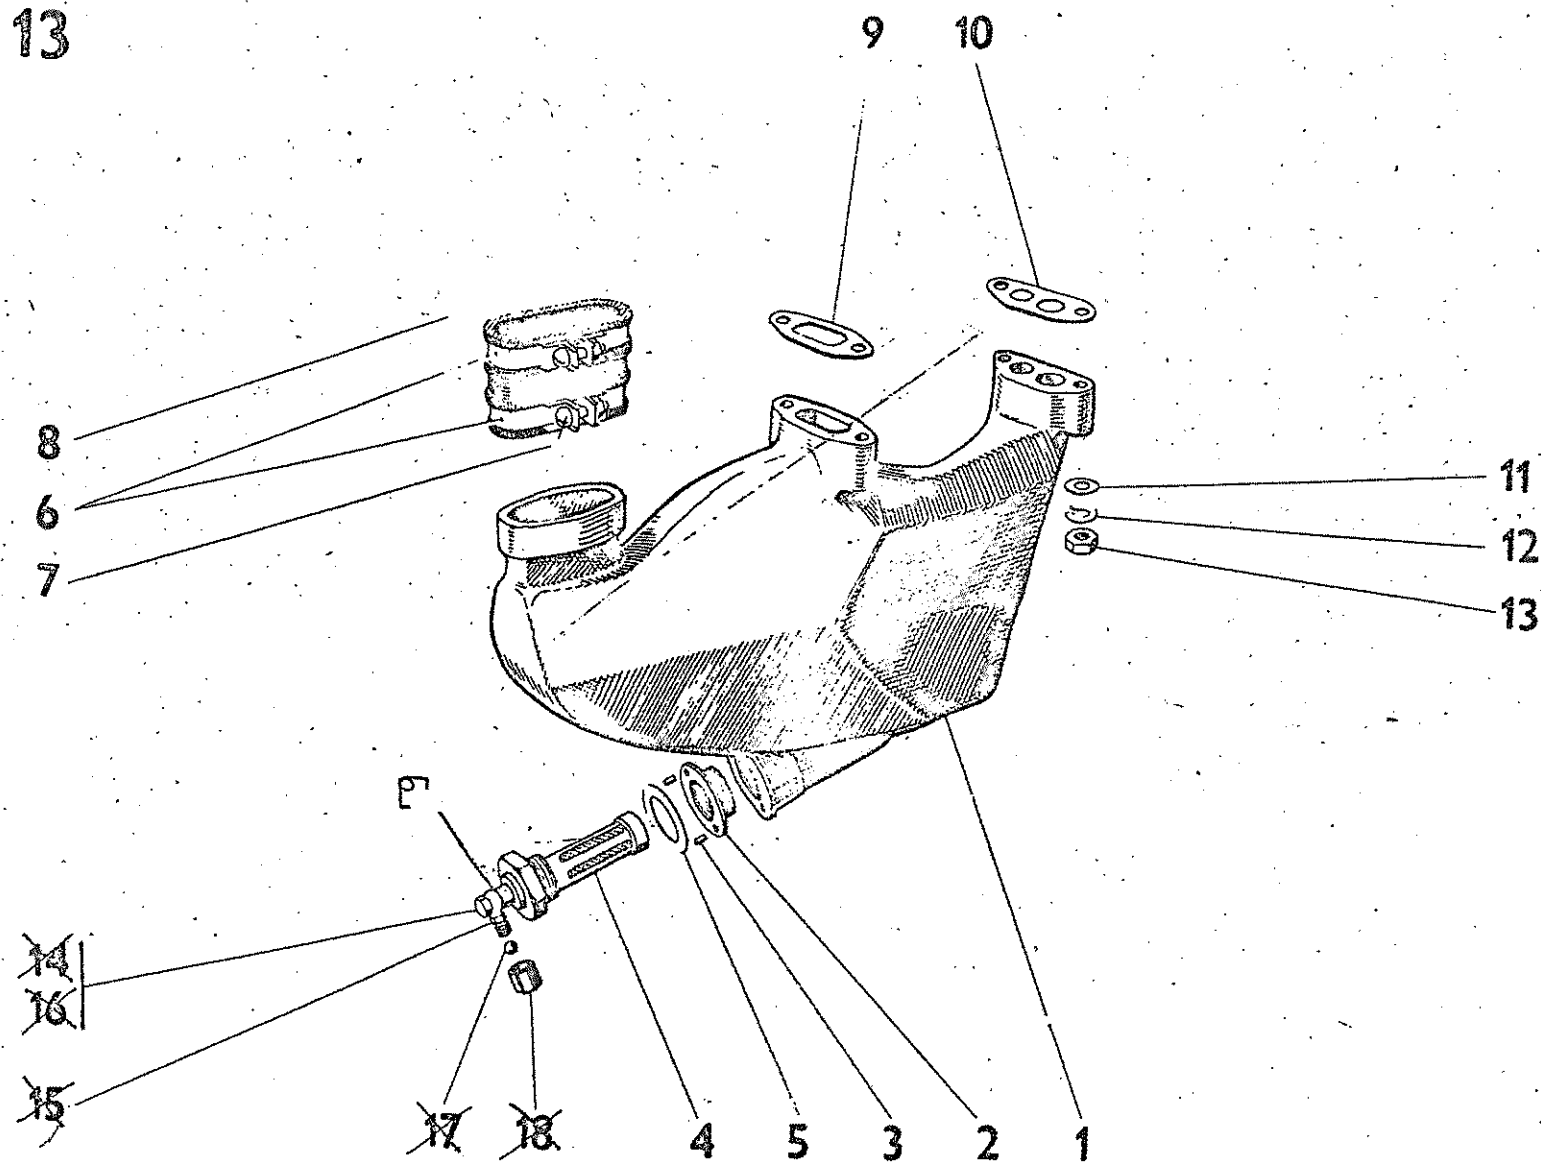



Por. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly ke skup. M 462-RF-0556 b.v.:		
14	2	Příložka	M 462-7003	
15	1	Stavitelné šroubení	M 462-7004	
16	1	Dutý šroub	M 462-7005	
		Volné díly ke skup. M 462-RF-0555 b.v.:		
17	1	Kulička II 5/16"	ČSN 02 3600	
18	1	Závěrný šroub (uzávěr)	M 462-RF-0606	
14	1	POJISTKA ČISTIČE	10-02-04	




KLIKOVÉ ŮSTROJÍ

Skupina

2

Por. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Klíkový hřídel s ojnicím mechanismem-úplný pozůstává z těchto dílů:	14-703-103	nový 14-703-106. Zám. patří k v.č.-14-700-01
	1	Ojnicí mechanismus	14-306-101	viz podskup. 21
	1	Klíkový hřídel	14-703-102	viz podskup. 22
	-	Vyvažovací zátka protizávaží	14-203-09	14-703-105. Zám. uvedeno v podskup. 22
	-	Závlačka 3x30 32 x 32 ČSN 02 1781.00	14-203-10	
			00-711-10	

21

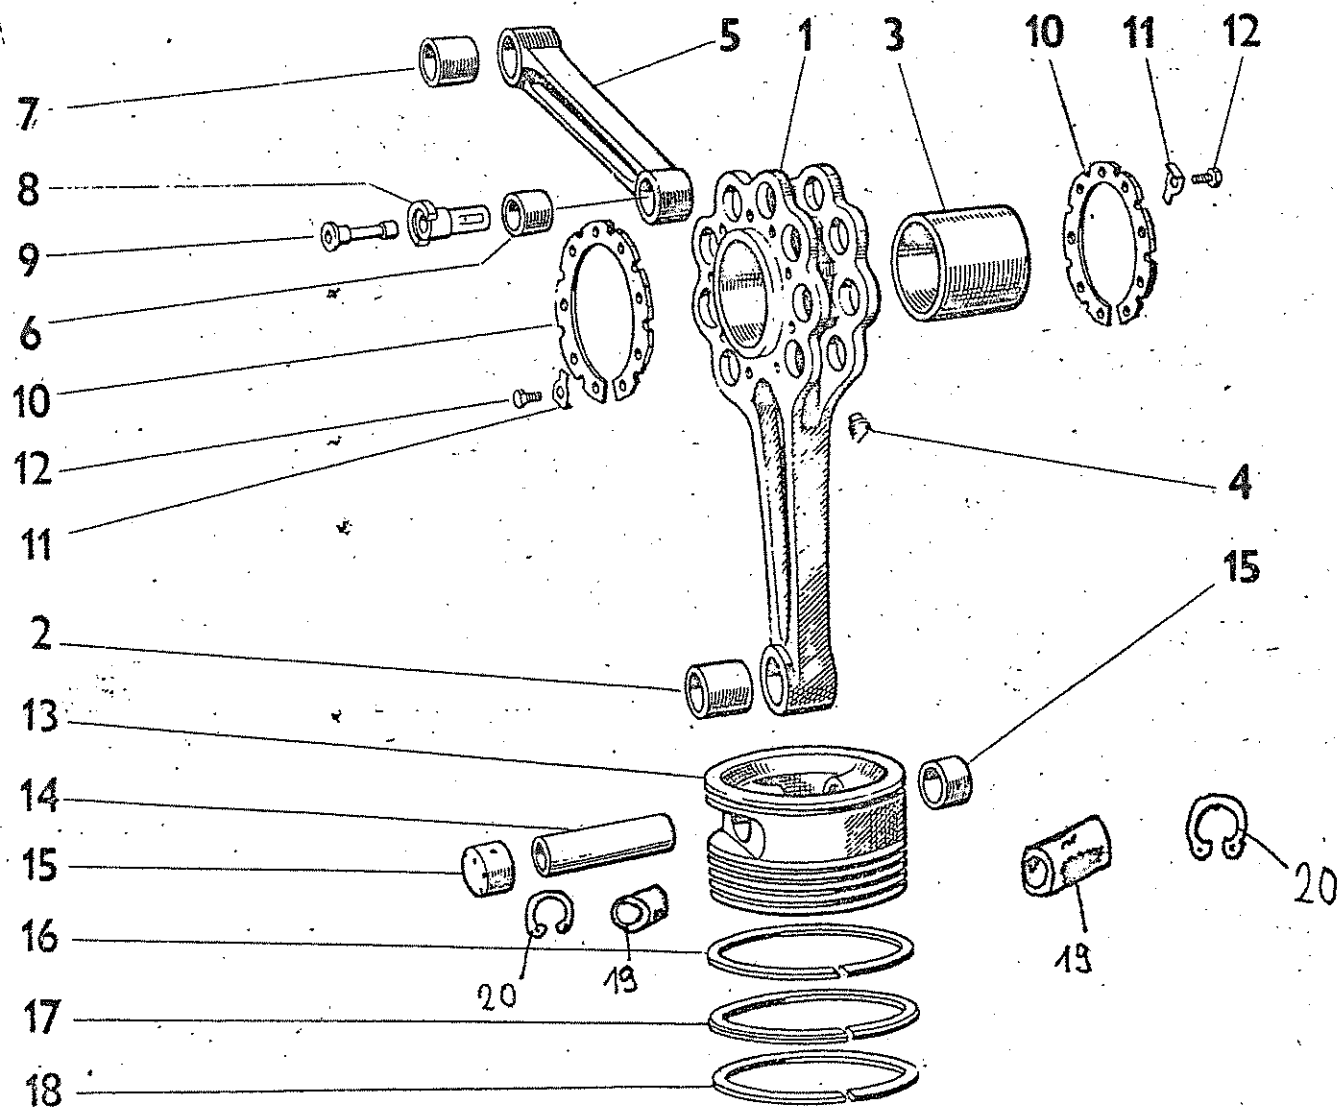




O J N I Č N Í M E C H A N I S M U S

Podskupina

21


Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Ojniční mechanismus pozůstává z poř.čís. 1 - 12	14-306-101 .	patří k č.v. 14-703-103
	1	Ojnice hlavní pozůstává z poř.čís. 1 - 4	14-306-100 .	
1	1	Ojnice hlavní	14-06-503	
2	1	Pouzdro pístního čepu vedlejší ojnice	14-06-501	
3	1	Pouzdro hlavní ojnice	14-306-01 .	
4	2	Pojišťovací šroub pouzdra	10-06-18	
	8	Ojnice vedlejší pozůstává z poř. čís. 5 - 7	14-06-572 .	
5	1	Ojnice vedlejší	14-06-504	
6	1	Ložiskové pouzdro ojnice	14-06-502	
7	1	Ložiskové pouzdro ojnice	14-06-501	
	8	Čep vedlejší ojnice pozůstává z poř.čís. 8 a 9	14-06-90 .	
8	1	Čep vedlejší ojnice	14-06-03	
9	1	Zátka čepu vedlejší ojnice	14-06-19	
		Volné díly k č.v. 14-306-101:		
10	2	Pojišťovací příložka	14-06-11	
11	18	Pojistná podložka	26-06-12	
12	18	Šroub	12-06-13	
	9	Píst pozůstává z poř.čís. 13 - 18	14-705-100 .	patří k č.v. 14-700-01
13.	1	Píst	14-705-01 14-705-03 2dm.	

21

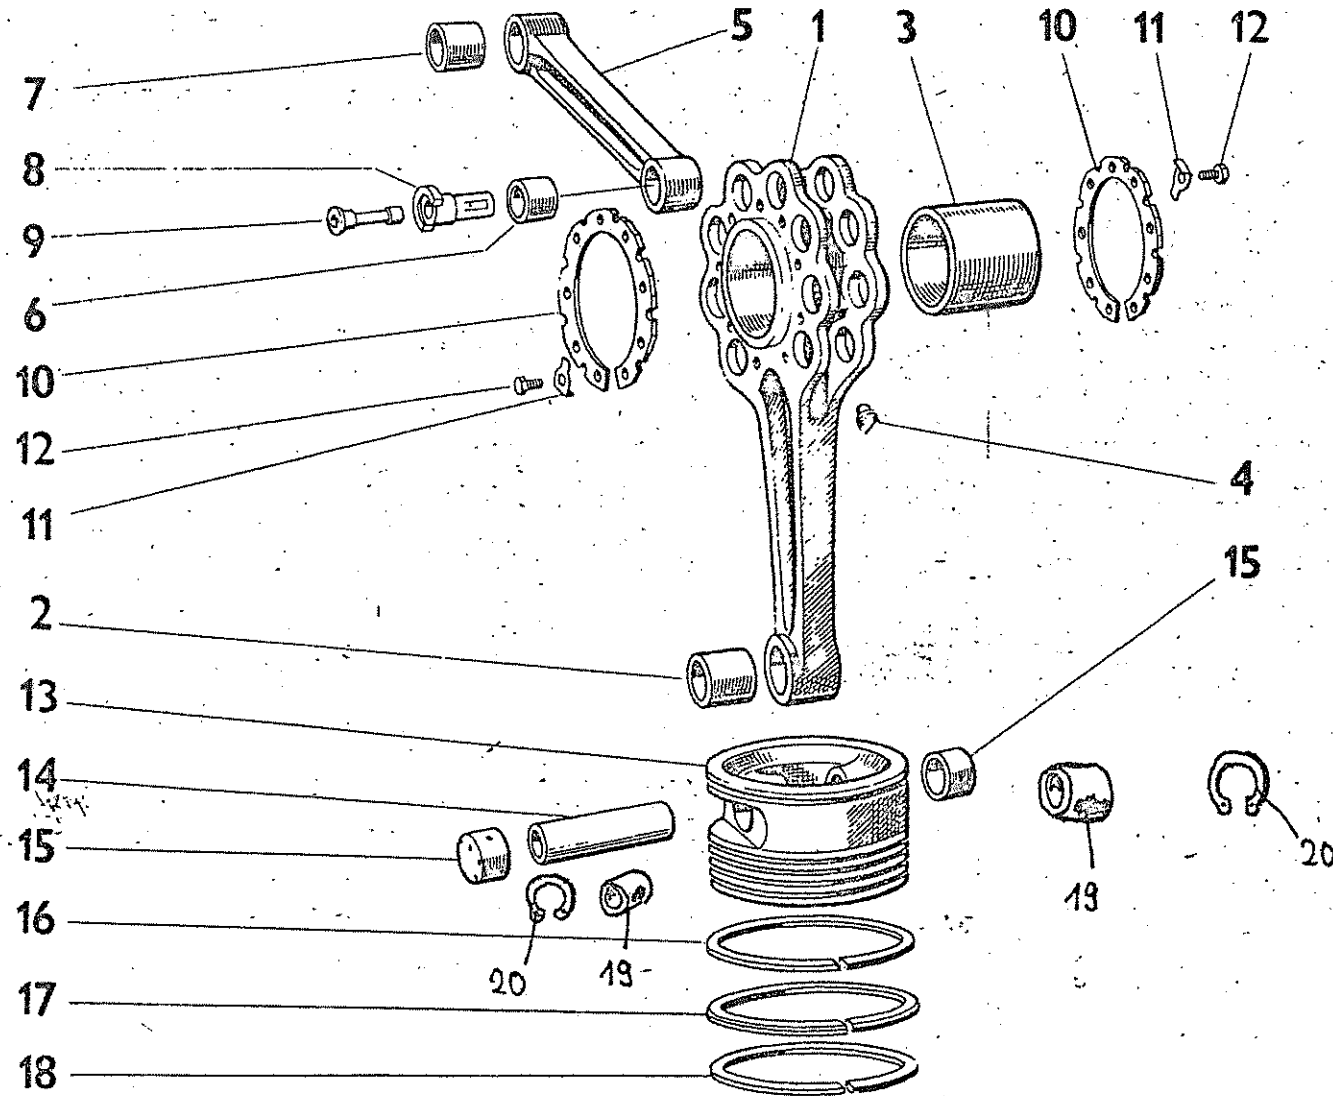



Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
14	1	Pístní čep	10-05-10	— PRO OPRAVY ODPADA
15	2	Záslepka pístního čepu	14-705-02	
16	1	Pístní kroužek	14-05-517	
17	1	Pístní kroužek stírací	14-05-514	
18	3	Pístní kroužek těsnicí, chromovaný	14-05-513	
19	2	DISTANČNÍ KROUŽEK	M 462-2071	} PLATÍ PRO ÚPRAVU DLE č.v. M 462-211 PŘI GO
20	2	POJISTNÝ KROUŽEK	25 ČSN D 22934	
	9	PÍST. (SESTAVA) POZŮSTÁVA z por. č. 13a, 14a, 19, 20	M 462-211	} VÝKRESOVÁ ČÍSLA OZNAČUJÍ ÚPRAVU PROVÁDĚNOU PŘI GO NELZE OBJEDNAT!
13a	1	PÍST (ÚPRAVA)	M 462-2070	
14a	1	PÍSTNÍ ČEP (ÚPRAVA)	10-05-10 RE	

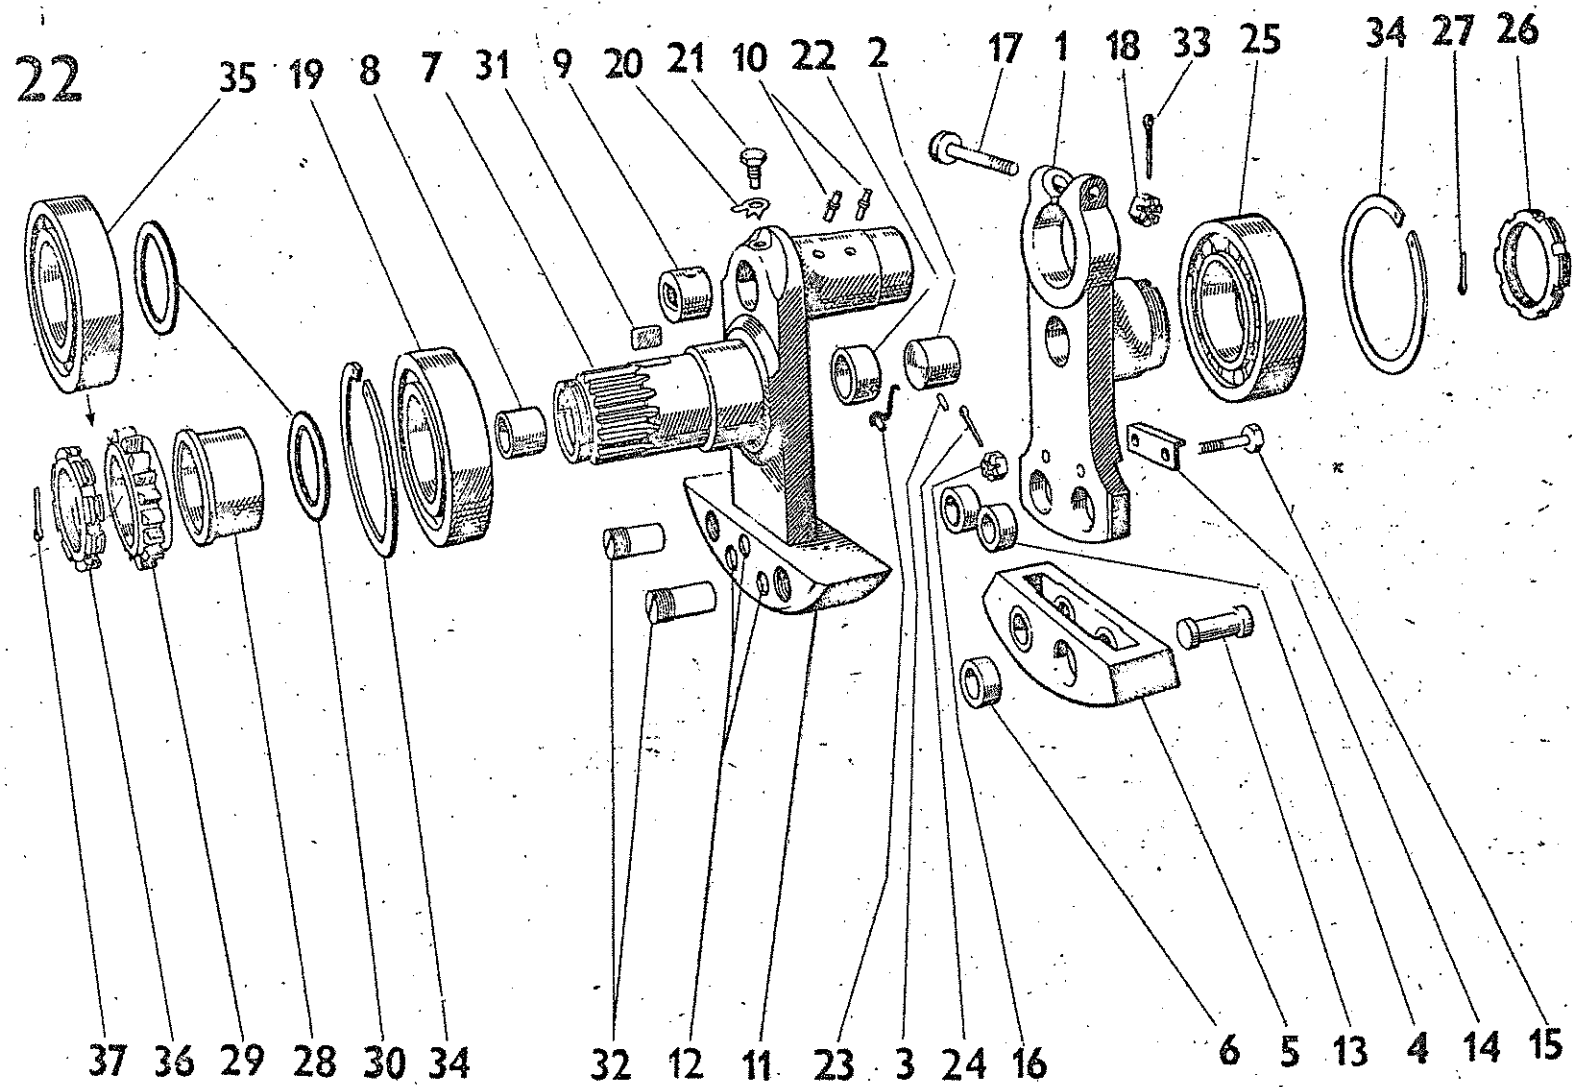




K L I K O V Ý H Ř Í D E L

Podskupina

22

Por. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Klikový hřídel - úplný pozůstává z poř.čís. 1 - 27	14-703-102 ↗	14-703-105. 2s'm patří k v.č. 14-703-103 } 2s'm 14-703-106 }
	1	Klikový hřídel - úplný pozůstává z poř.čís. 1 - 18	14-703-101	14-703-107 nes'm.
	1	Zadní díl klik. hřídele - úplný pozůstává z poř.čís. 1 - 4	14-703-100	14-703-108 nes'm.
1	1	Zadní díl klikového hřídele	14-703-03	14-703-14 nes'm.
2	1	Zátka klikového hřídele	14-703-02	
3	1	Pojist. kolík pouzdra klik. hřídele	10-03-25	
4	2	Pouzdro klikového hřídele	14-03-18	
	1	Zadní protizávaží - úplné pozůstává z poř.čís. 5 a 6	14-203-82	
5	1	Zadní protizávaží	14-203-07	
6	4	Pouzdro protizávaží	14-03-19	
		Volné díly k v.č. 14-703-101:		
7	1	Přední díl klikového hřídele	14-703-05	14-703-13 nes'm.
8	1	Pouzdro klikového hřídele	14-03-24	
9	1	Zátka klikového hřídele	14-703-10	
10	2	Trubka klikového hřídele	14-703-01	
11	1	Přední protizávaží	14-703-08	
12	3	Kolík protizávaží	14-03-514	
13	2	Čep protizávaží	14-03-52	
14	1	Opěrná lišta	14-03-53	
15	2	Šroub	14-03-54	
16	2	Matice	14-03-55	
17	1	Stahovací šroub klikového hřídele	14-703-02	

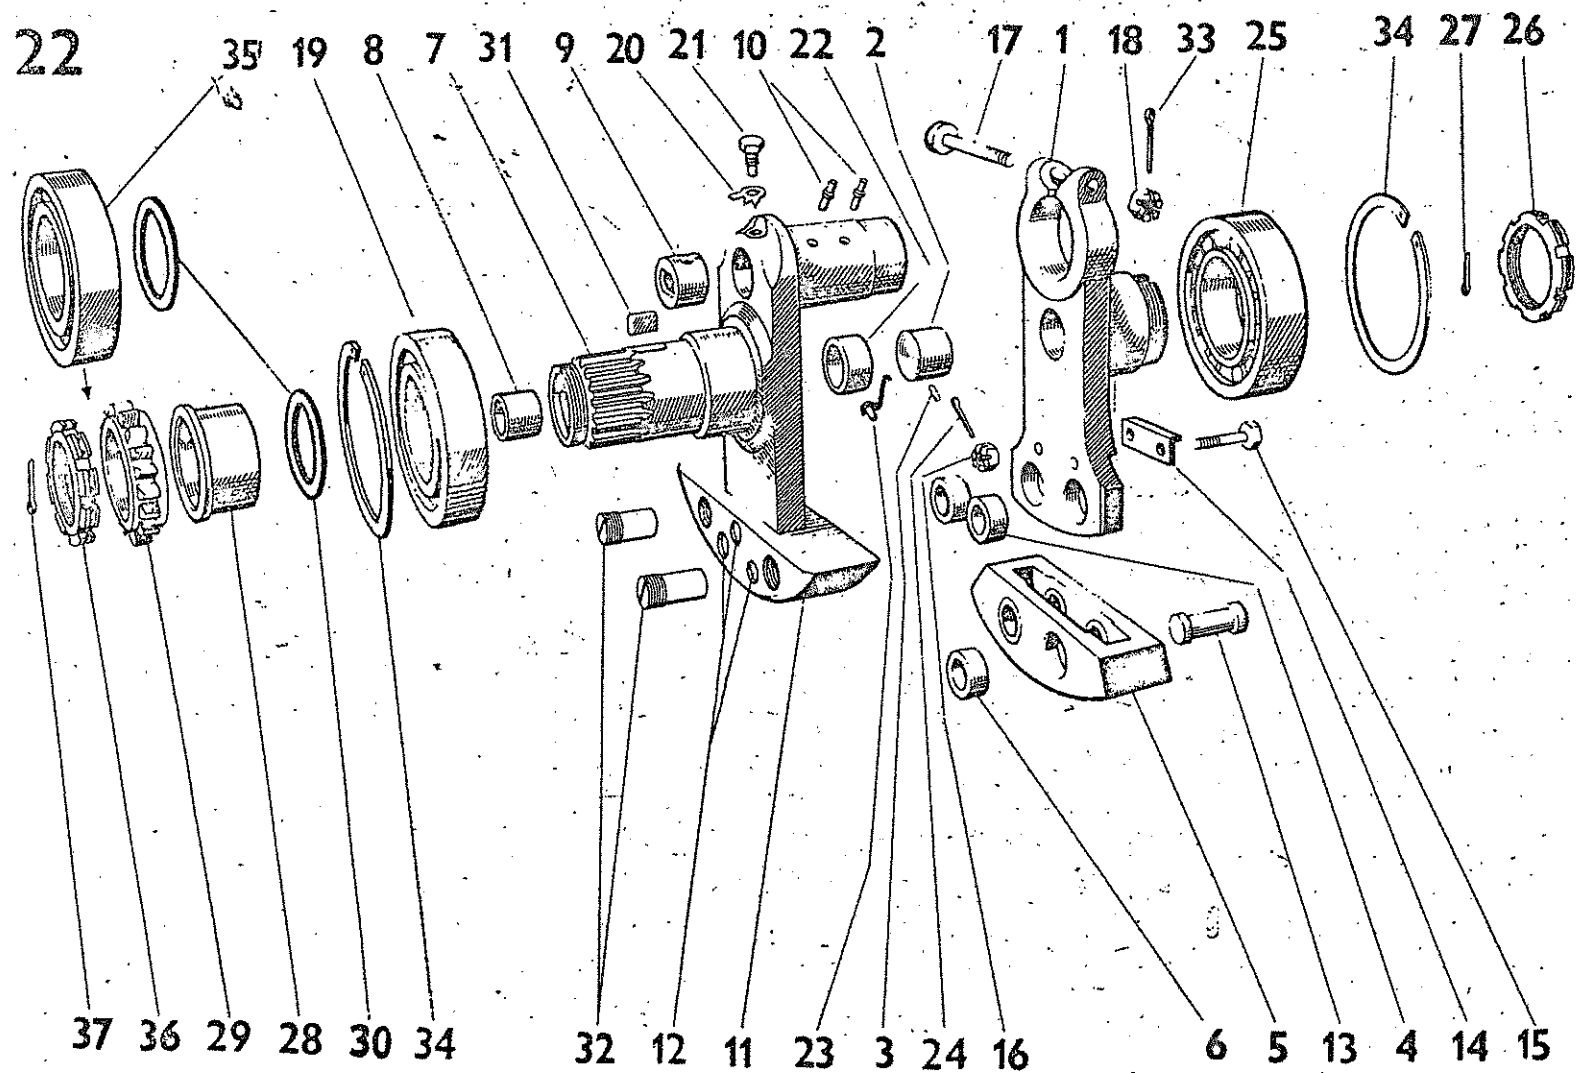




M 452-RF

K L I K O V Ý H Ě Ř Í D E Ě L

Podskupina


22

Poř. čís.	Kusů	N á z o v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-703-102:		
19	1	Válečkové ložisko	14-703-104	14-703-109 <i>nerám</i>
20	1	Pojistná podložka	108 365	
21	1	Tryska klikového hřídele	14-703-06	
22	1	Zátka klikového hřídele	14-03-518	
23	1	Zarážka	14-03-82	
24	2	Závlačka 2,5 x 25 ČSN 02 1781.00	00-711-08	14-703-110 <i>nerám.</i>
25	1	Válečkové ložisko V 802 212	Gost 8328-57	
26	1	Matice klikového hřídele	14-703-11	
27	1	Závlačka 32 x 22 ČSN 02 1781.00	00-711-09	
	1	Váčkový kotouč s hnacím kolem pozůstává z poř.čís. 28 - 31	14-708-103	
	-	Váčkový kotouč	14-708-100	viz poř.č. 37 patří k č.v. 14-700-01 kresleno v podskup. 12
28	1	Rozpěrka	14-08-16	
29	1	Hnací kolo ventilového rozvodu	14-08-07	
30	1	Kroužek váčkového kotouče	14-03-45	
31	1	Klínec hnacího kola ventilového rozvodu	10-03-50	
		Volné díly k č.v. 14-703-103:		
32	2	Vyvažovací zátka protizávaží	14-203-10	{ 14-203-09 00-711-10
33	1	Závlačka 32 x 32 ČSN 02 1781.00	14-203-09	
			00-711-10	
		Volné díly k č.v. 14-701-102:		
34	2	Pojistný kroužek	14-01-33	-
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
35	1	Kuličkové ložisko	14-03-23	od motoru č. 255 nahrazeno závlačkou 2,5 x 16 ČSN 02 1781.05
36	1	Matice kuličkového ložiska	14-703-11	
37	1	Závlačka 32 x 22 ČSN 02 1781.00	00-711-09	

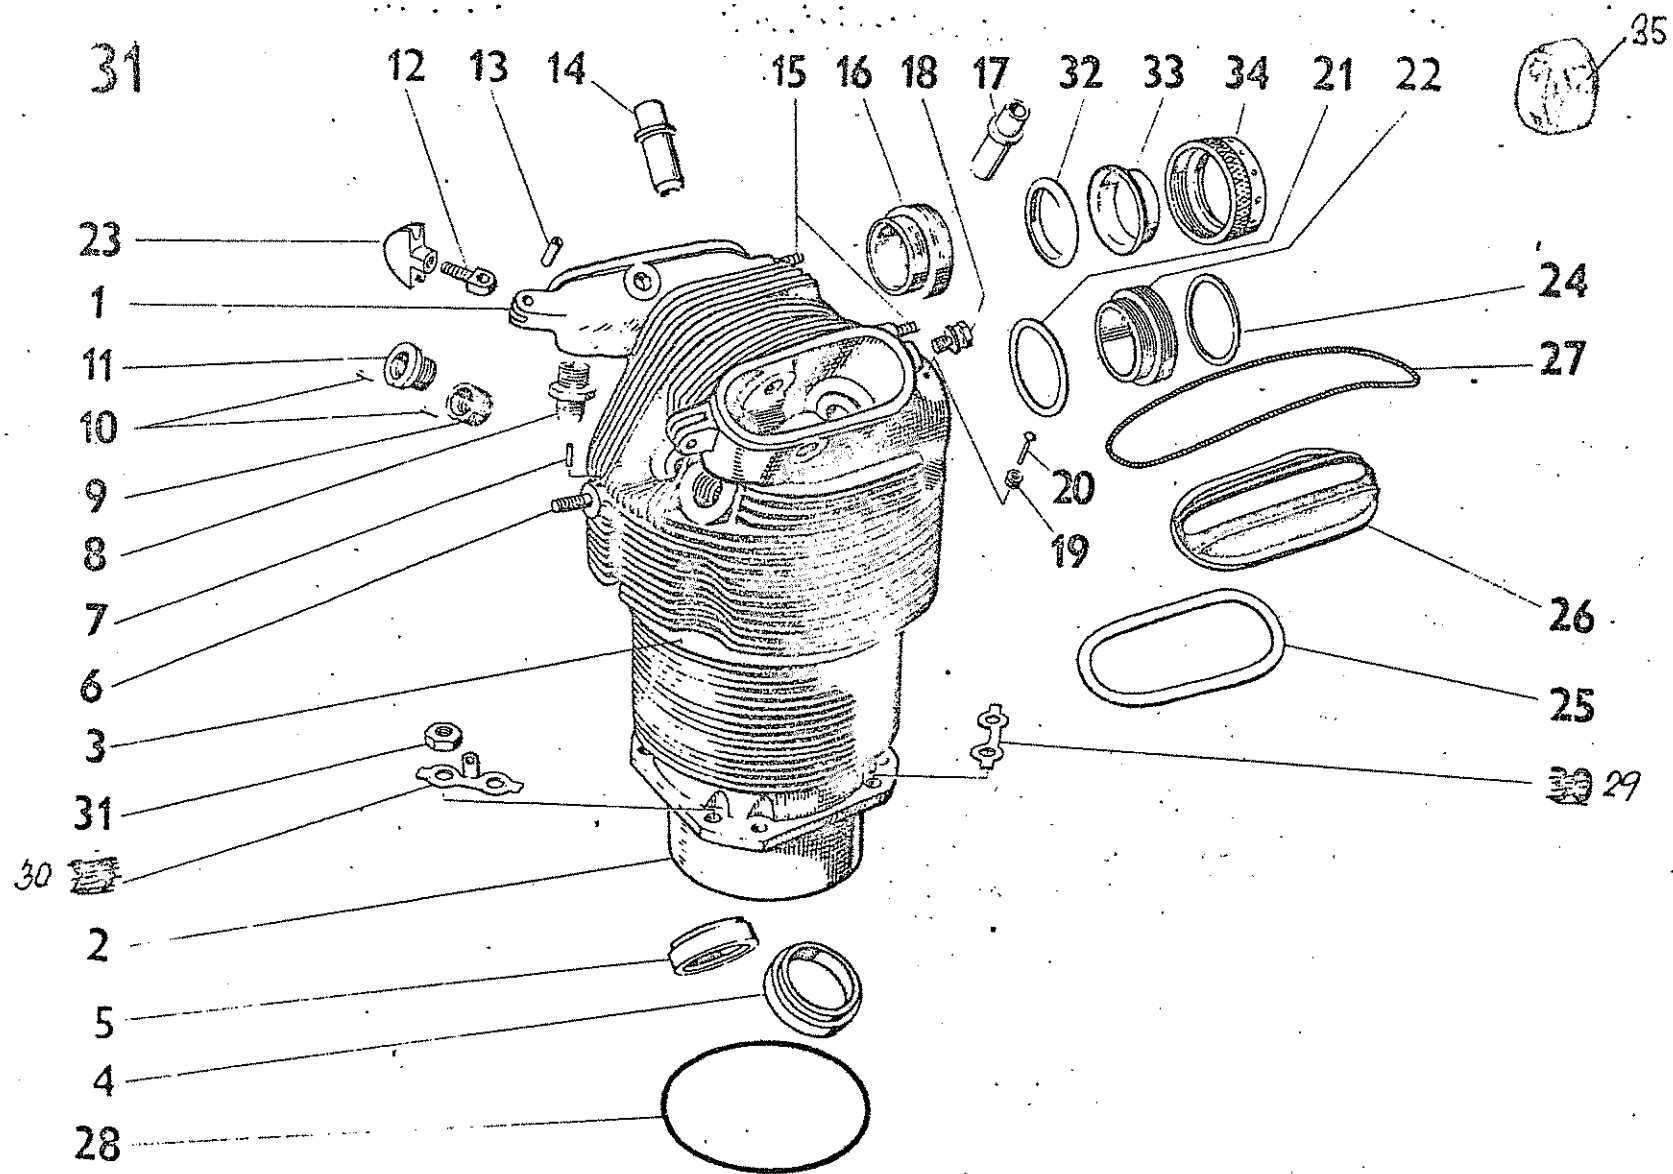





Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	9	Válec pozůstává z poř.čís. 1 - 27 a z poř.čís. 1 - 22 v podskup. 32	14-704-101	patří k č.v. 14-700-01
	1	Válec pozůstává z poř.čís. 1 - 22	14-304-101	
1	1	Hlava válce	14-304-01	
2	1	Vložka válce	14-304-02	
3	1	Kroužek	14-304-03	
4	1	Sedlo sacího ventilu	14-204-22	
5	1	Sedlo výfukového ventilu	14-204-21	
6	1	Závrtný šroub	00-01-527	
7	1	Kolík	26-04-74	
8	2	Šroubení krytu zvedací tyčky ventilu	14-04-545	
9	1	Pouzdro sacího ventilu	26-104-03	
10	6	Pojistný kolík	14-204-03	
11	2	Pouzdro svíčky	14-204-14	
12	2	Šroub utahovací křídlaté matice	14-204-11	
13	2	Čep šroubu utahovací křídlaté matice	14-04-514	
14	1	Vodící pouzdro výfukového ventilu	14-04-539	
15	2	Závrtný šroub	00-01-530	
16	1	Pouzdro výfukového hrdla	14-04-543	
17	1	Vodící pouzdro sacího ventilu	14-04-538	
18	2	Šroub	14-04-540	
19	1	Rozpěrná vložka	26-04-20	
20	1	Pojistný nýt sacího hrdla	26-04-21	
21	1	Těsnění sacího hrdla	14-04-560	nech se na 10-04-16
22	1	Sací hrdlo	10-04-15	

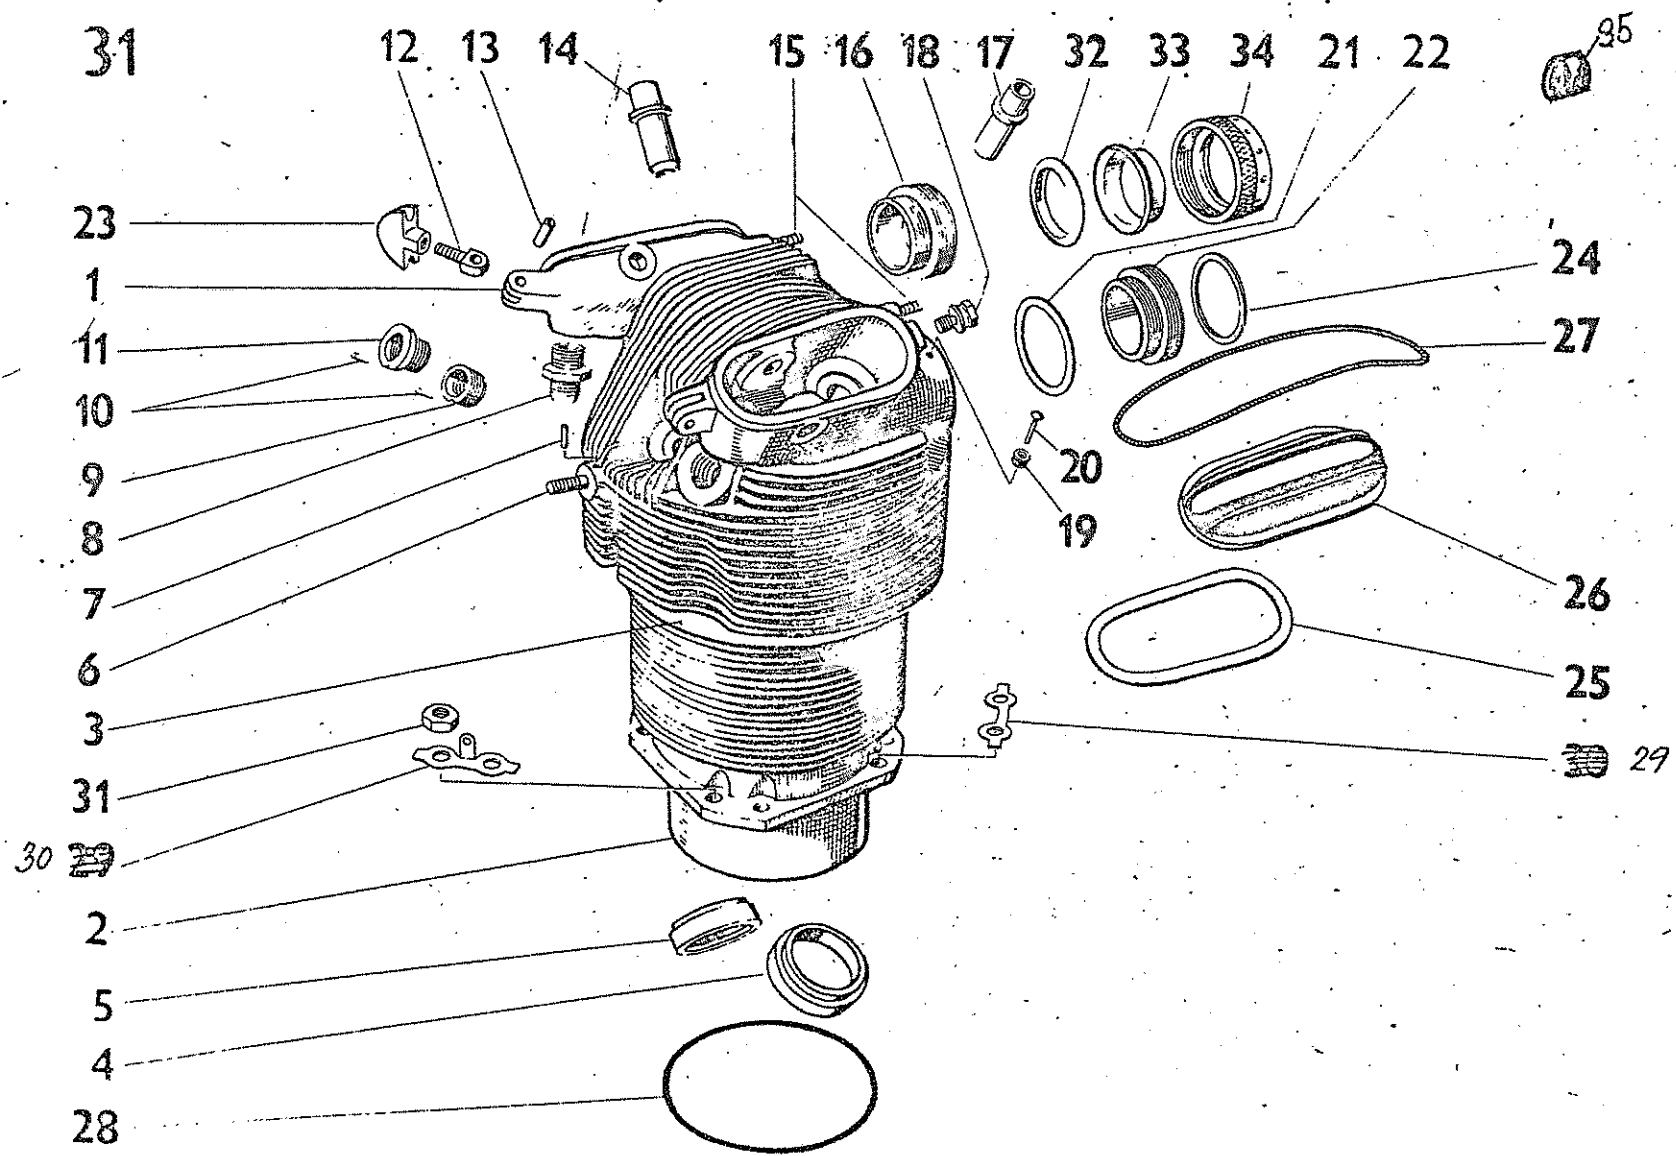



Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-704-101:		
23	2	Utahovací křídlatá matice	14-04-546 —	
24	1	Těsnění sací trubky, horní	10-04-46 —	
25	2	Těsnění víčka komory vahadla	14-04-513 —	
26	2	Víčko komory vahadla	10-04-37 —	
27	2	Upevňovací lanko víčka komory vahadla	10-04-38 —	
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
28	9	Těsnění válce	14-704-04	
29	27	Dvojitá pojistka	14-204-16 —	
30	9	Dvojitá pojistka	15-04-22 —	
31	72	Matice	14-204-15	
32	9	Těsnění nástavce výfukového hrdla	14-04-542 —	
33	9	Příruba nástavce výfukového hrdla	10-20-01	
34	9	Matice	14-20-501	
35	3	ZA'SLEPRA	M 462-RF-0502	M 64 x 2

32

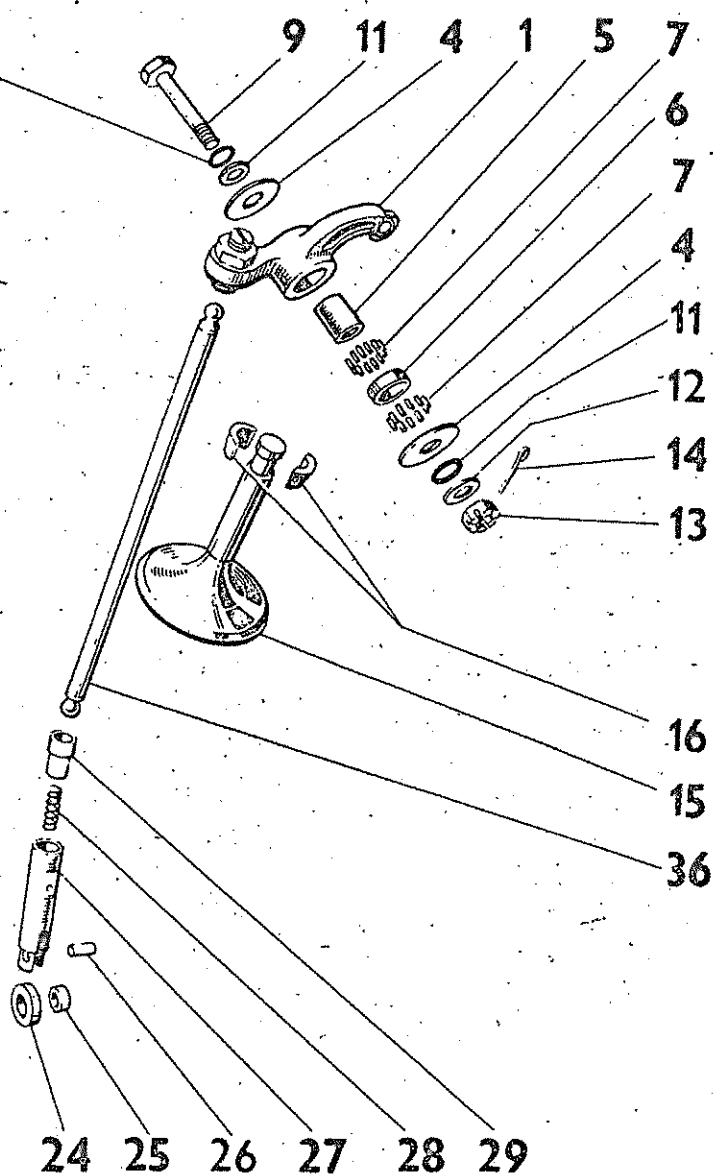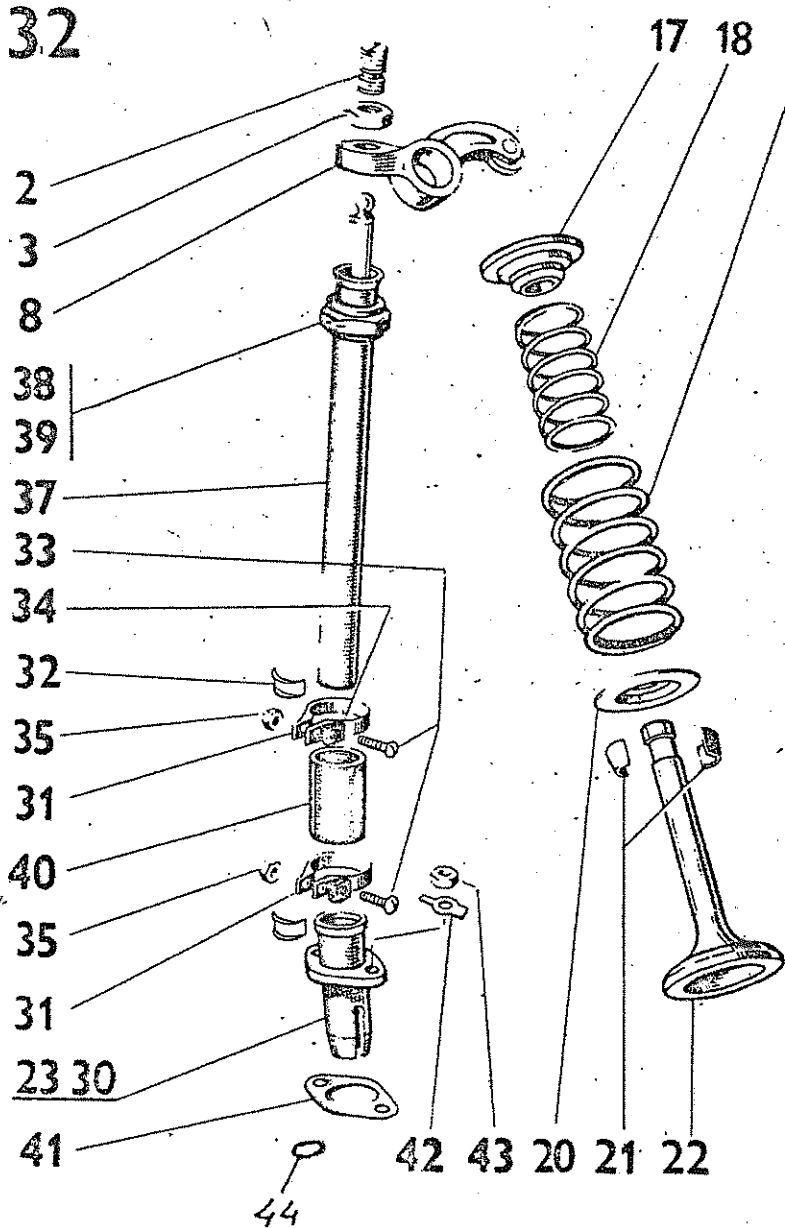

VENTILOVÝ ROZVOD

Podskupina 32a

32

Poř. č.	ks	Název	Číslo součásti		Poznámka	
(b)	1	Vahadlo sacího ventilu	14-407-104	se mění na -	14-407-104-01 .. Zám.	101
(b)	1	Vahadlo výfukového ventilu	14-407-105	se mění na -	14-407-105-01 .. Zám.	
(b)	1	Vahadlo sacího ventilu	14-407-102	se mění na -	14-407-102-01 ... Nezám.	6
(b)	5	Pouzdro ložiska 2x	14-07-04	se mění na -	14-07-04-01 Nezám.	
(b)	6	Kroužek ložiska 2x	14-07-08	se mění na -	14-07-08-01 Nezám.	
(b)	8	Vahadlo výfuk. ventilu	14-407-103	se mění na -	14-407-103-01 .. Nezám.	101
(b)	1	Vahadlo sacího ventilu	14-407-01	se mění na -	14-407-01-01 -.. Nezám.	
(b)	1	Vahadlo výfukového ventilu	14-407-02	se mění na -	14-407-02-01 ... Nezám.	6
(b)	42	Pojistná podložka 36	00-05-51	se mění na -	14-709-11 ... Zám.	




VENTILOVÝ ROZVOD

Podskupina


32

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Vahadlo sacího ventilu pozůstává z poř.čís. 1 - 7	⑥ 14-407-104	patří k č.v. 14-704-101
1	1	Vahadlo sacího ventilu <i>s patřnými součástmi</i>	⑥ 14-407-102	pozůstává z dílů:
2	1	Stavěcí šroub vahadla	14-307-03	vahadlo 14-407-01 ⑥
3	1	Pojistná matice stavěcího šroubu vahadla	10-07-04	kladka 14-07-508
4	2	Příložka jehlového ložiska vahadla	14-07-03	pouzdro 14-07-509
5	1	Pouzdro jehlového ložiska vahadla	⑥ 14-07-04	osa 14-07-502
6	1	Kroužek jehlového ložiska vahadla	⑥ 14-07-08	
7	56	Jehlový váleček ložiska 2x8	GOST 6870-54	
	1	Vahadlo výfukového ventilu pozůstává z poř.čís. 2 - 8	⑥ 14-407-105	patří k č.v. 14-704-101
2	1	Stavěcí šroub vahadla	13-307-03	pozůstává z dílů:
3	1	Pojistná matice stavěcího šroubu vahadla	10-07-04	vahadlo 14-407-02 ⑥
4	2	Příložka jehlového ložiska vahadla	14-07-03	kladka 14-07-508
5	1	Pouzdro jehlového ložiska vahadla	⑥ 14-07-04	pouzdro 14-07-509
6	1	Kroužek jehlového ložiska vahadla	⑥ 14-07-08	osa 14-07-502
7	56	Jehlový váleček ložiska 2x8	GOST 6870-54	
8	1	Vahadlo výfukového ventilu <i>s patřnými součástmi</i>	⑥ 14-407-103	
		Volné díly k č.v. 14-704-101:		
9	2	Čep vahadla	14-207-02	
10	2	Podložka	14-07-513	
11	4	Podložka čepu vahadla	14-07-511	
12	2	Podložka matice	14-07-512	
13	2	Matice čepu vahadla	26-07-16	
14	2	Závlačka <i>16x16 DIN D2 1781.05</i>	112-09-05 - nové	69 RD - 6. Zámek
15	1	Sací ventil	14-304-04 44-	604-197 2. díl.
16	2	Pojistka sacího ventilu	14-04-529	
17	2	Opěrný talířek ventilové pružiny	14-04-511	

32

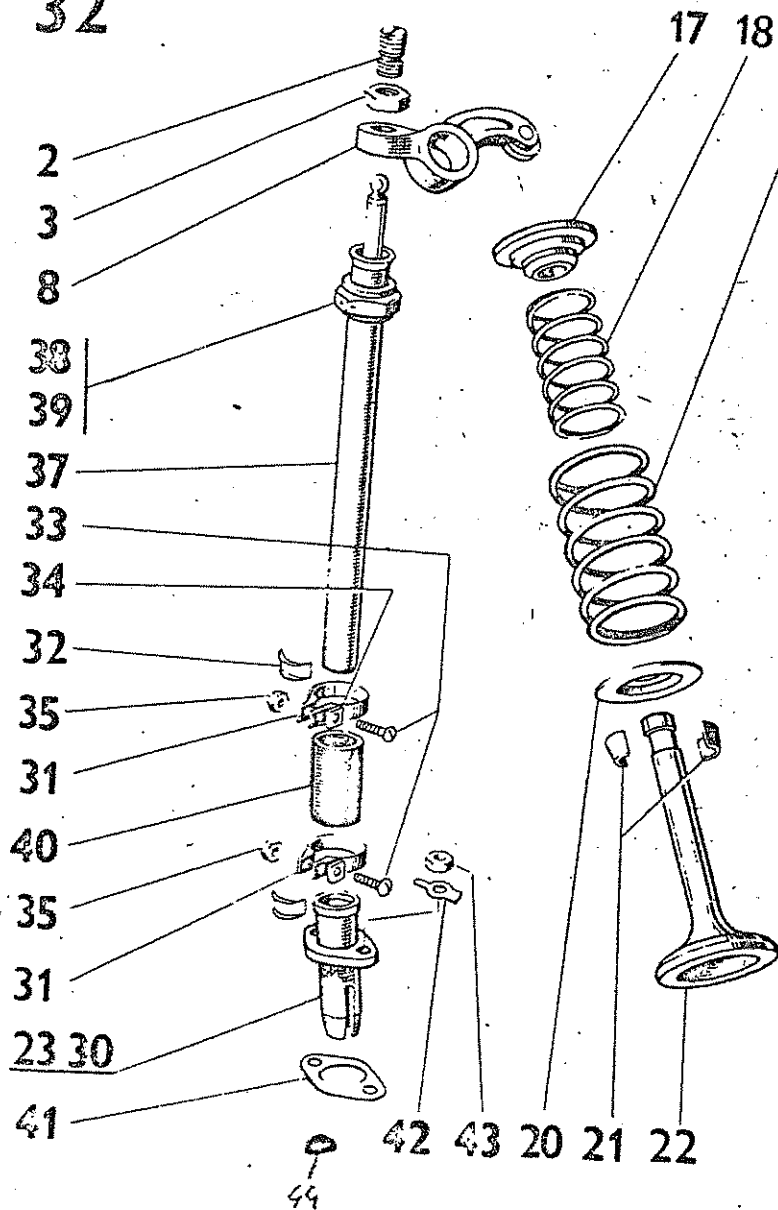

17 18 19 10

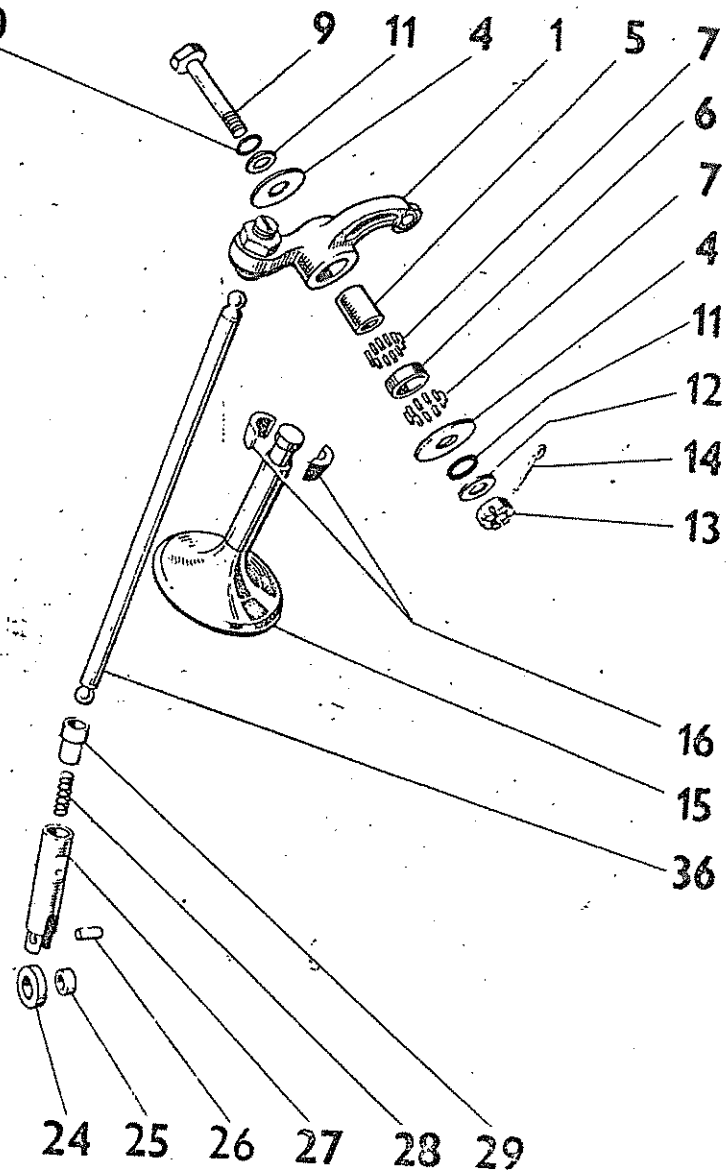




VENTILOVÝ ROZVOD

Podskupina

32

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
18	2	Vnitřní pružina ventilu	10-04-33	
19	2	Vnější pružina ventilu	10-04-32	
20	2	Podložka vnější pružiny ventilu	10-04-34	
21	2	Pojistka výfukového ventilu	14-04-528	
22	1	Výfukový ventil	14-704-105	
	9	Zdvihátko ventilu (dolní) pozůstává z poř. čís. 23 - 29	14-709-101	22m. v sestavě 14-609-12-01 (viz. 261) patří k č.v. 14-700-01
23	1	Vodící pouzdro zdvihátka ventilu spodních válců	14-409-01	14-609-126
24	1	Kladka zdvihátka ventilu	14-709-02	
25	1	Pouzdro kladky zdvihátka ventilu	14-709-03	
26	1	Čep kladky zdvihátka ventilu	14-709-01	
27	1	Zdvihátko ventilu	14-709-04	14-709-01-01... Zam.
28	1	Pružina zdvihátka ventilu	14-309-09	
29	1	Kulové ložiskové pouzdro zdvihátka ventilu	14-309-03	14-609-12 22m. v sestavě (viz. 261) patří k č.v. 14-700-01
	9	Zdvihátko ventilu (horní) pozůstává z poř. čís. 24 - 30	14-709-100	
24	1	Kladka zdvihátka ventilu	14-709-02	
25	1	Pouzdro kladky zdvihátka ventilu	14-709-03	
26	1	Čep kladky zdvihátka ventilu	14-709-01	
27	1	Zdvihátko ventilu	14-709-04	14-709-01-01... Zam.
28	1	Pružina zdvihátka ventilu	14-309-09	
29	1	Kulové ložiskové pouzdro zdvihátka ventilu	14-309-03	
30	1	Vodící pouzdro zdvihátka ventilu horních válců	14-409-02	14-609-125

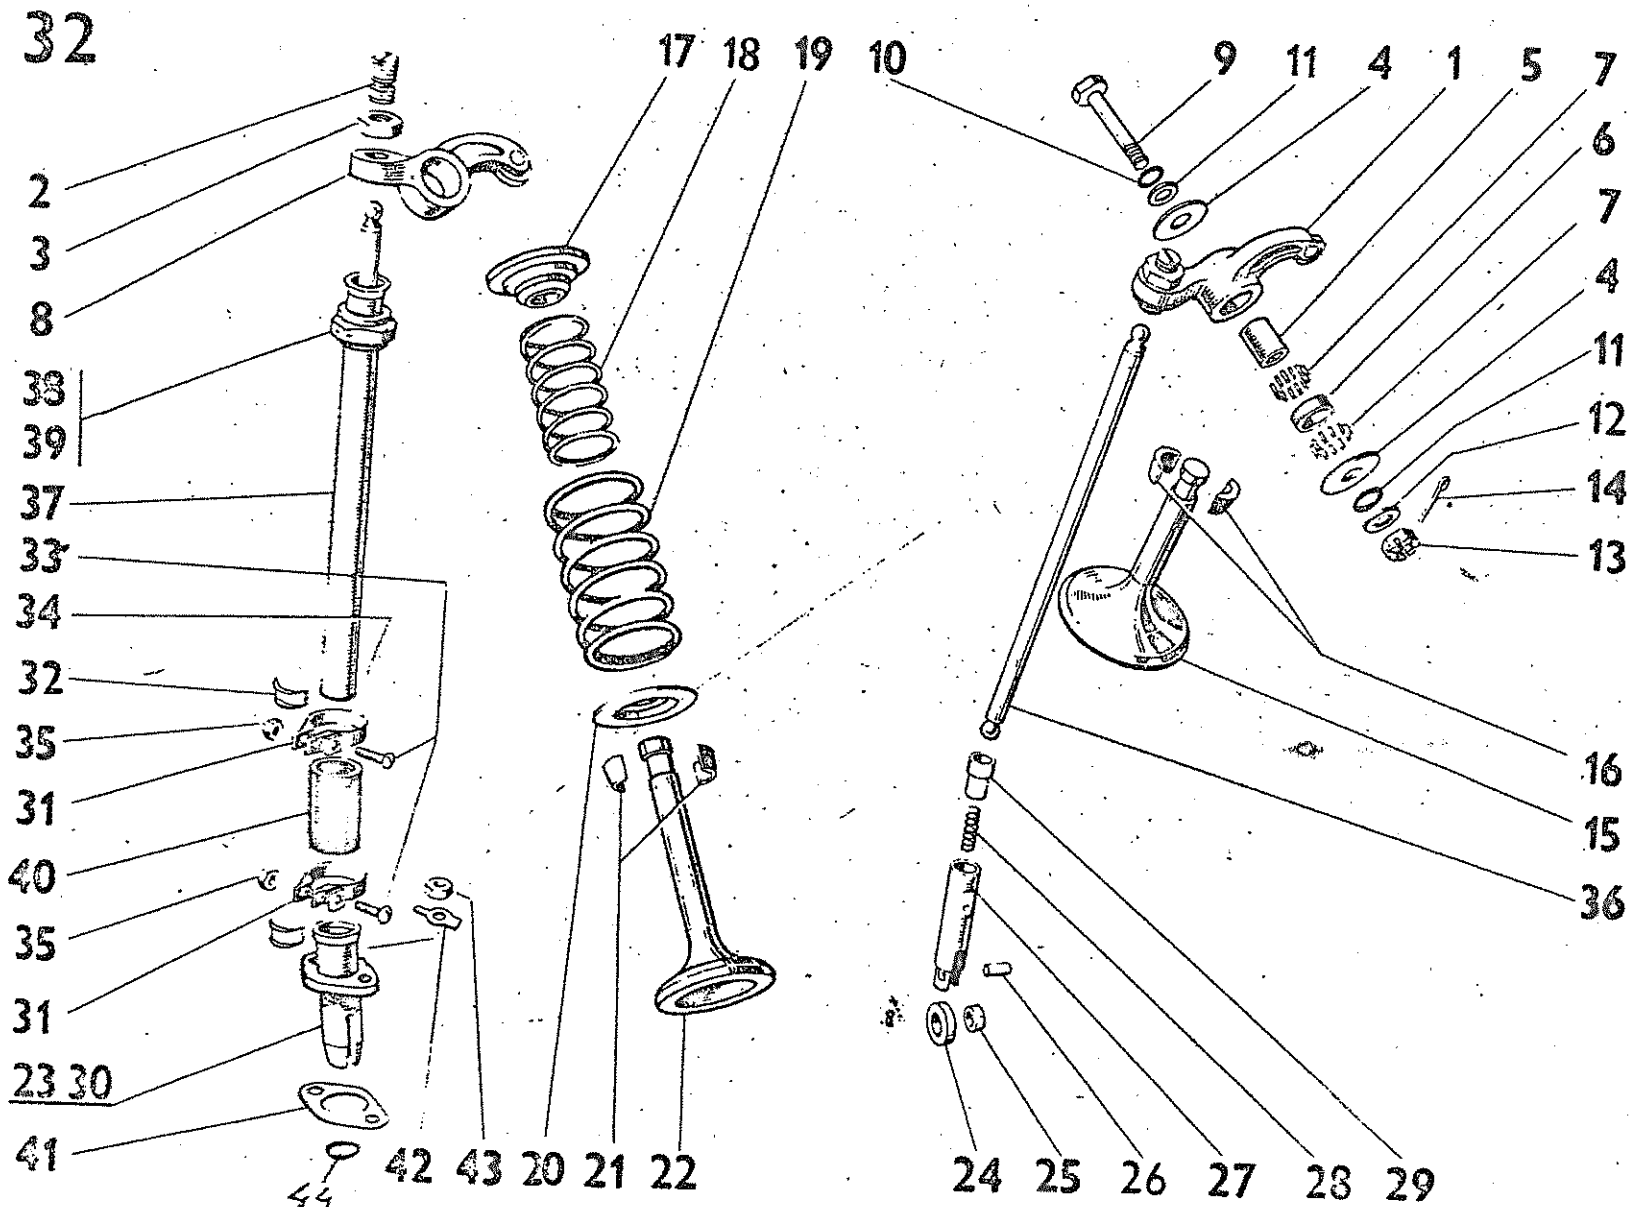



VENTILOVÝ ROZVOD

Podskupina

32

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	36	Stahovací objímka duritové hadice pozůstává z poř. čís. 31 - 35	10-07-93	14-07-600 Zam. patří k č.v. 14-700-01
31	1	Pásek stahovací objímky hadice	14-07-10	14-07-516 nesaím
32	1	Příložka stahovací objímky	26-07-31	
33	1	Stahovací šroub objímky	14-07-09	14-07-515 nesaím
34	1	Podložka	26-07-32	14-07-518 nesaím
35	1	Matice stahovacího šroubu	10-04-57	14-07-517 nesaím
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
36	18	Zvedací tyčka vahadla ventilu	14-307-104	
37	18	Kryt zvedací tyčky vahadla ventilu	14-707-01	
38	18	Převlečná matice	14-707-03	
39	18	Těsnicí kroužek	14-707-02	
40	18	Trubka	14-707-04	
41	18	Těsnění vodícího pouzdra zdvihátka ventilu	14-09-501	14-909-011
42	36	Pojistná podložka	00-05-51	14-709-11 Zam.
43	36	Matice	00-03-58	
44	18	PRYZOVÝ KROUŽEK	14-909-009	14-09-502 Zam.




REDUKTOR

Skupina

4

Por. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Reduktor úplný - pozůstává z těchto dílů:	M 462-RF-0400 *	
	1	Vrtulový hřídel úplný	M 462-43	nové provedení
	1	Skříň reduktoru s pevnými součástmi	M 462-RF-0031	viz sk. 41
	1	Odvzdušňovač	M 462-42	nové provedení - viz sk. 41a
	1	Hrubý čistič úplný	M 462-RF-0396	viz sk. 42
	1	Vložka odvzdušňovače	M 462-RF-0399	viz sk. 42
	1	Vložka úplná	M 462 - 404	viz sk. 42
	1	Volné díly	M 462 - 407	viz sk. 42
			M 462 - 410	viz sk. 41
				viz sk. 41 a 42
	*	Při objednávání reduktoru jako náhrad. dílu uvažte č. v. M 462-RF-0400 ND. Tato smontovaná skupina bude dodána již zaběhnutá a na- konserrována na dobu 2 let.		

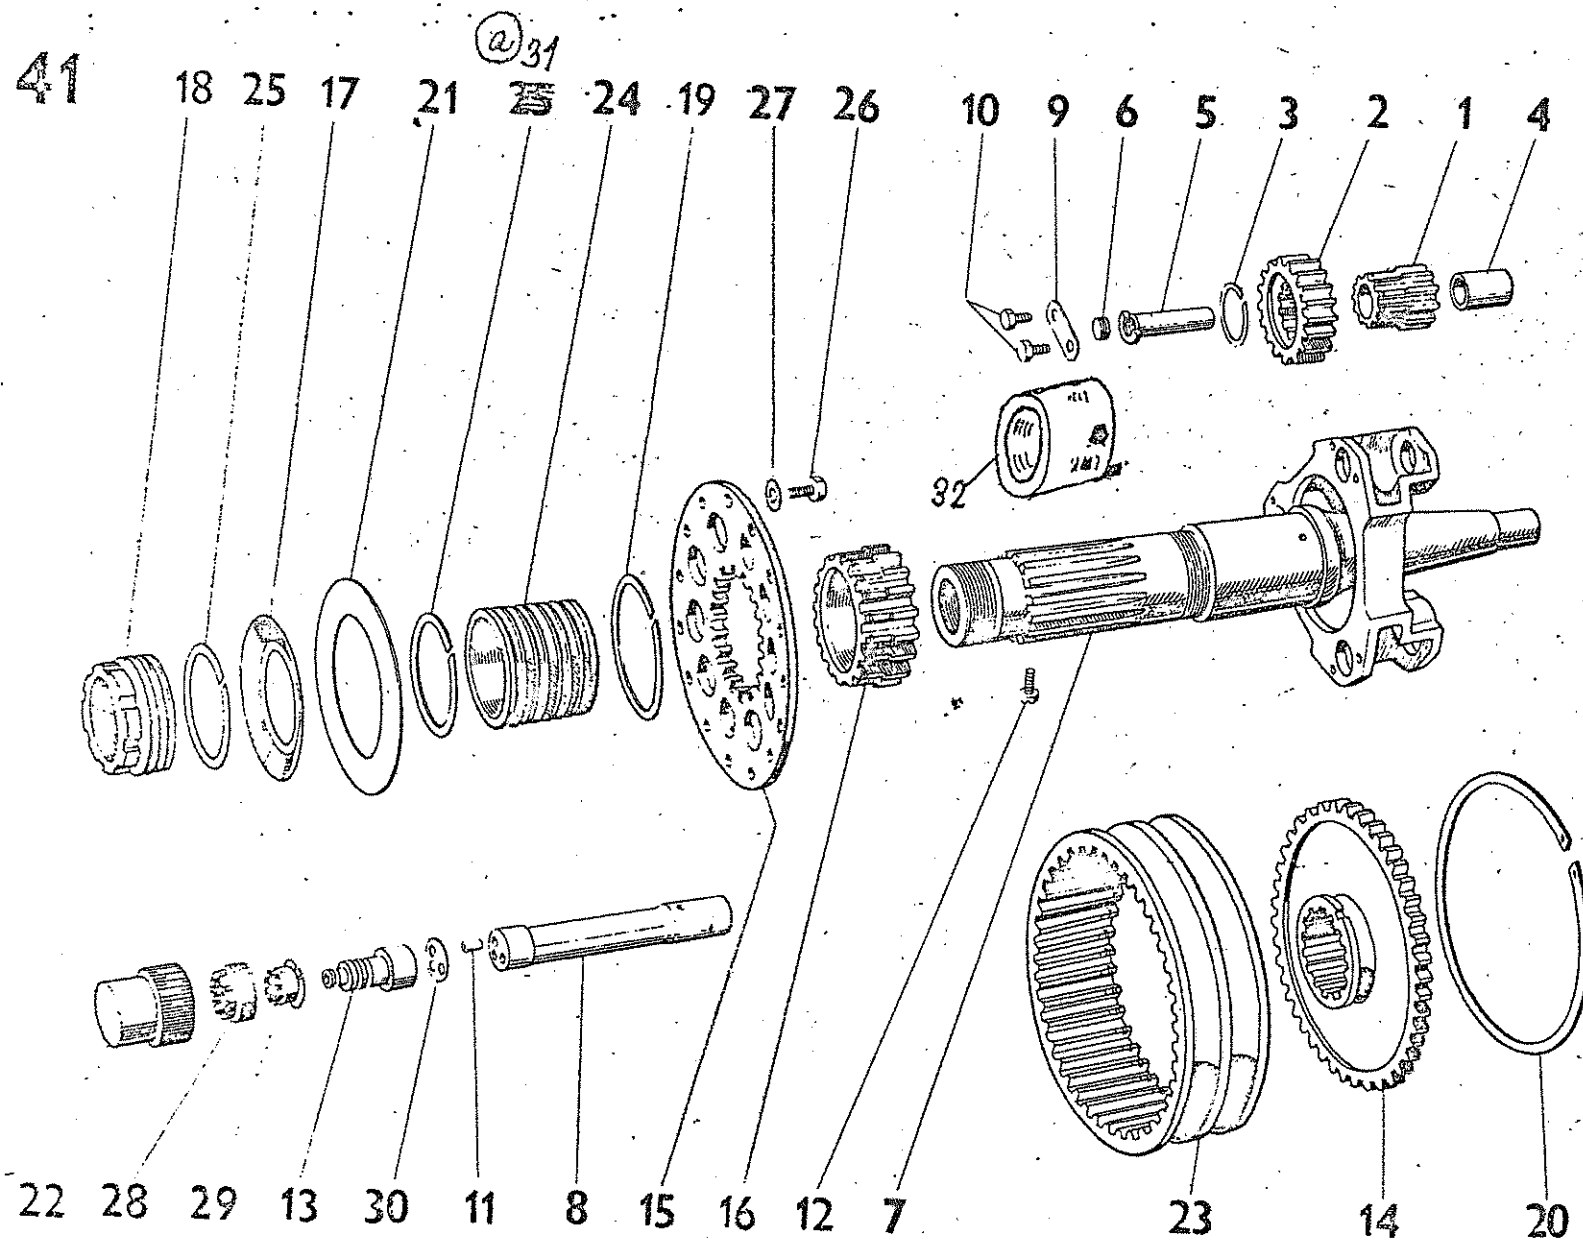


VRTULOVÝ HŘÍDEL - *Staré provedení*

Podskupina

41

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Vrtulový hřídel úplný pozůstává z poř.č. 1 až 12	M 462-RF-0031	patří k č.v. M 462-RF-0400
	3	Satelit úplný pozůstává z poř. čís. 1 až 4	M 462 - 402	
1	1	Malé kolo satelitu ²	M 462 - 4015	
2	1	Velké kolo satelitu	M 462 - 4016	
3	1	Pojišťovací kroužek malý	M 462 - 4029	
4	1	Pouzdro	M 462 - 4030	
	3	Čep satelitu úplný pozůstává z poř.č. 5 a 6	M 462 - 403	
5	1	Čep satelitu	M 462 - 4014	
6	1	Zátka	M 462 - 4031	
		Volné díly k č.v. M 462-RF-0031:		
7	1	Vrtulový hřídel	M 462-RF-0011	
8	1	Převáděcí vložka	M 462 - 4013	
9	3	Pojistka čepu	M 462 - 4032	
10	6	Šroub M4	M 462 - 4033	
11	3	Trubička	M 462 - 4034	
-	-	Zaslep. zátka olej. kanálů	M 462 - 4035	nekresleno
12	1	Šroub M5x14	ČSN 02 1131.22	
13	1	Vložka úplná	M 462 - 410	patří k č.v. M 462-RF-0400
		Volné díly k č.v. M 462-RF-0400:		
14	1	Unášec vnějšího kola reduktoru	M 462-RF-0007	
15	1	Unášec korunového kola	M 462 - 4017	
16	1	Korunové kolo	M 462 - 4018	

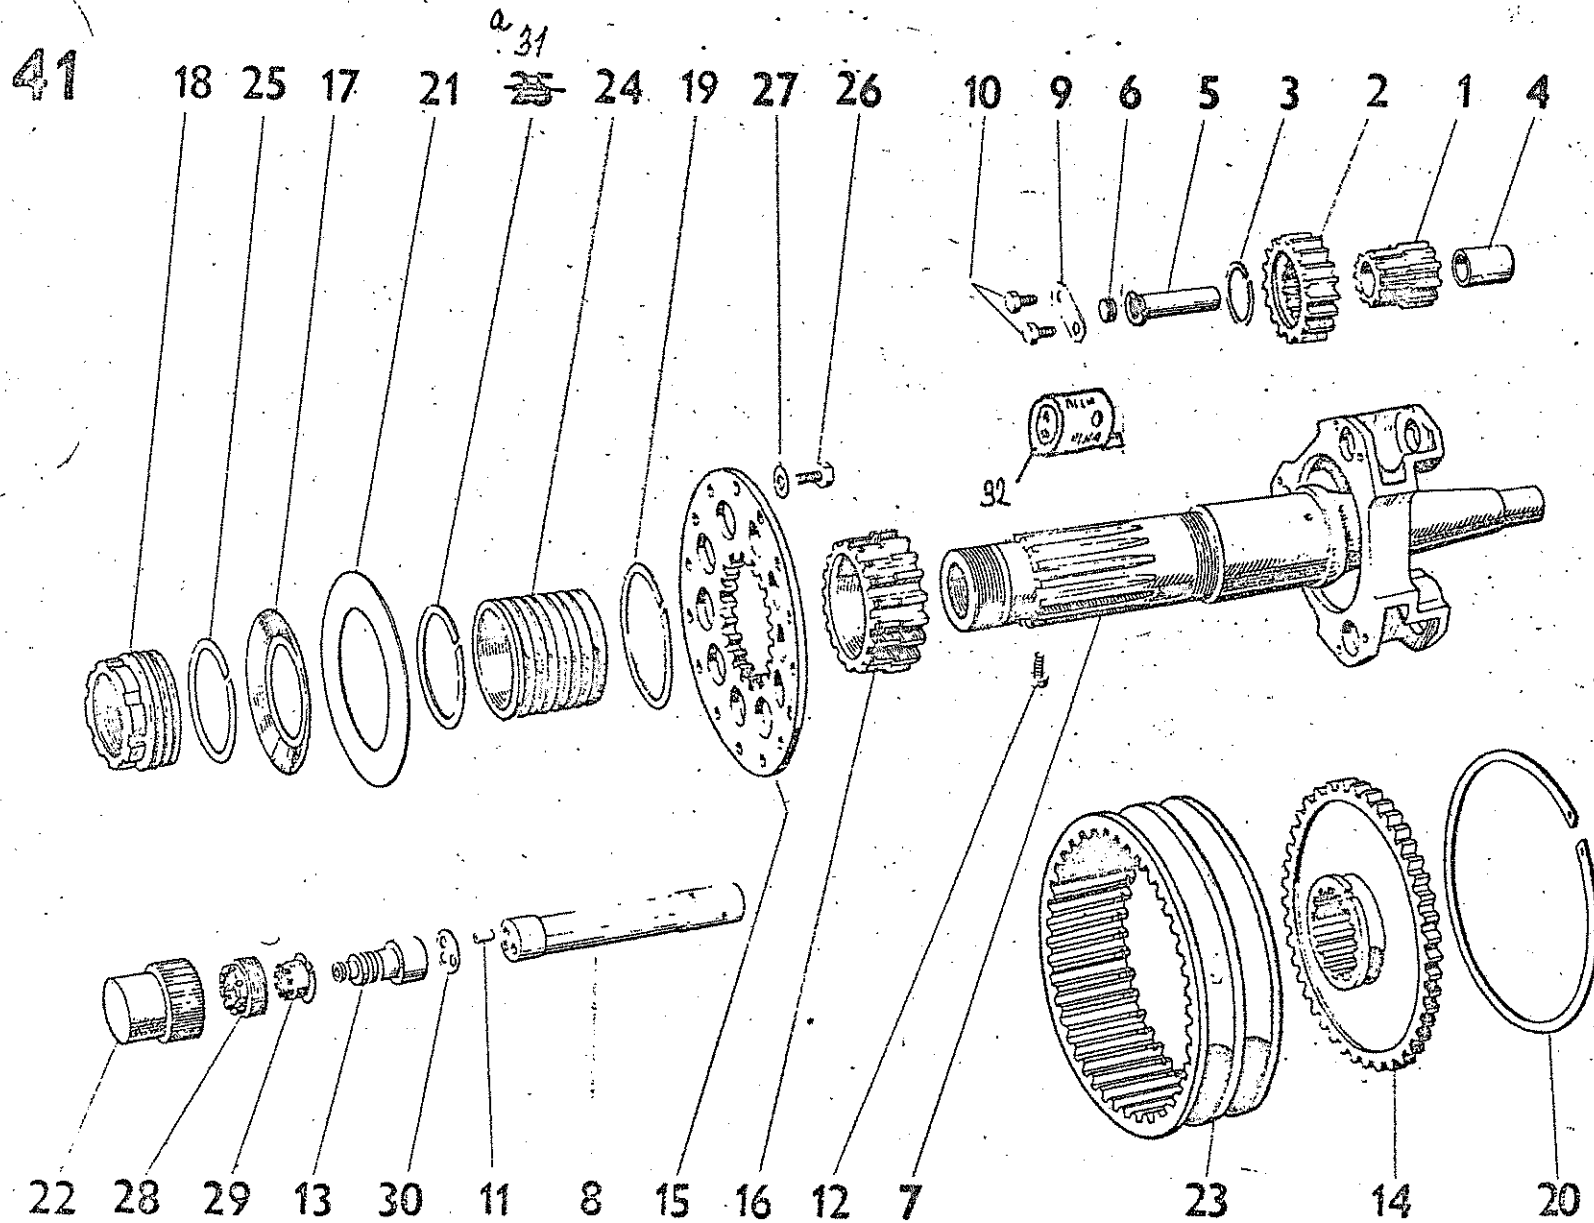



VÝSTROJÍ KŘÍDEL - staré provedení

Podpis:

41

Číslo	Kusů	Název	Číslo součásti	Poznámka
17	1	Odstředivací kroužek	M 462 - 4019	
18	1	Stahovací matice reduktoru	M 462 - 4020	
19	1	Pojistovací kroužek	M 462 - 4025	
20	1	Pojistovací kroužek volný	M 462 - 4027	
21	1	Krycí kroužek	M 462 - 4045	
22	1	Krycí špička	M 462 - 4047	
23	1	Vnější kroužek reduktoru	M 462 - 4055	
24	1	Pouzdro rozvaděče	M 462 - 4063	
25	3	Těsnicí kroužek	M 462 - 4066	
26	15	Šroub M6x16	ČSN 02 1203.72	
27	15	Podložka 6,4	ČSN 02 1731.09	
28	1	Šroub vložky	V520 - 0002	
29	1	Pojistka	V520 - 0003	
30	1	Těsnicí	V520 - 0004	
31	4	Těsnicí kroužek	M 462 - 4101	

KSM-M462-Z27

VRTULOVÝ HŘÍDEL - nové provedení

Technický


Por. číslo	Kusů	Název	Číslo součásti	Poznámka
*)	1	Vrtulový hřídel úplný pozůstává z poř. č. 1 až 12 a 32	M 462 - 42	Patří k č. v. M 462 - 43
	3	Satelit úplný pozůstává z poř. č. 1 až 4	M 462 - 412	
1	1	Malé kolo satelitu	M 462 - 4090	
2	1	Velké kolo satelitu	M 462 - 4091	
3	1	Pojistovací kroužek malý	M 462 - 4096	
4	1	Podíro satelitu	M 462 - 4095	
	3	Čep satelitu úplný pozůstává z pořadového č. 5 a 6	M 462 - 413	
5	1	Čep satelitu	M 462 - 4094	
6	1	Zátka M 462-42	M 462 - 4031	
		Volné díly k č. v. M 462 - 42 - 0031		
7	1	Vrtulový hřídel	M 462 - 4087	
8	1	Převáděcí vložka	M 462 - 4013	
9	3	Pojistka čepu	M 462 - 4032	
10	6	Šroub M4	M 462 - 4033	
11	3	Trubička	M 462 - 4034	
--	-	Záslep.zátka olej kanálů	M 462 - 4035	nokresleno
12	1	Šroub M5x14	ČSN 02 1131.22	
*)	1	VRTULOVÝ HŘÍDEL S ROZV. VLOŽKOU OLEJE	M 462-44	
		POZŮSTÁVA Z POŘ. Č. 7, 8, 11, 12 a č. M 462-43 035		

VRTULOVÝ HŘÍDEL
(nové provedení)

Podpis: _____

Por.číslo	Kusů	N á z e v	Číslo součástí	Poznámka
13	1	Vložka úplná Volné díly k č.v. M 462-RF-0400	M 462 - 410	Patří k č.v. M 462-RF-0400
14	1	Unášec korunového kola	M 462-4093	
15	1	Unášec centrálního kola	M 462 - 4089	
16	1	Centrální kolo	M 462 - 4088	
17	1	Odstřikovací kroužek	M 462 - 4019	
18	1	Stahovací matice reduktoru	M 462 - 4020	
19	1	Pojišťovací krpužek	M 462 - 4025	
20	1	Pojišťovací kroužek velký	M 462 - 4027	
21	1	Krycí kroužek	M 462 - 4045	
22	1	Krycí čepička	M 462 - 4047	
23	1	Korunové kolo	M 462 - 4023	
24	1	Podmnožník rozvaděče	M 462 - 4063	ZRUŠENO OD 1.4.1975 (viz. KSM-M462-257)
@ 25	3	Těsnicí kroužek	M 462 - 4069	
26	15	Šroub M6x16	ČSN 02 1208.72	
27	15	Podložka 6,4	ČSN 02 1701.09	
28	1	Šroub vložky	V 520 - 0002	
29	1	Pojistka	V 520 - 0003	
30	1	Těsnění	V 520 - 0004	
@ 31	4	Těsnicí kroužek	M 462 - 4101	- ZRUŠENO OD 1.4.1975 φ (viz. KSM-M462-257)
32	1	ROZPĚRNE POUZDRO	M 462 - 4106	

4x KSM-M462-227

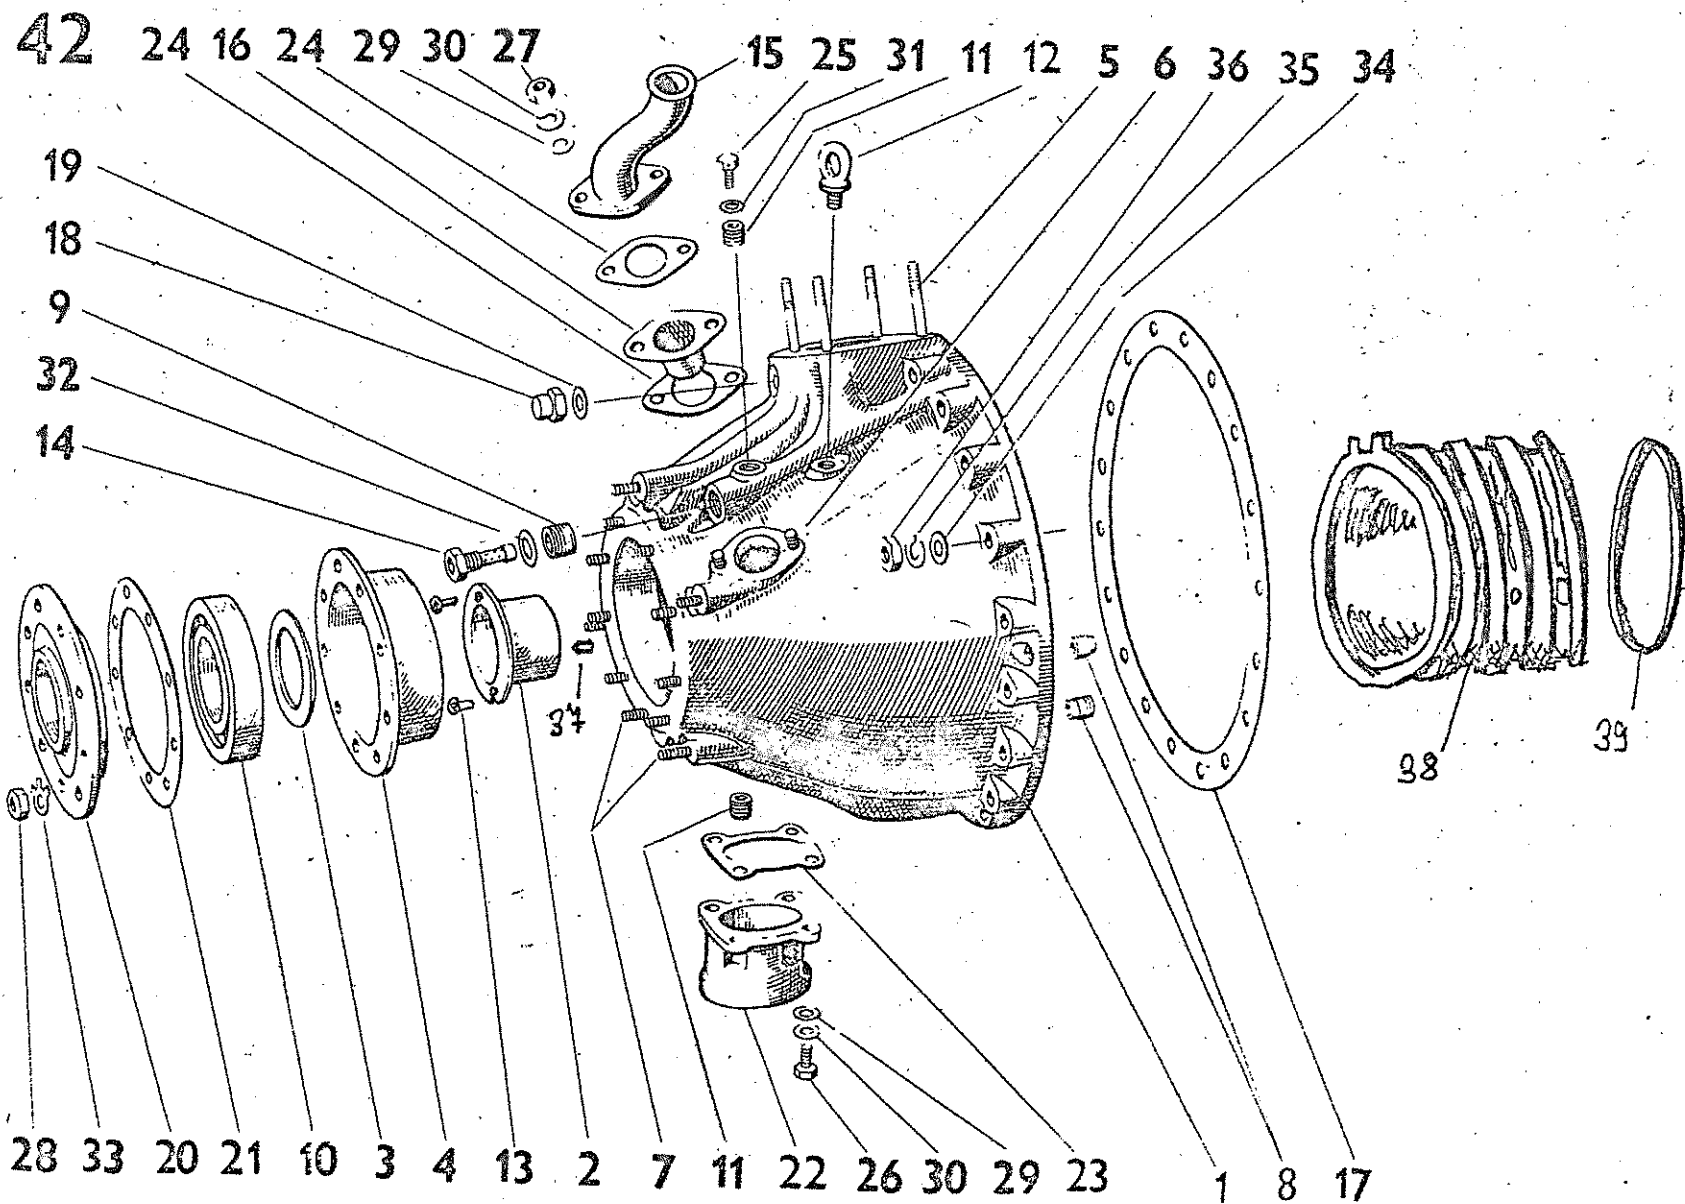




SKŘÍŇ REDUKTORU

Podskupina

42

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Skříň reduktoru kompl. s pevnými součástmi pozůstává z poř. čís. 1 - 13.	M 462-RF-0396	patří k č.v. M 462-RF-0400 M 462-43
			4102	
1	1	Skříň reduktoru	M 462-RF-0394	
2	1	Pouzdro	M 462-RF-0395	
-	1	Typový štítek motoru	M 462-RF-0449	nekresleno
3	1	Distanční kroužek	M 462-4003	4104 - NOVĚ Z. PLATÍ OD 1.2.95
4	1	Pouzdro	M 462-4004	
5	4	Závrtný šroub M8	M 462-4005	
6	2	Závrtný šroub M6	M 462-4006	
7	13	Závrtný šroub M7	M 462-4007	
-	3	Zátka M7x0,75	M 462-4009	nekresleno
8	17	Závitové pouzdro	M 462-4010	
9	1	Závitové pouzdro	M 462-4011	
10	1	Ložisko	M 462-4058	
11	5	Závitové pouzdro	M 462-4053	
-	1	Technický štítek motoru	M 462-4065	nekresleno
12	1	Závěsné oko motoru	M 462-4067	
13	2	Stavěcí kolo, váleový, Ø 4p 6x10 ^{šroub} 113x12	ČSN 02 2195.04	
-	8	Hřeb 3x6	ČSN 02 2195.04	nekresleno
14	1	Hrubý čistič oleje - úplný	M 462-404	
15	1	Odvzdušňovač	M 462-RF-0399	
16	1	Vložka odvzdušňovače	M 462-407	patří k č.v. M 462-RF-0400
		Volné díly k č.v. M 462-RF-0400:		
17	1	Těsnění	M 462-RF-0355	
18	1	Závěrná matice	M 462-0028	
19	1	Těsnicí podložka	M 462-0029	
20	1	Víčko reduktoru	M 462-4022	
21	1	Těsnění	M 462-4023	

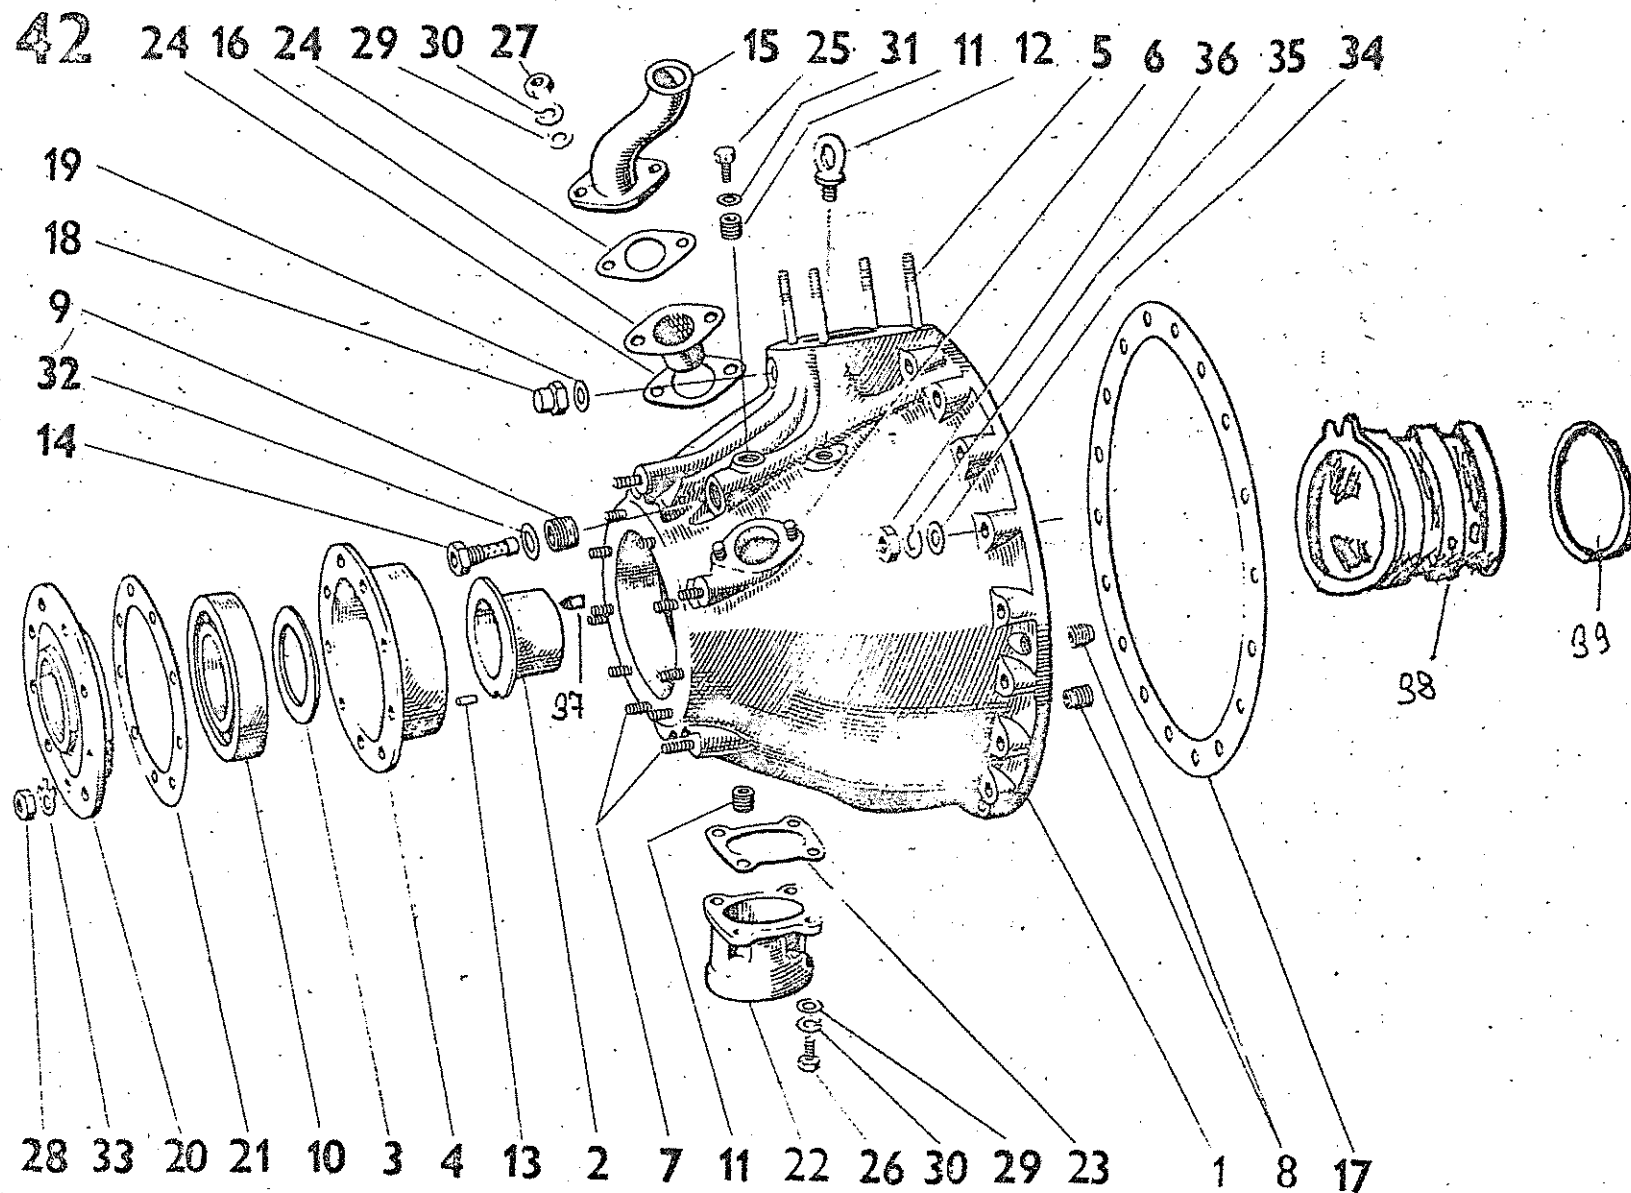

Por.
čís.

- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39




SKŘÍŇ REDUKTORU

Podskupina

42

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
22	1	Hrdlo	M 462 - 4044	
23	1	Těsnění hrdla	M 462 - 4048	
24	1	Těsnění odvědušňovače	M 462 - 4049	
25	1	Žátka	M 462 - 4062	
26	4	Šroub M6x14	ČSN 02 1103.59	
27	2	Matice M6	ČSN 02 1402.59	
28	9	Matice M7	ČSN 02 1402.59	
29	6	Podložka 6,4	ČSN 02 1701.09	
30	6	Pružná podložka 6,1	ČSN 02 1740.09	
31	1	Těsnicí kroužek 6x12	ČSN 02 9310.3	
32	1	Těsnicí kroužek 12x16	ČSN 02 9310.3	
33	9	Pojistná podložka 7	ČSN 31 3268	
		Volné díly k č.v. 14-700-01: Poř. z. 34-36		
34	17	Podložka 7	00-07-18	
35	17	Pružná podložka 7,2	00-07-53	
36	17	Matice M7	26-11-17	
37	1	ARETAČNÍ KOLÍK	M462-4103	- PLATÍ OD 1.9.75 -
	1	PŘEVÁDĚCÍ POUZDRO - ÚPLNĚ		
		POZUŠTAVÁ z POŘAD. ČÍSLO 38-39	M462-415	Viz. KSM-M462-259
38	1	PŘEVÁDĚCÍ POUZDRO	M462-4103	
39	4	TĚSNÍCÍ KROUŽEK 70x2	ČSN 02931.2	

51

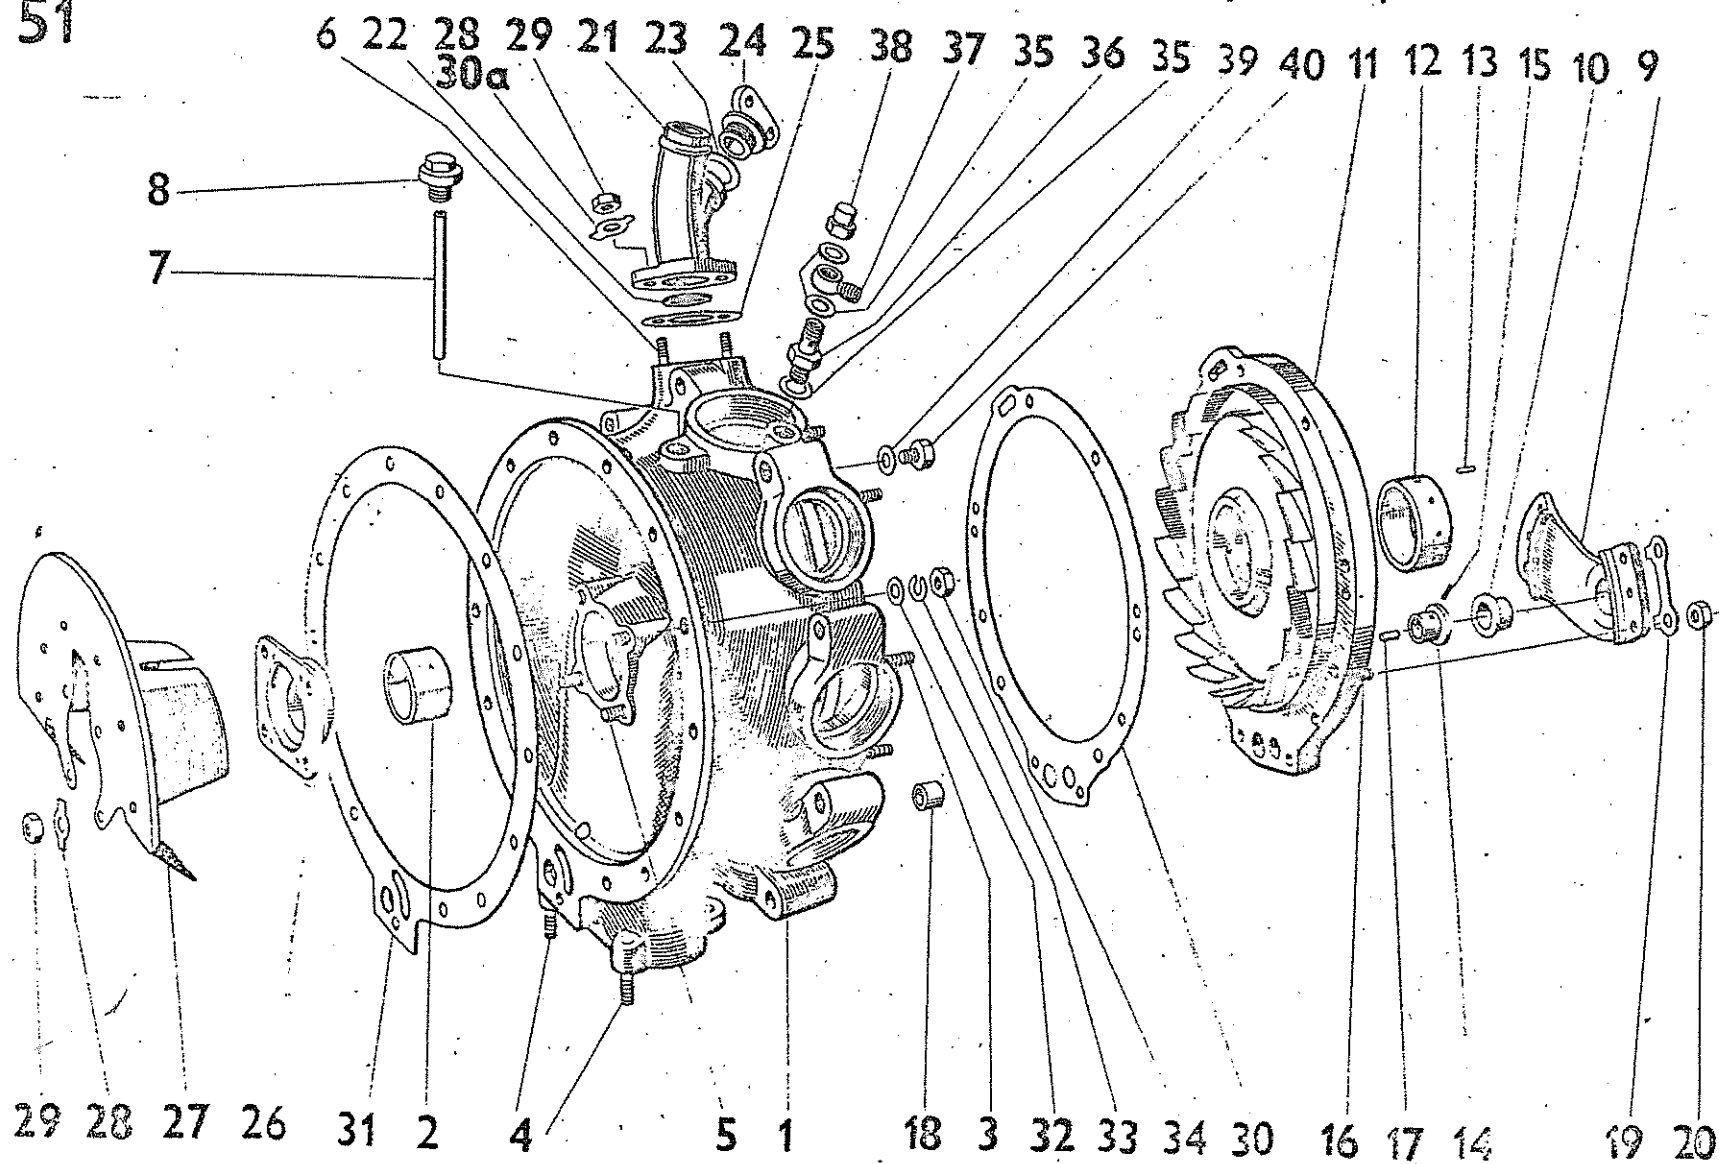




KOMPRESOR - PEVNÉ SOUČÁSTI

Podskupina

51

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Kompresor pozůstává z poř.čís. 1 - 30 a z poř.čís. 1 - 30 podskup. č. 52	14-718-104 •	SKŘÍŇ KOMPRESORU S MEZISTĚNOU 14-717-108
	1	Skříň kompresoru pozůstává z poř.čís. 1 - 8	14-717-100 •	SKŘÍŇ KOMPRESORU S MEZISTĚNOU A ZAD. VÍKEM 14-717-109
1	1	Skříň kompresoru	14-717-01	
2	1	Pouzdro skříně kompresoru	14-717-03	
3	10	Závrtný šroub	00-01-505	
4	2	Závrtný šroub	00-01-509	
5	4	Závrtný šroub	00-01-531	
6	2	Závrtný šroub	00-01-502	
7	1	Odvzdušňovací trubka	14-317-21	
8	1	Odvzdušňovač	62-17-60 →•	jen kompletní
-	1	Těsnění	14-17-530	
-	1	Těsnění	11-09-26	1784A-4-12,5-16 l/min.
-	2	Víčko	11-08-272	nahrazeno součástmi poř.č. 35 - 40
-	1	Tryska	14-17-601 •	
-	1	Nátrubek (hrdlo)	14-17-511	
	1	Mezistěna kompresoru - úplná pozůstává z poř.čís. 9 - 20	14-717-101 •	
	1	Těmen předlohy pozůstává z poř.čís. 9 a 10	14-717-102 •	
9	1	Těmen předlohy	14-717-06	
10	1	Ložiskové pouzdro	14-717-05	

51

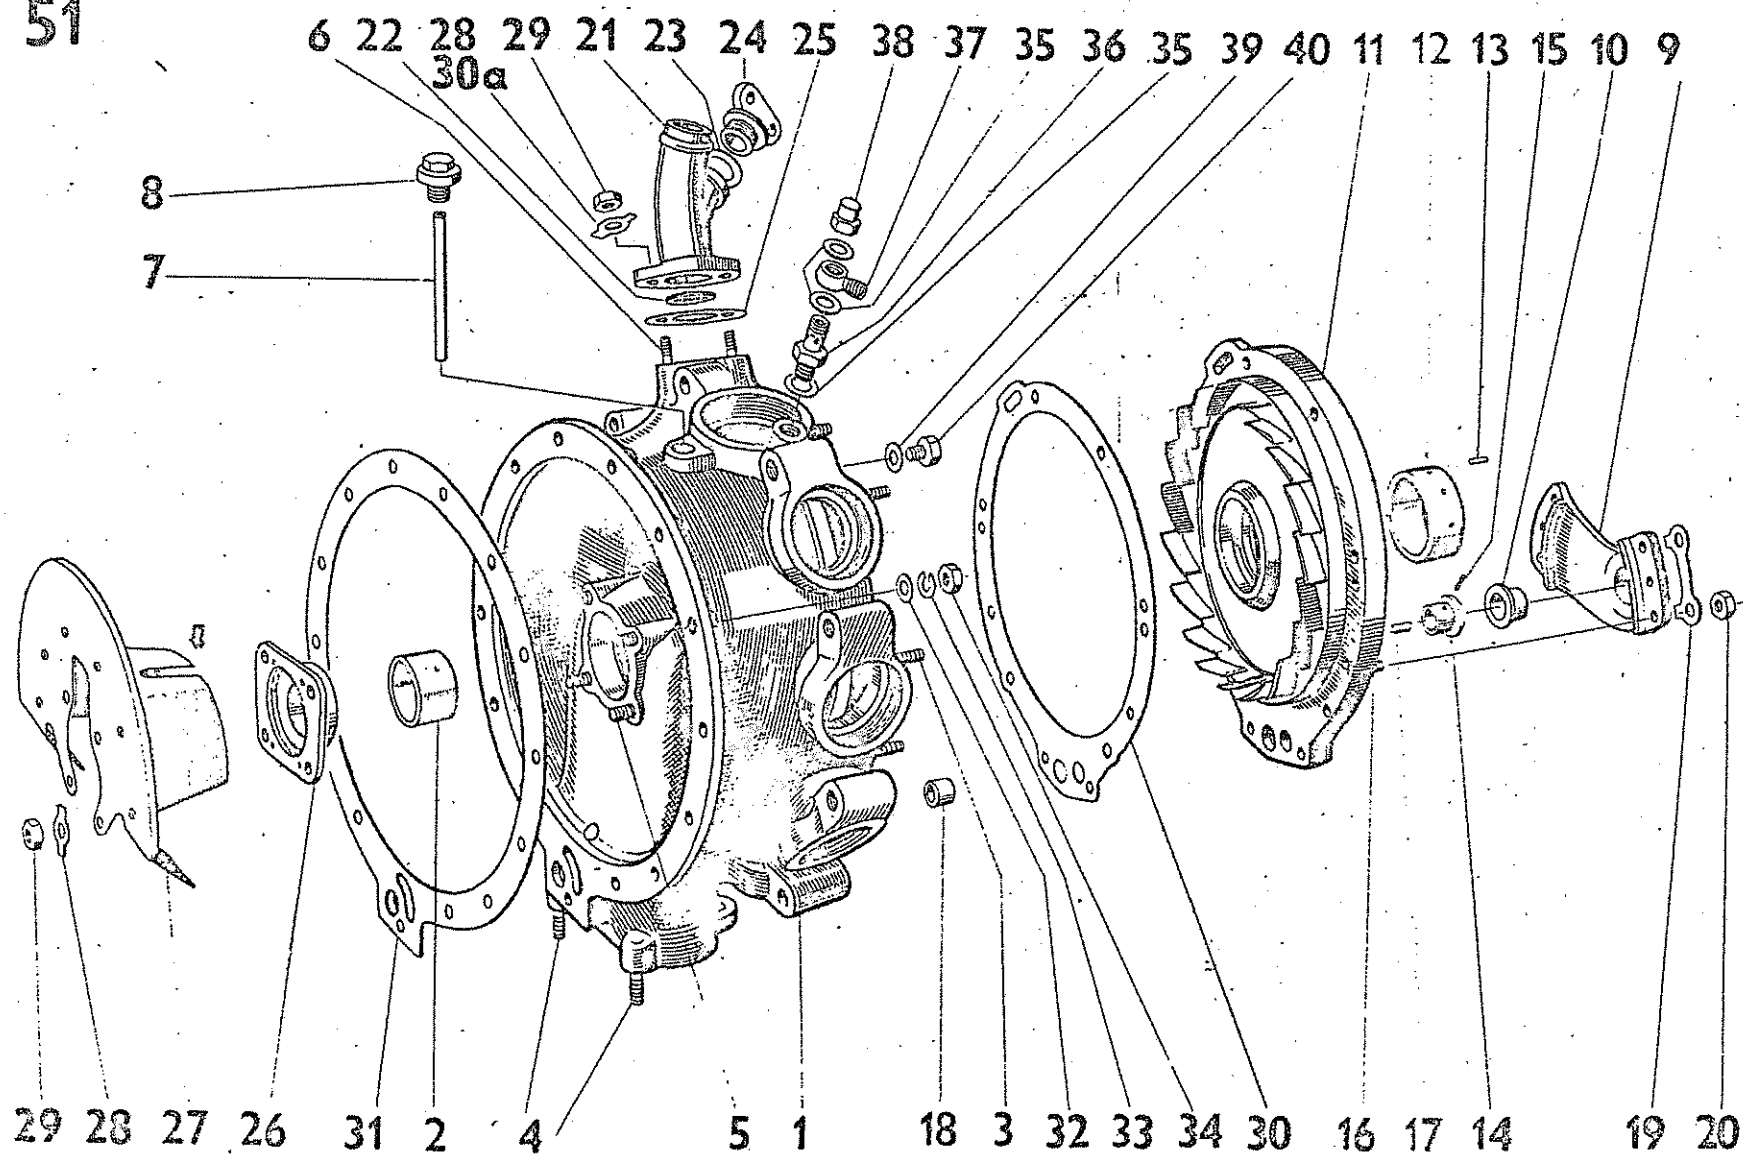




KOMPRESOR - VĚTVÉ SOUČÁSTI

Podskupina 51

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-717-101:		
11	1	Mezistěna kompresoru	14-717-18	
12	1	Pouzdro mezistěny kompresoru	14-717-04	
13	2	Kolík	14-17-501	
14	1	Ložiskové pouzdro	14-717-05	
15	2	Stavěcí závrtný šroub	00-12-11	
16	4	Závrtný šroub	00-01-510	
17	2	Kolík	14-717-14	
18	1	Centrážní pouzdro	14-717-07	
19	2	Dvojitá pojistka	14-717-09	M462-RF-0677 - náhrada Z
20	4	Matice	00-03-58	
	1	Odvzdušňovač pozůstává z poř.čís. 21 - 24	14-717-105	patří k č.v. 14-718-104
21	1	Odvzdušňovač	14-717-15	
22	1	Sítka odvzdušňovače	15-41-79	
23	1	Těsnění	15-17-112	1734 A-15-20-25. 2dm.
24	1	Zátka	15-17-111	
		Volné díly k č.v. 14-718-104:		
25	1	Těsnění odvzdušňovače	14-217-21	
26	1	Pouzdro kuželnicového ložiska	14-718-25	
27	1	Deflektor skříně kompresoru	14-717-103	pro nové provedení neplatí.
28	6	Pojistná podložka	00-05-58	pro nové prov. jen 4 ks
29	6	Matice	00-03-58	
30	1	Těsnění mezistěny kompresoru 14-344-03 2dm.	14-717-10	M462-RF-0675 - výměna Avie
30a	2	Pojistná podložka	00-05-51	jen pro nové provedení

51

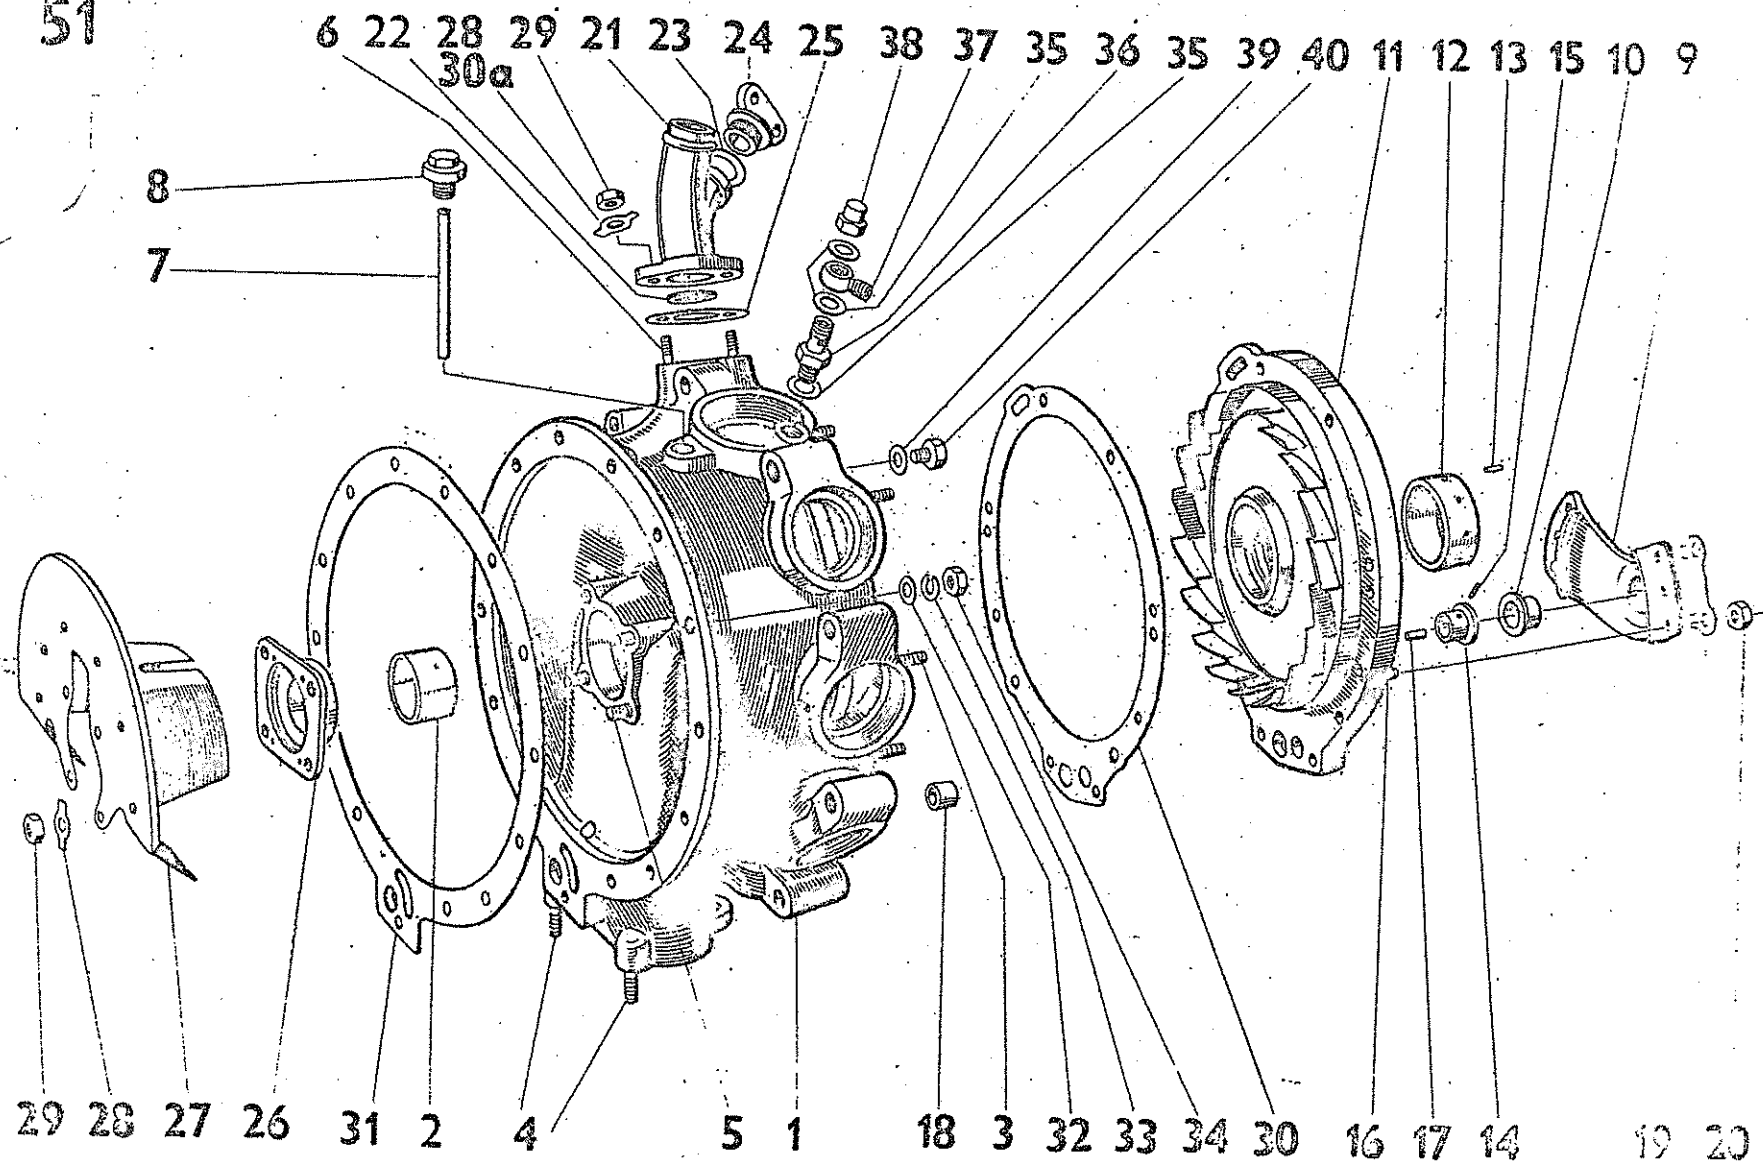


KOMPRESOR - PEVNÉ SOUČÁSTI

Podskupina

51

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
31	1	Těsnění skříně kompresoru	15-01-06	14- 601-114 2a/m.
32	10	Podložka	00-07-18	
33	10	Pružná podložka	00-07-53	
34	14	Matice	26-11-17	
		Volné díly k č.v. M 462-RF-0555.b.v.:		
35	3	Těsnicí kroužek	M 462-7003	
36	1	Šroubení	M 462-7006	
37	1	Stavitelné šroubení	M 462-7004	
38	1	Záslepna matice	M 462-7007	
39	1	Těsnicí kroužek 12x16	ČSN 02 9310.8	
40	1	Zátka	M 462-RF-0636	
	1	Skříň kompresoru s mezistěnou	14-717-108	
	1	Skříň kompresoru s mezistěnou a zadním víkem	14-717-109	

52

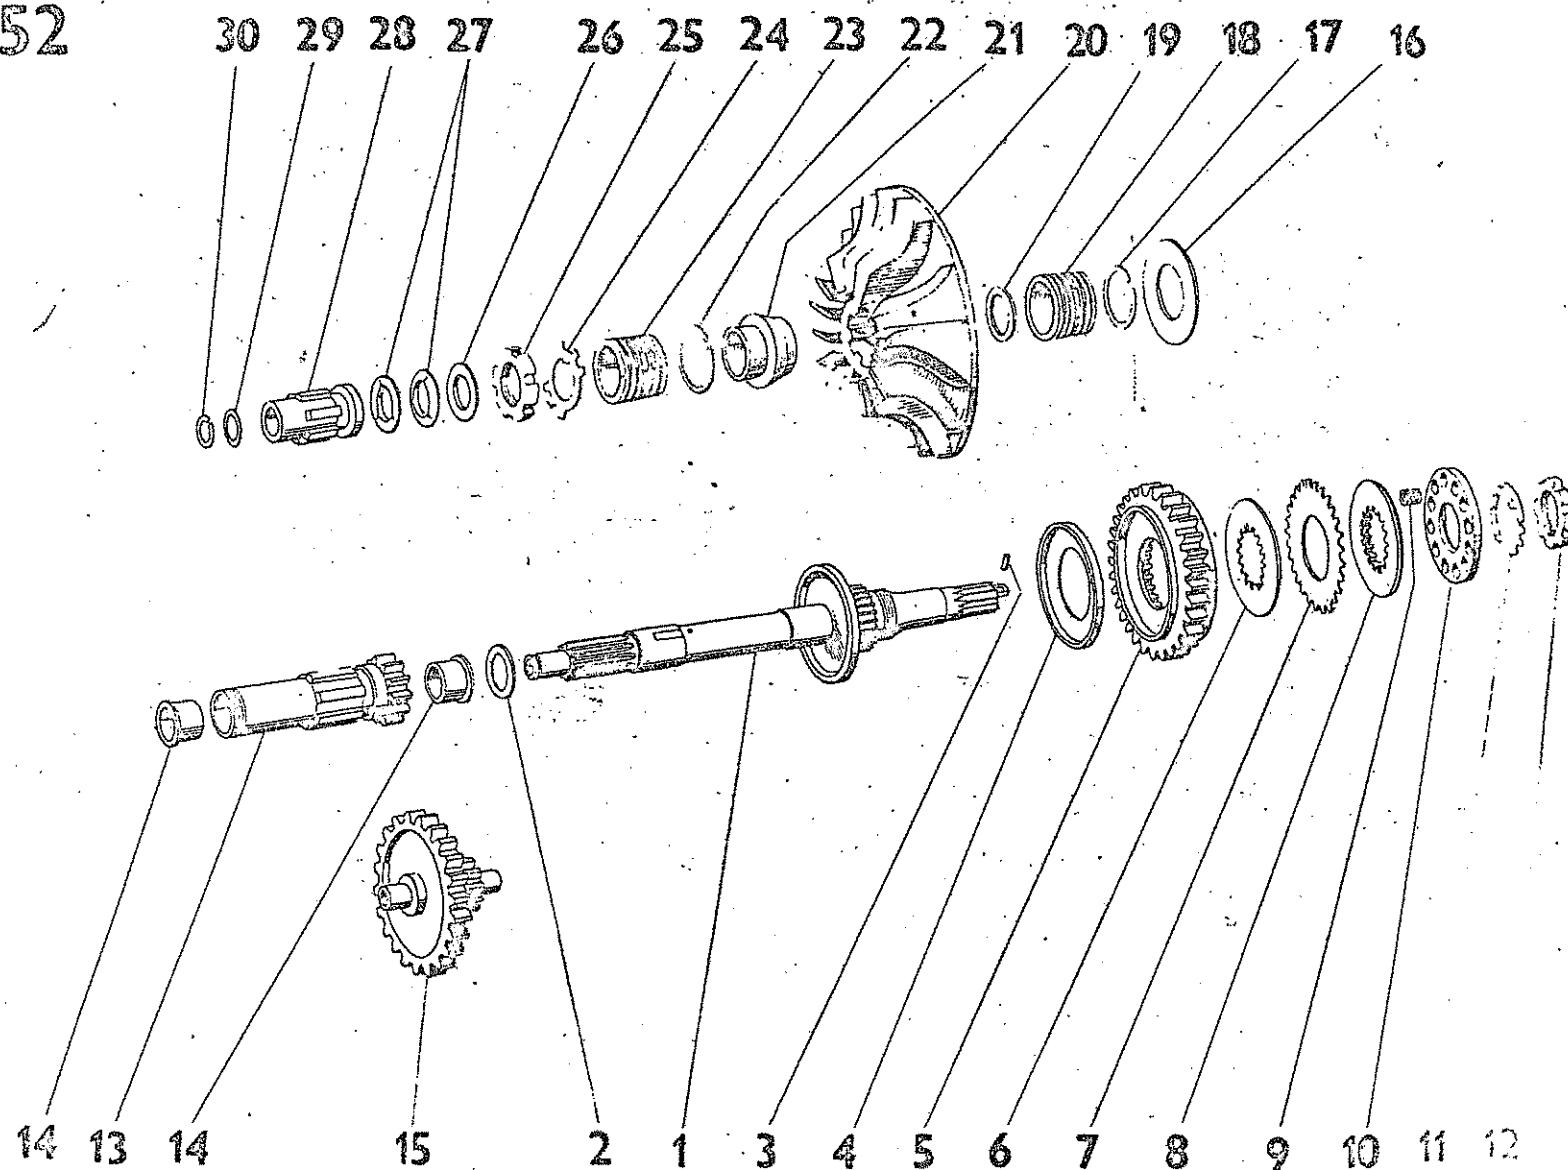


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

POHYBLIVÉ ČÁSTI KOMPRESORU

1. vydání

Por. číslo	Kol.	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Spojka kompresoru nové číslo: 14-718-106 pozůstává z poř.čís. 1 - 12	14-718-102 •	patří k č.v. 14-718-104
	1	Hřídel náhonů pozůstává z poř.čís. 1 - 3	14-718-105 —	nové číslo: 14-718-107 ⁺
1	1	Hřídel náhonů	14-718-16 —	nové číslo: 14-718-37 ⁺
2	1	Distanční podložka	14-718-20	
3	1	Kolík	26-17-28 —	pro nové provedení neplatí
		Volné díly k č.v. 14-718-102:		
4	1	Opěrný kotouč	14-718-17	
5	1	Ozubené kolo třecí spojky kompresoru	14-718-15	
6	5	Knací kotouč spojky	14-718-12	
7	5	Knací kotouč spojky	14-718-11	
8	1	Přítlačný kotouč spojky	14-718-14	
9	12	Pružina spojky	15-18-29	
10	1	Opěrný kotouč pružin spojky	14-718-13	
11	1	Pojistná podložka	14-718-18	
12	1	Kruhová matice se zářezy	14-718-21	1468-RF-0678 - náhrada
	1	Hřídel lopatkového kola kompresoru pozůstává z poř.čís. 13 a 14	14-718-103 •	
13	1	Hřídel lopatkového kola kompresoru	14-718-04	
14	2	Pouzdro	14-718-22	
		Volné díly k č.v. 14-718-104:		
15	1	Předlohové dvojkolí náhonu kompresoru	14-718-03	
16	1	Odstředkovací kroužek	14-718-29	
17	5	Těsnicí kroužek	14-718-10	14-918-025 Zém.
		⁺ Viz podskup.65, poř.čís.7		

52

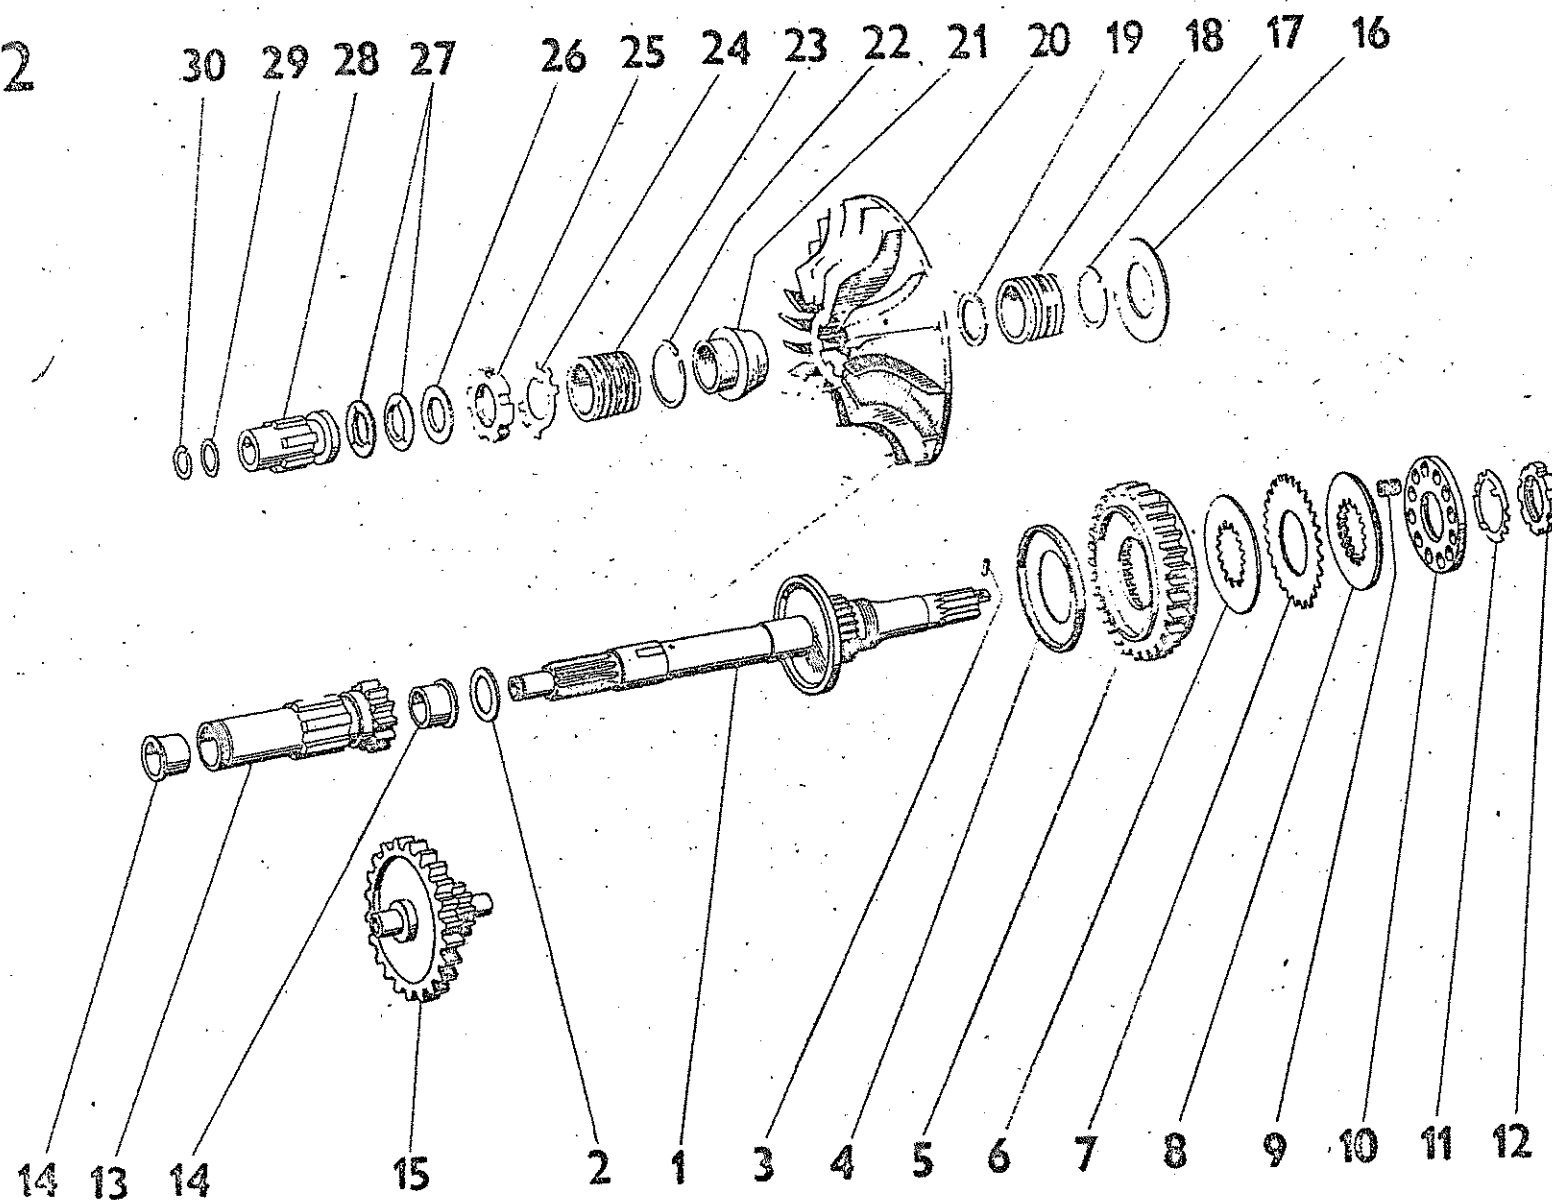




POUŽITELNÉ ČÁSTI KE PRÁSOU

Podskupina

52

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
18	1	Nosná vložka těsnicích kroužků	14-718-07	
19	1	Distanční podložka	14-718-19	
20	1	Lopátkové kolo kompresoru	14-718-06	
21	1	Distanční podložka	14-718-23	
22	5	Těsnicí kroužek	14-718-09	
23	1	Nosná vložka těsnicích kroužků	14-718-05	
24	1	Pojistná podložka	14-718-32	
25	1	Kruhová matice se zářezy	14-718-21	
26	1	Distanční podložka	14-718-27	
27	2	Čočka	14-718-28	
28	1	Unášec	14-718-24	
29	1	Distanční podložka	14-718-26	
30	1	Pojistný kroužek 16 čísl. 01.1970.0	14-718-30	

61

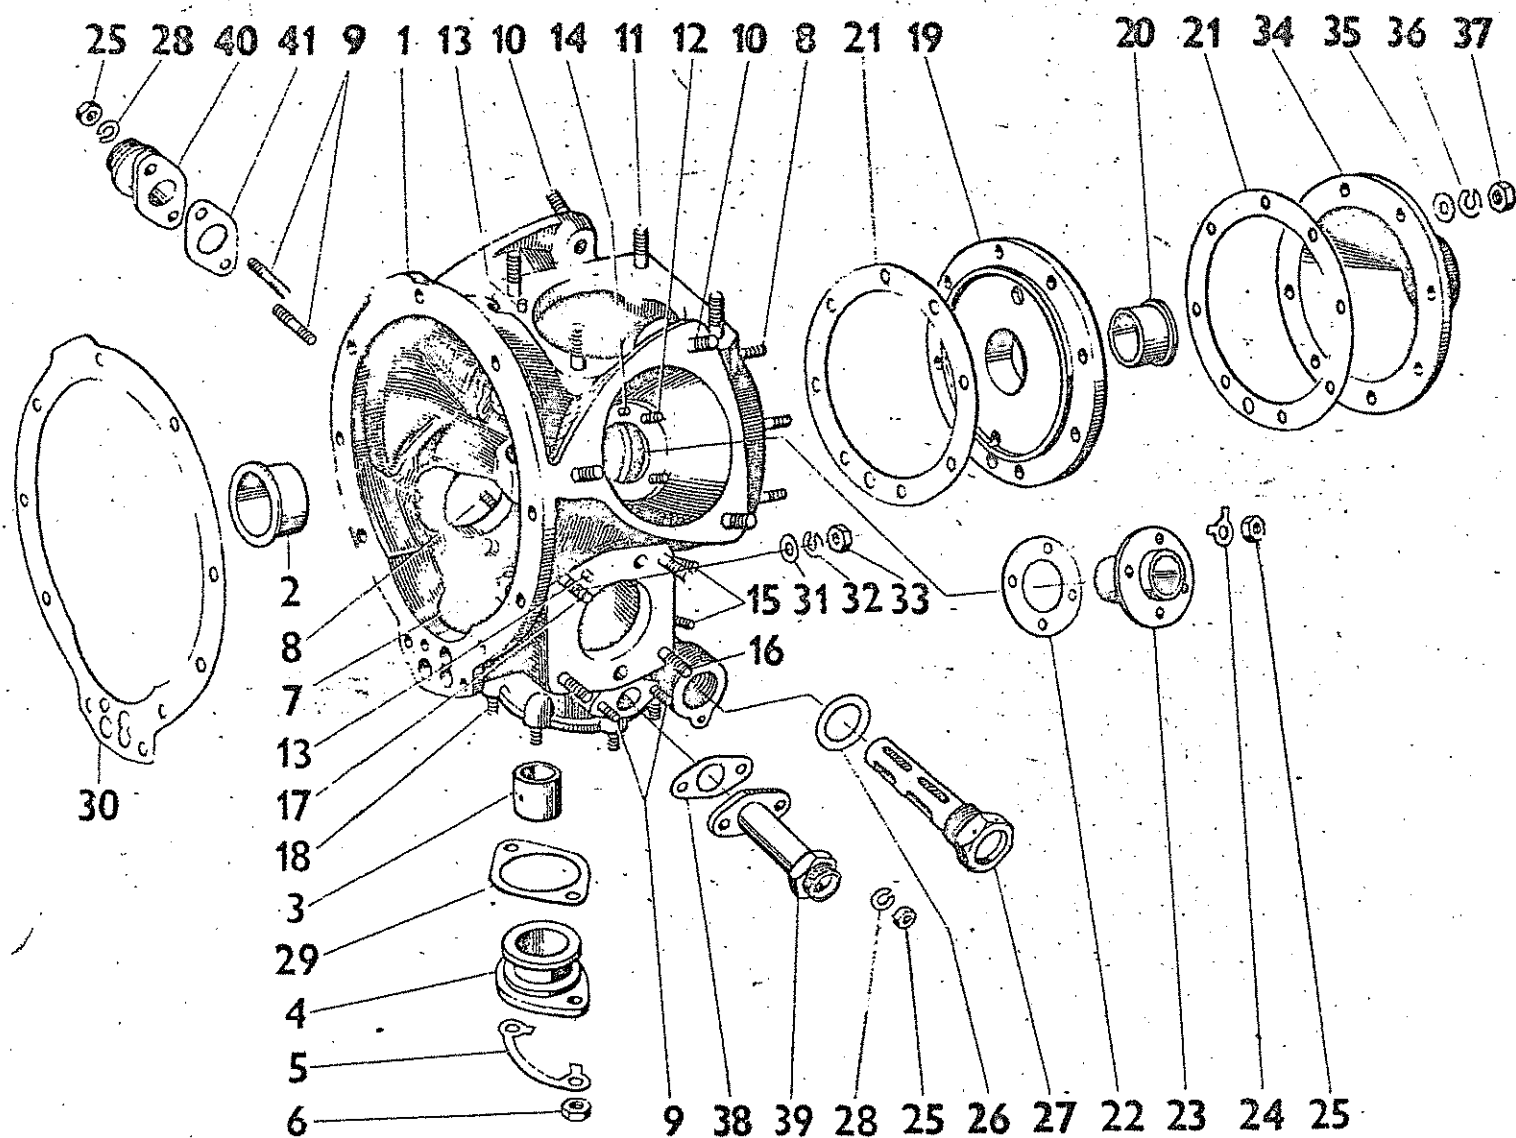




SKŘÍŇ NÁHONŮ - PEVNÉ ČÁSTI

Podskupina

61

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Skříň náhonů - úplná pozůstává z poř.čís. 1 - 29.	14-711-102	14-711-116 patří k č.v. 14-700-01
	1	Skříň náhonů pozůstává z poř.čís. 1 - 18.	14-711-113	
1	1	Skříň náhonů	14-711-62	
2	1	Pouzdro	14-711-09	
3	1	Pouzdro	14-711-53	
4	1	Spodní pouzdro	14-411-13	
5	1	Pojistná podložka pro závrtný šroub M5x0,8	14-411-11	→ .0M 14-411-11/6,5 pro závrt.šroub M6x1 (e)
6	2	Matice pro závrtný šroub M5x0,8	51003	→ CSN 02 1401.45 pro závrt.šroub M6x1 (e)
7	2	Závrtný šroub	00-01-515	
8	14	Závrtný šroub	00-01-508	
9	4	Závrtný šroub	00-01-502	
10	6	Závrtný šroub	00-01-512	
11	4	Závrtný šroub	00-01-517	
12	8	Závrtný šroub	00-01-519	
13	2	Kolík	53532	
14	2	Kolík	10-11-71	
15	2	Závrtný šroub	00-01-518	
16	3	Závrtný šroub	00-711-03	
17	1	Závrtný šroub	00-01-100	
18	6	Závrtný šroub	00-01-514	
-	3	Stavěcí šroub	00-12-11	nekresleno
	1	Zadní mezistěna pozůstává z poř.čís. 19 a 20	14-711-101	
19	1	Zadní mezistěna	14-711-05	
20	1	Pouzdro	14-711-13	

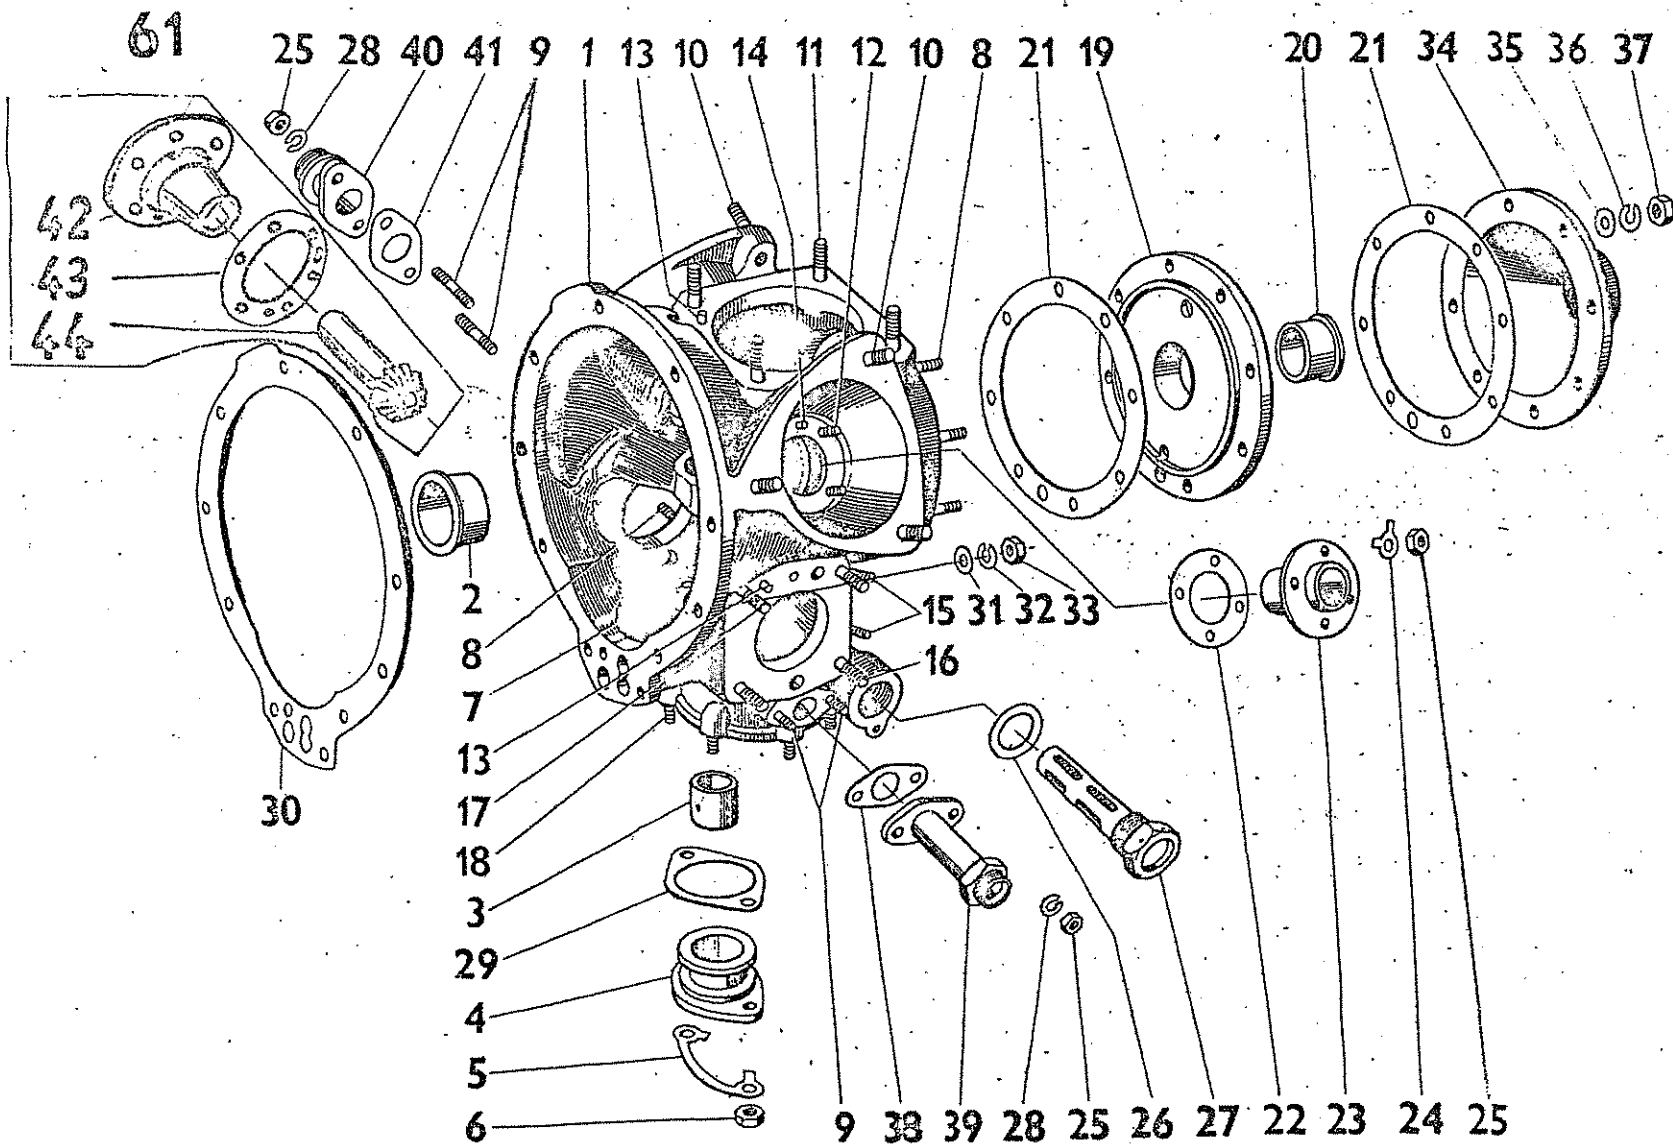




SKŘÍŇ NÁHONŮ - PEVNÉ ČÁSTI

Podskupina

61

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-711-102:		
21	2	Těsnění	14-711-16	
22	2	Těsnění	14-212-02	
23	2	Těleso náhonů	14-711-02	
24	8	Pojistná podložka	00-05-54	
25	12	Matice	00-03-58	
26	1	Těsnění	14-11-560	1731A-1,5-27-38 Gdm.
27	1	Čistič	14-11-592	
28	4	Pružná podložka 6N 65G OKS 6X ČSN 024740	GOST 6402-61	
29	1	Těsnění	14-211-46	2x φ 5,5 (F)
		Volný díl k č.v. 14-718-104:	14-211-46A	2x φ 6,5 (S)
30	1	Těsnění skříně náhonů	14-717-16	M462 RF-0676 (Ma'krada) Z.
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
31	10	Podložka	00-07-18	
32	10	Pružná podložka	00-07-53	
33	10	Matice	11-08-39	
34	1	Víko náhonu	14-711-14	
35	8	Podložka	11-08-56	
36	8	Pružná podložka 6N 65G OKS	GOST 6402-61	
37	8	Matice	00-03-58	
		Volné díly ke skupině M 462-RF-0555 b.v.:		
38	1	Těsnění výpustného hrdla oleje	M 462-6054	
39	1	Výpustné hrdlo oleje	M 462-606	
40	1	Hrdlo přívodu oleje	M 462-6088	
41	1	Těsnění hrdla přívodu oleje	M 462-6055	
42	1	Těleso náhonu kompresoru AK 50M	14-11-527	
43	1	Těsnění náhonu kompresoru AK 50M	14-11-545	
44	1	Gazebník koř	10-11-03	

63

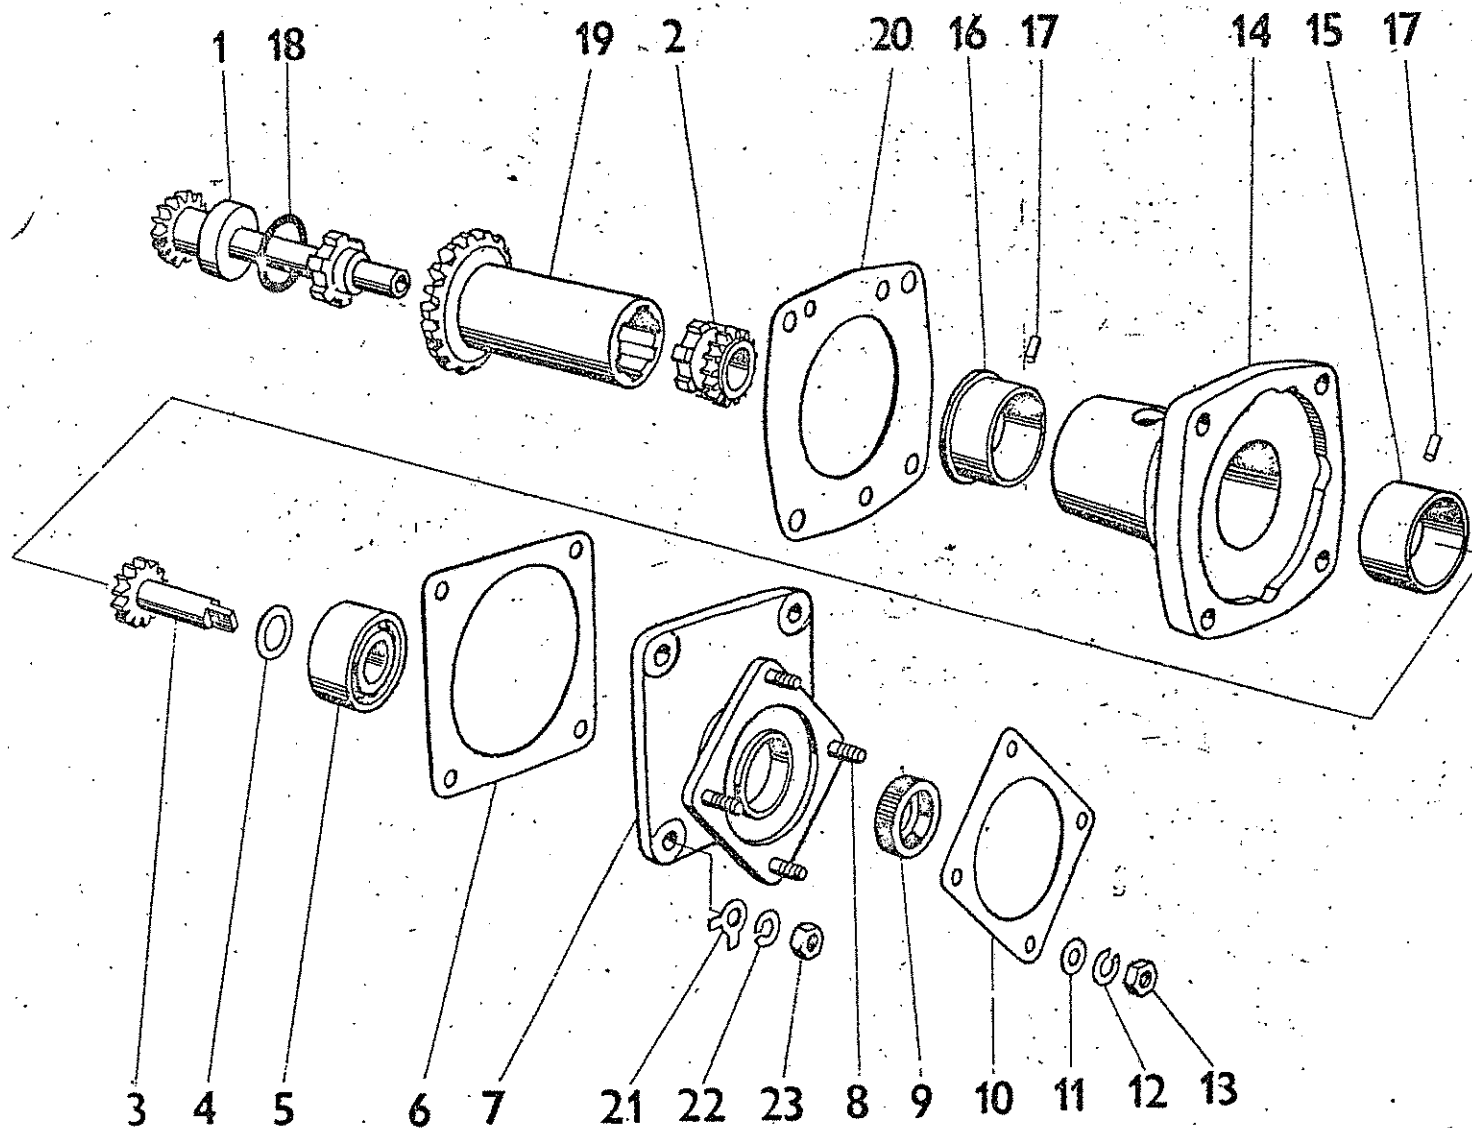




NÁHON VYSÍLAČE OTÁČEK

Podskupina

63

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Náhon vysílače otáček, pozůstává z poř. čís. 1 - 13	M 462-RF-0141	
1	1	Hřídel náhonu otáčkoměru	M 462-RF-0404	upraven z det. č. 14-711-18
2	1	Kolo náhonu	M 462-RF-0139	
3	1	Pastorek	M 462-RF-0138	
4	1	Těsnicí kroužek 10x14	ČSN 02 9310.3	náhrada 3100P ČSN 02 4664
5	1	Ložisko 3200	ČSN 02 4665	
6	1	Těsnění	M 462 - 6050	
7	1	Příruba náhonu	M 462-RF-0137	
8	4	Zavrtaný šroub	M 462-RF-0140	
9	1	Gufro 10x22x8	ÚN 02 9401.1	
10	1	Těsnění	M 462 - 6051	
11	4	Podložka 6,4	ČSN 02 1702.12	
12	4	Podložka 6,1	ČSN 02 1740.02	
13	4	Matice M 6	ČSN 02 1402.25	
	1	Těleso náhonu, pozůstává z poř. čís. 14 - 17	14-313-104 211	patří k č.v. 14-711-102
14	1	Těleso náhonu	14-311-12	
15	1	Pouzdro náhonu	15-11-15	
16	1	Pouzdro	10-13-22	
17	2	Stavěcí kolík	00-12-11	
		Volné díly k č.v. 14-711-102:		
18	1	Pružná podložka	10-11-60	—
19	1	Ozubené kolo	14-211-40	—
20	1	Těsnění	14-311-14	
21	4	Podložka	607	
22	4	Pružná podložka 8 N 65 G OKS	GOST 6402-61	
23	4	Matice	00-03-14	

14-611-242 - 2. díl

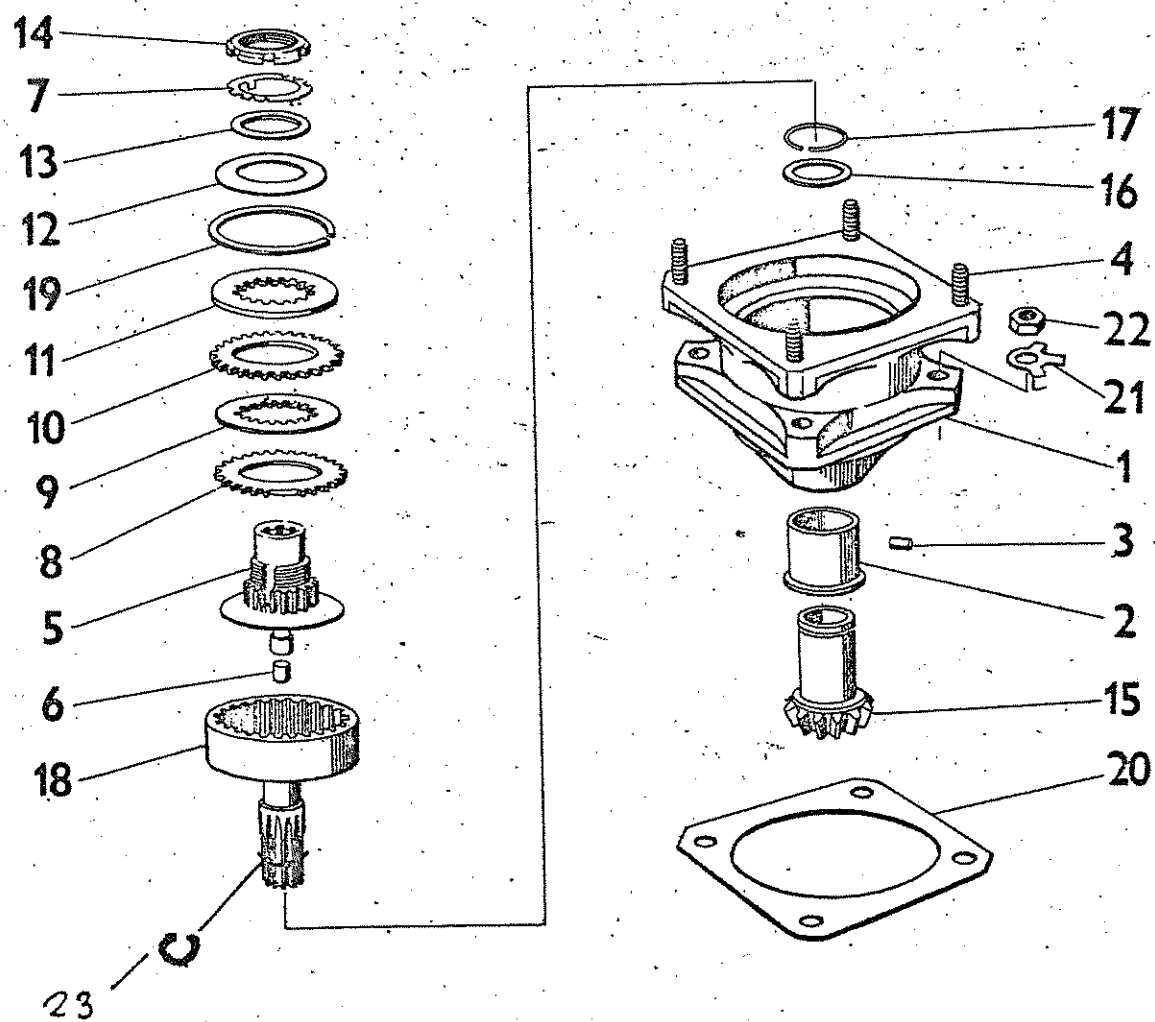




N Á H O N D Y N A M A

Podskupina

64


Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Náhon dynama - úplný, pozůstává z poř. čís. 1 - 19	M 462-RF-0435	nahr. 14-713-102
	1	Mezikus náhonu dynama s pevnými součástmi, pozůstává z poř. čís. 1 - 4	M 462-RF-0433	
1	1	Mezikus náhonu dynama	M 462-RF-0430	
2	1	Pouzdro	M 462-RF-0432	
3	1	Pojišťovací zátka M 4	LDN 3162	
4	4	Zavrtaný šroub M 8x20	ČSN 02 1178.44	
-	-	Pojišťovací podložka 8,4	ČSN 02 1751.04	viz skup. 92
-	-	Maticе M 8	ČSN 02 1401.54	
	1	Vnitřní unášec s pevnými součástmi, pozůstává z poř. čís. 5 a 6	M 462-RF-0436	
5	1	Vnitřní unášec spojky	M 462-RF-0431	
6	1	Tyčová zátka M 8	LDN 3162.1	
		Volné díly k č.v. M 462-RF-0435 :		
7	1	Pojistná podložka	M 462-RF-0603	
-	-	Těsnění dynama	M 462-6025	viz skup. 92
-	-	Dynamo IUN 2138		
-	-	Dynamo IUN 2115		
	1	Spojka pozůstává z poř. čís. 8 - 14	14-713-100	patří k č.v. 14-713-102
8	1	Hnací kotouč, přední	14-713-17	
9	3	Hnaný kotouč	14-713-03	
10	3	Hnací kotouč	14-713-04	
11	1	Přítlačný kotouč	14-713-05	

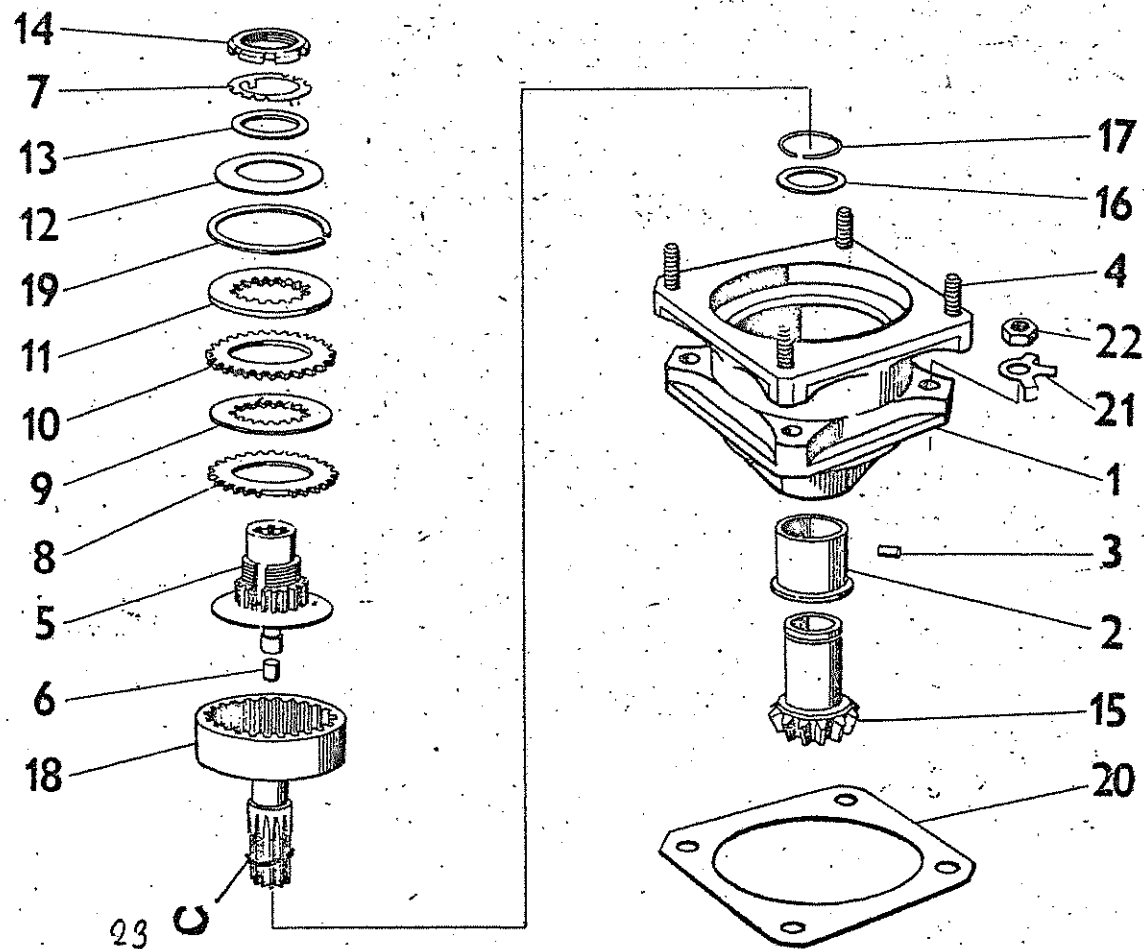



Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
12	1	Pružná podložka	14-713-07	
13	1	Podložka	14-713-10	
14	1	Matice	10-13-13	
-	-	Kravný hřídel	14-713-103 →	nahraženo součástí M 462-RF-0436 (poř. čís. 5 a 6)
		Volné díly k č.v. 14-713-102:		
15	1	Ozubené kolo	14-713-01	
16	1	Distanční podložka	10-13-23	
17	1	Pojistný kroužek	10-13-24	
18	1	Kravný hřídel	14-713-02	14-715-02
19	1	Pojistný kroužek	14-713-11	
		Volné díly k č.v. 14-711-102:		
20	1	Těsnění	14-11-547	
21	4	Pojistná podložka	10-33-5	
22	4	Matice	14-204-15	
23	1	POJISTŮVACÍ KROUŽEK	14-348-20	


65

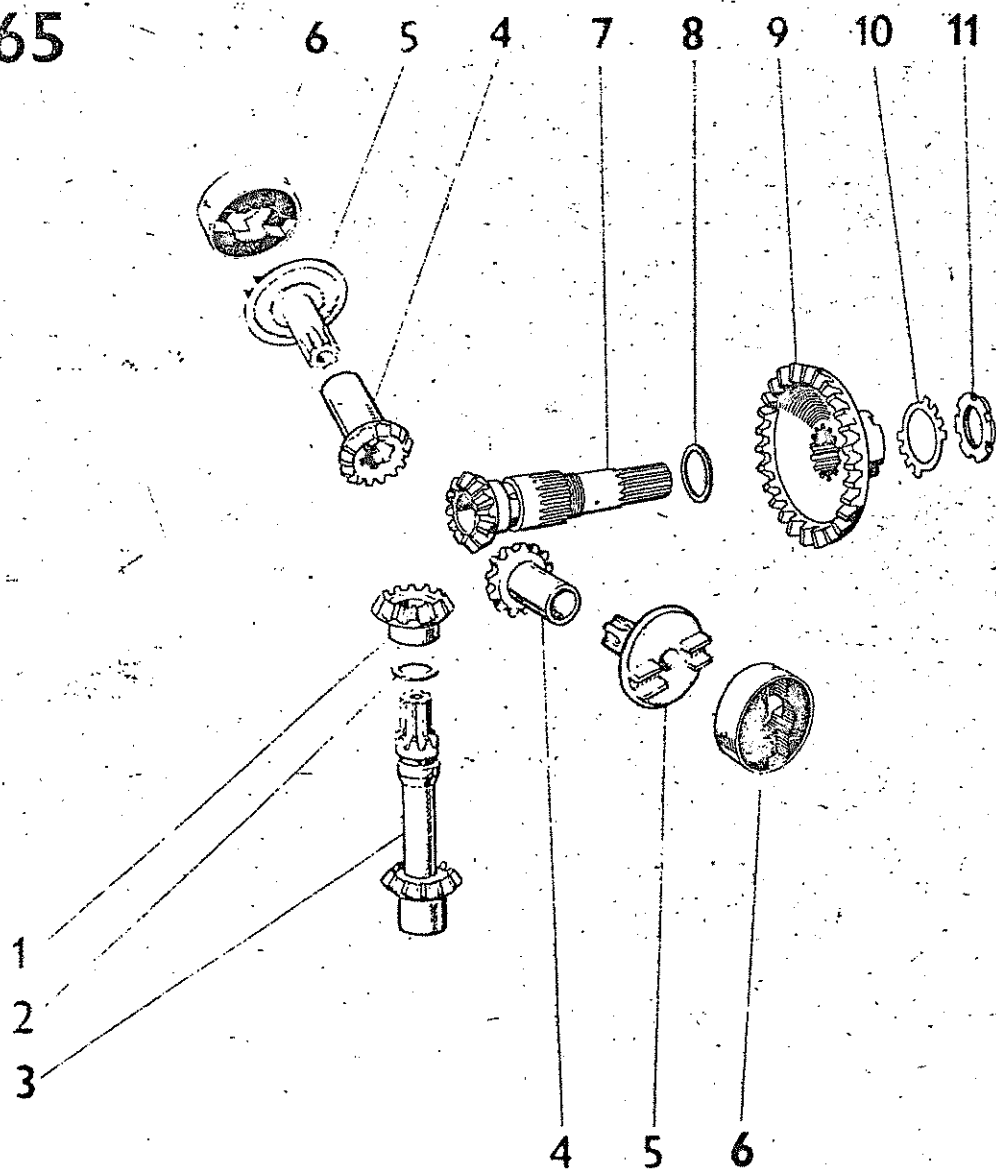



Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součástí	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-711-102:		
1	1	Pastorek	14-711-36 —	14-911-023. 20mm.
2	1	Distanční podložka *) 14-911-08. 20mm.	14-711-19	
3	1	Svislý hřídel	14-711-60 —	pro provedení motorů s čerpadly MN-14A/A platí č.v. 14-711-35
4	2	Pastorek	14-711-17	
5	2	Unášec magneta	14-711-01	
6	2	Spojka	NR 0-9	
7	1	Hmácí pastorek s hřídelem	14-711-05 —	nové číslo: 14-711-74
8	1	Dist. kroužek	14-711-15	
9	1	Pastorek	14-711-12	
10	1	Pojistná podložka	14-711-11	
11	1	Kruhová matice se zářezy	10-12-13 —	*) Naměnitelní pouze společně s olej. čerpadlem 14-711-140

66

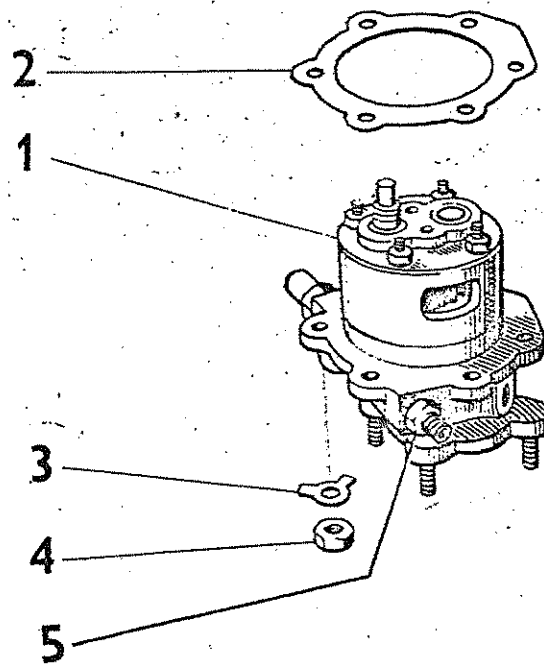




OLEJOVÉ ČERPADLO

Podskupina

66

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
1	1	Olejové čerpadlo MN-14B Volné díly k č.v. 14-711-102: * 14-711-140	14-711-112	patří k č.v. 14-711-102
2	1	Těsnění	14-711-63 pro MN-14B	- Pod čerpadlo MN-14A-A platí č.v. 14-311-10
3	6	Pojistná podložka	00-12-601	
4	6	Matice	11-03-39	
		Volný díl k M 462-RF-0555 b.v.:		
5	1	Redukční spojka	P 6320-0012	* 1) Zaměnitelná s s č.v. 14-311-084.

67

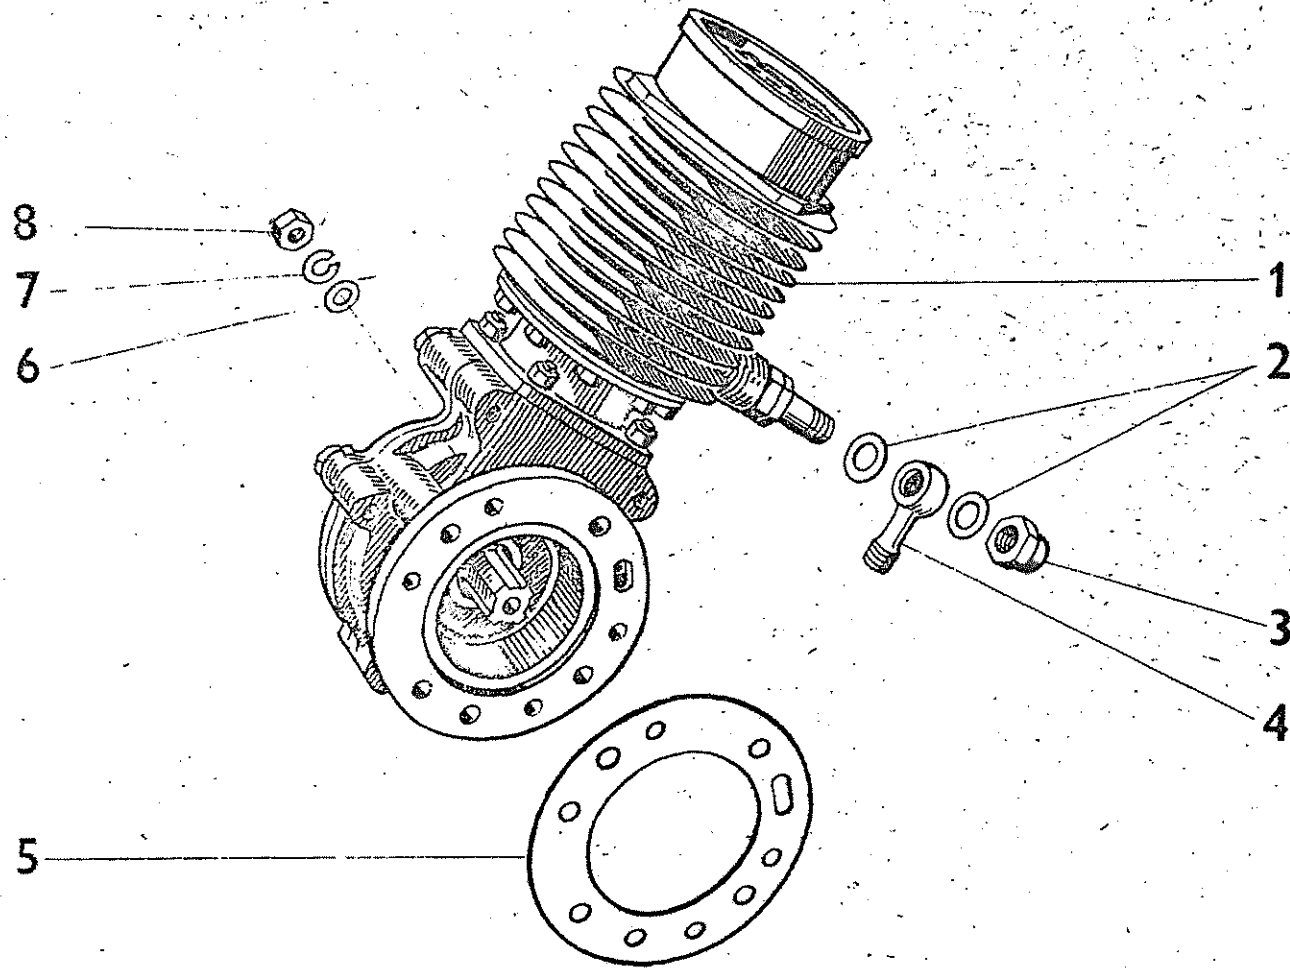




KOMPRESOR AK-50M

Podskupina

67

Por. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
1	1	Kompresor AK-50M	AK-50-200	patří k č.v. 14-711-102
2	2	Těsnicí kroužek	AK-05002	součásti podskup. č.v. AK-50-200
3	1	Matico	AK-59906	
		Volný díl ke skup. N 452-RT-0555 b.v.:		
4	1	Šroubení 4	ČSN 13 7974.41	nahrazuje č.v. 112-14-300
		Volné díly k č.v. 14-711-102:		
5	1	Těsnění	14-11-346	—
6	6	Podložka	11-08-56	
7	6	Pružná podložka 6N 650 OKS	GOST 6402-61	
8	6	Matico	66-RT-1	

71

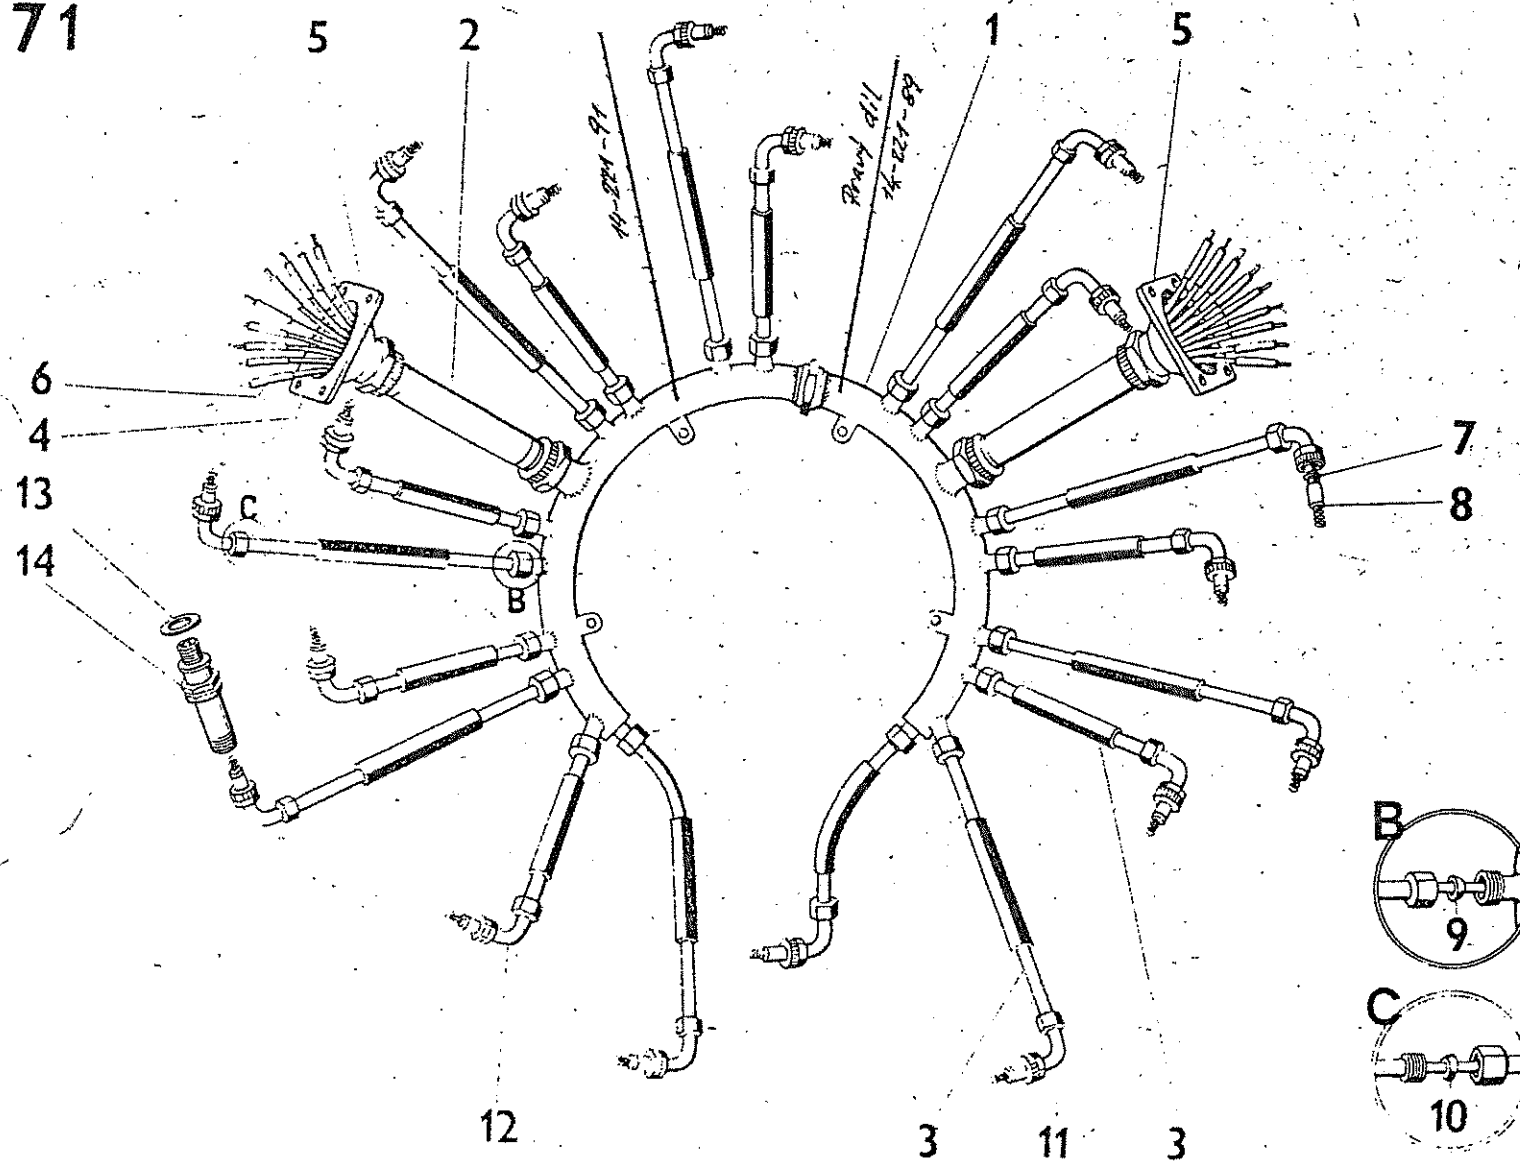



M 462-RF


K A B E L O V Á R A M P A

Podskupina

71

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Kabelová rampa - úplná, pozůstává z poř.čís. 1 - 14	14-721-120	patří k č.v. 14-700-01
	1	Kabelová rampa vlastní, pozůstává z poř.čís. 1 - 4	14-721-119	
1	1	Kabelová rampa <i>pravá a levá část (bez kabelů)</i>	14-221-92	
2	2	Přívodní hadice úplná	14-721-118	
3	18	Rozvodová hadice kabelové rampy	14-221-61 až 14-221-78	
4	-	Kabel zapalování <i>s uvedením délky k jednotlivým válcům</i> Volné díly k č.v. 14-721-120:	PVS 5 14-721-100/117	délka 19,36 m
5	2	Víko stínění (přírubové hrdlo k magnetu)	14-221-84	
6	18	Kabelová koncovka	14-21-68	
7	18	Kabelová koncovka	14-21-67	
8	18	Kontakt	KU-07	
9	18	Těsnicí kuželka	14-21-805	
10	18	Těsnicí kuželka	14-21-804	
11	9	Stínicí kolínko	15-21-80	k předním světlům
12	9	Stínicí kolínko	KD 18 (UE-70-18)	
13	18	Těsnicí podložka zapal.svíčky	415-6310-19	(1950 A-14-20) - používat pouze pro vnitřní potřebu v LOM.
14	18	Zapalovací svíčka	SD-49 SM	Náhrada: PAL L23.92A
15	18	<i>zálepka</i>	01-102 462	RS14-14462-Z-122

72

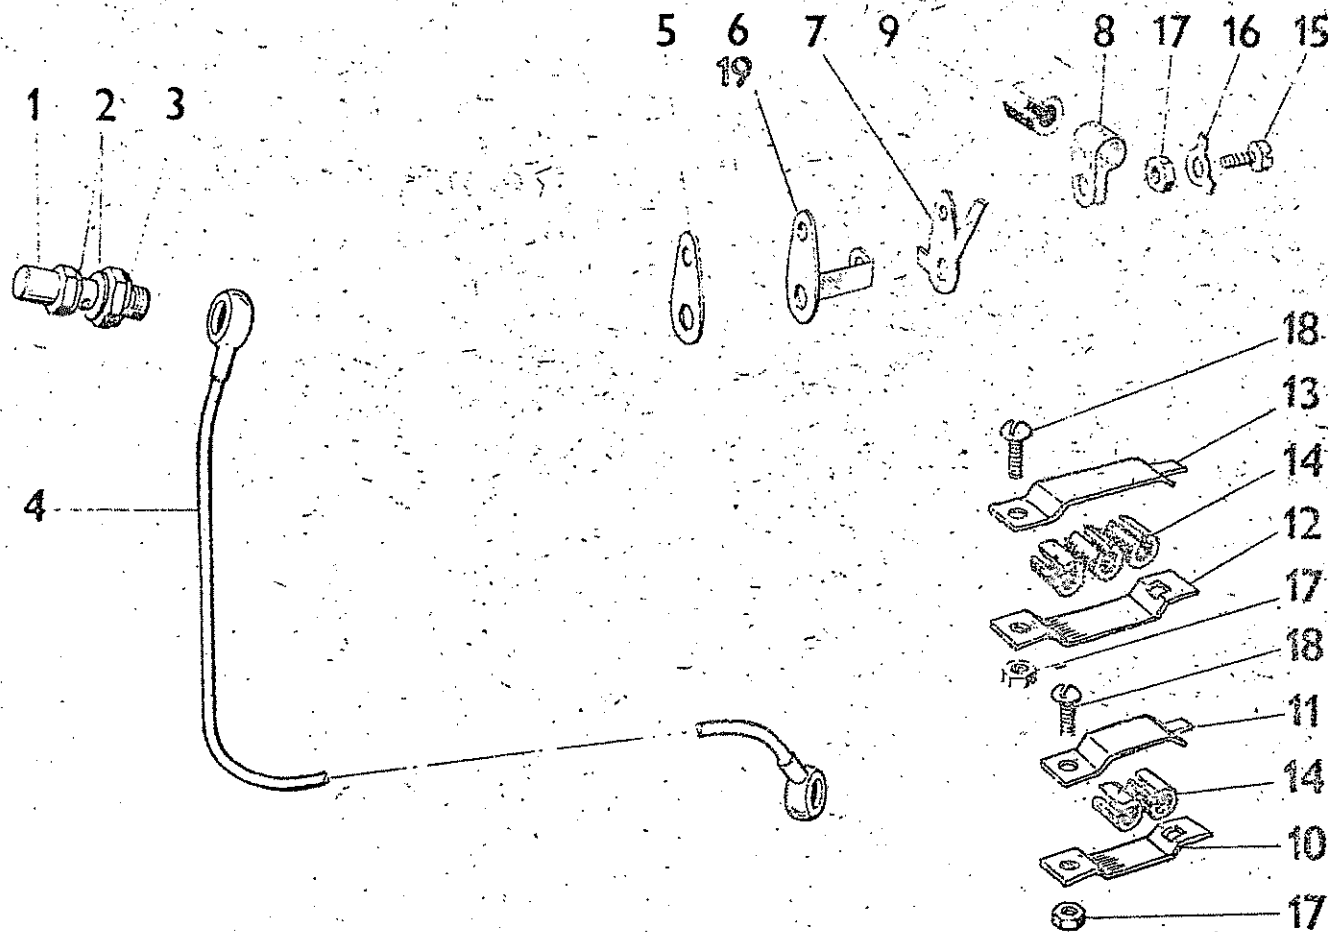




ROZVÍŠTĚCÍ POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU

14-727

72

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Rozevíšcí potrubí stlačeného vzduchu používá se z poř.čís. 1 - 18	14-727-111	• potrubí č. 14-700-01
	-	Rozevíšcový stlačeného vzduchu	14-727-110	• viz podstav. 55
1	9	Spouštěcí ventil	14-27-570	•
2	2	Těsnění spouštěcího ventilu	14-27-531	• součásti poř.č. 1,
3	1	Těsnění spouštěcího ventilu	AK 0-5001	• č. v. 14-27-570
4	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-100	• k 1. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-101	• k 2. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-102	• k 3. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-103	• k 4. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-104	• k 5. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-105	• k 6. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-106	• k 7. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-107	• k 8. váleci
	1	Trubka stlač. vzduchu	14-727-108	• k 9. váleci
5	5	Závěsná příložka	12-27-25	
6	2	Závěsná příložka	14-27-715	• pro nové provedení jen 1 ks
7	2	Pojistná podložka	14-317-26	• mezi 1. a 9. válec
8	20	Přichytka trubky	14-27-29	
9	20	Vložka	12-27-26	
10	4	Přichytka trubek (spodní polovina)	11-04-46	
11	4	Přichytka trubek (horní polovina)	11-04-45	
12	1	Přichytka trubek (spodní polovina)	11-04-44	
13	1	Přichytka trubek (horní polovina)	11-04-43	
14	9	Vložka	14-327-16	
15	20	Šroub	14-27-23	
16	20	Pojistná podložka	26-28-23	
17	24	Matice <i>114 ČSN 02/1401.04</i>	00-03-34	
18	4	Šroub	112-08-26	
19	1	Závěsná příložka	14-27-716	• jen pro nové provedení mezi 8. a 9. válec

72

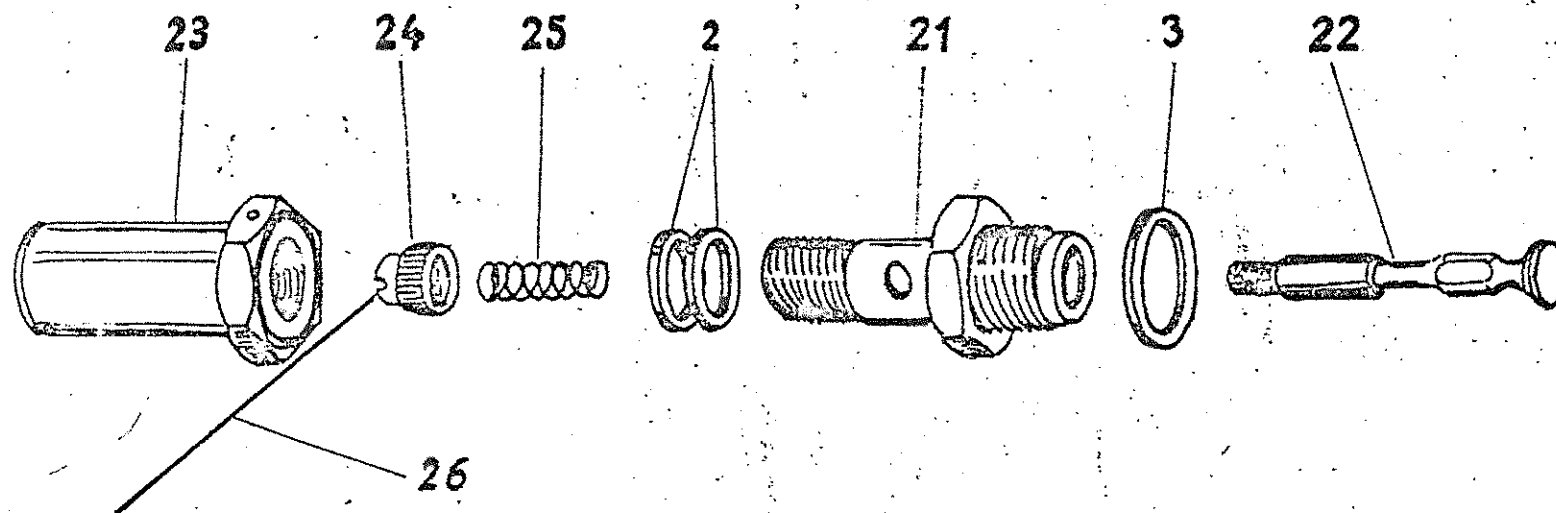





AVIA

71

Číslo řádku	Množství	Název součásti	Kód součásti	Poznámky
21	1	TĚLESO VENTILU	14-27-501	SOUČÁSTI: POŘ. Č. 1, Č. V. 14-27-570 náhrada 1,6x10 ČSN 62 1781.05 1,6x10-001 GOST 394-66
22	1	JEHLA VENTILU	14-27-48	
23	1	UZAVÍRAČÍ MATICE	14-27-503	
24	1	MATICE	14-27-51	
25	1	PRUŽINA	14-27-49	
26	1	DRÁT KO 0,8	GOST 723-41	
		<i>Levlarka</i>	<i>00-711-12</i>	

75a

Nové provedení ^(a)

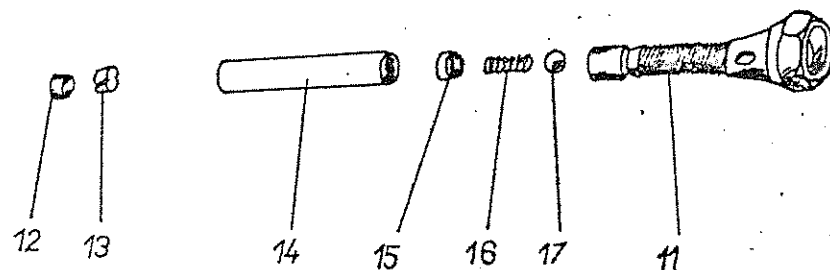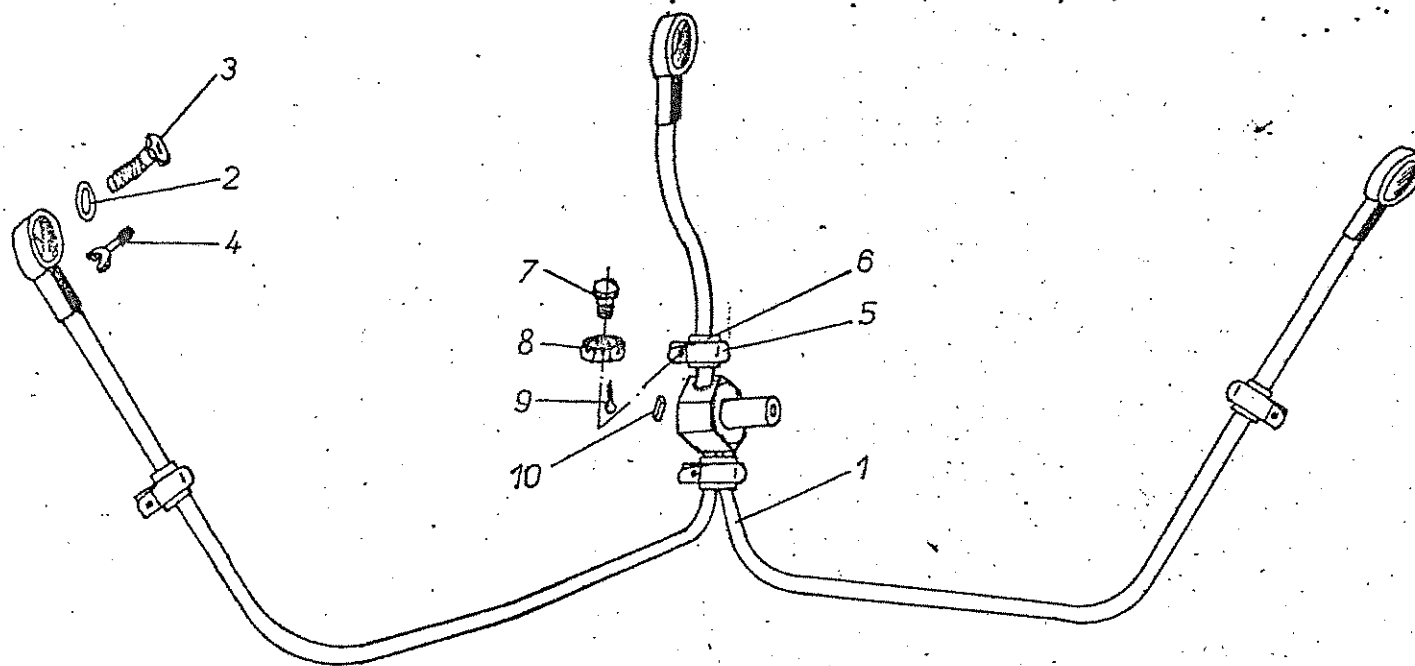

© Kofr-N452-L36

18.12.42 MmR

M 462 - RF

NASTŘIKOVACÍ SYSTÉM (nové provedení) ③


Podskupina 75a

Poř. čís.	Kusů	NÁZEV	Číslo součásti	Poznámka
	1	Nastříkovací systém úplný pozůstává z těchto částí	M 462 - RF-0647	
	-	Sací potrubí	M 462-RF-0648	
	-	Pouzdro	M 462-RF-0336	
1	1	Nastříkovací trubky - úplné pozůstávají z těchto dílů	M 462-RF-0646	Kresleno ve skup.0
	1	- šroubení - úplné	M 462-RF-0645	
	1	- trubka 1. válce	M 462-RF-0688	
	1	- trubka 2. válce	M 462-RF-0689	
	1	- trubka 9. válce	M 462-RF-0690	
	3	- oko trubky	M 462-7064	
2	3	Těsnicí kroužek 10x14	ČSN 02 93 10.3	
3	3	Nastříkovací tryska	M 462-RF-0410	PC-070. Viz listy 7. 462 - PC 73.
4	3	Vidlička polohy osy trysky	M 462-RF-0377	
5	4	Objímka	M 462-RF-0639	
6	4	Vodítko	M 462-RF-0649	
7	4	Šroub M5x14	ČSN 02 11 03.54	
8	4	Matice M5	ČSN 02 14 11.54	
9	4	Závlačka 1x12	ČSN 02-17 81.02	
10	1	Podložka	M 462-RF-0650	
	3	Nastříkovací tryska úplná (pos.3) pozůstává z poř. č. 11 - 17	-----	
11	1	Těleso trysky	M 462-RF-0347	
12	1	Zátka	M 462-RF-0414	
13	1	Vířák	M 462-RF-0346	
14	1	Čepička trysky	M 462-RF-0411	
15	1	Rozpěrací kroužek	M 462-RF-0412	
16	1	Pružina	M 462-RF-0320	
17	1	Kulička	IV. 5 ČSN 023580	

© KSH-M 462-236

18.12.82. Muc

75

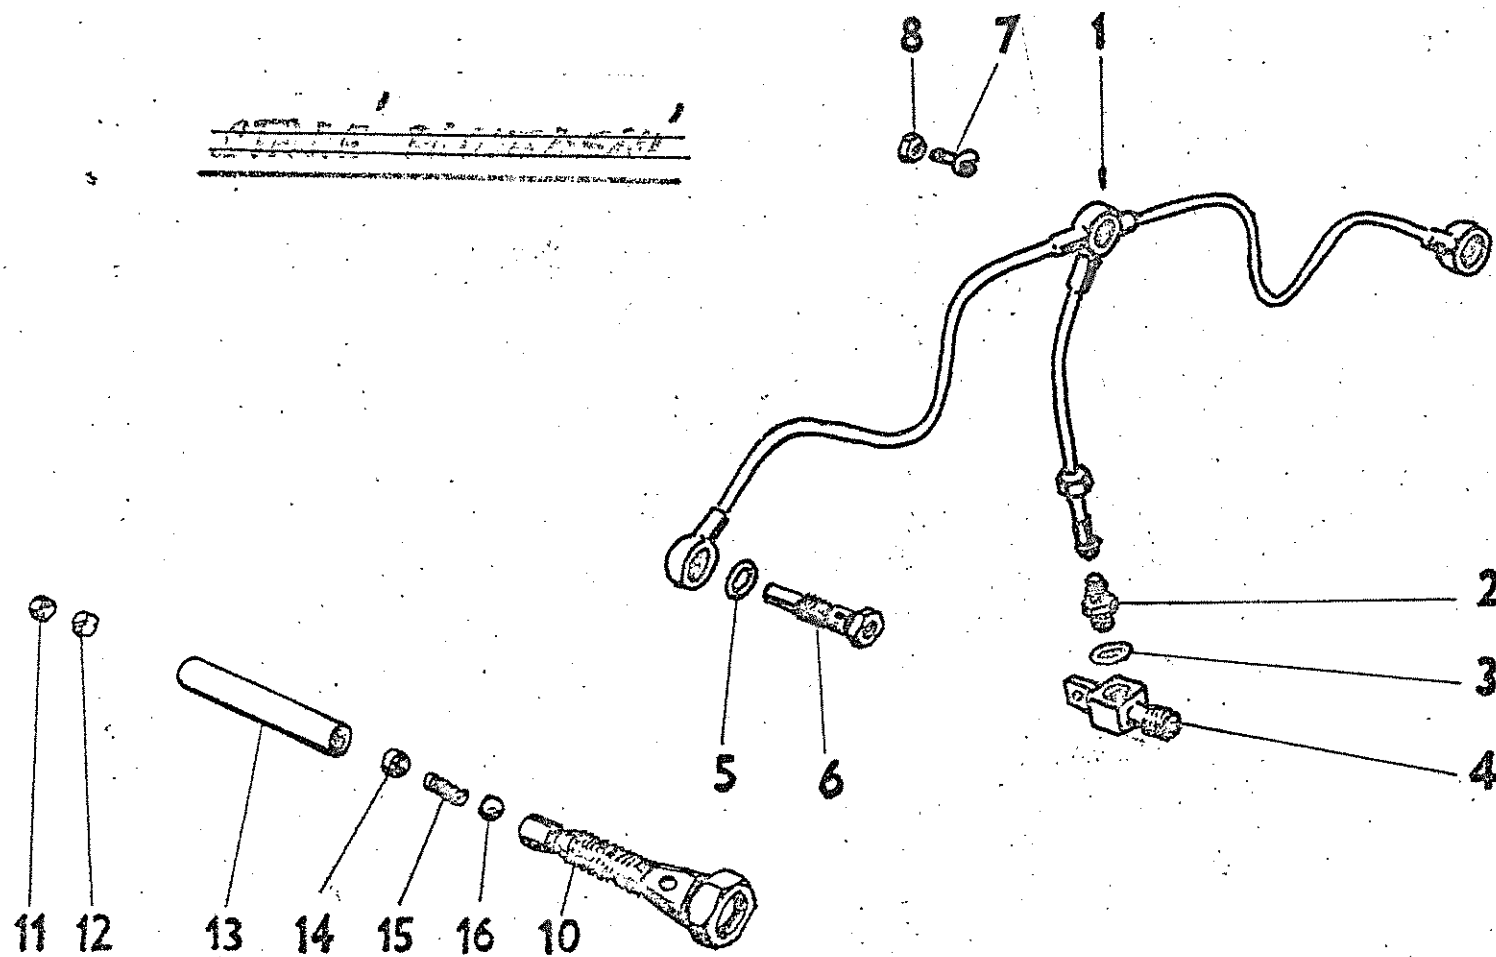

Poř. čís. | Kusů

	1
1	1
2	1
3	1
4	1
5	3
6	3
7	3
8	3
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1

20/4

NASTŘIKOVACÍ SYSTÉM ~~TRYSKY~~

Podskupina


75

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Nastříkovací systém - úplný pozůstává z těchto částí:	QM 462-RF-03812	QM 462-RF-03812
	-	Sací potrubí	QM 462-RF-03371	kresleno ve skup. 0
	-	Pouzdro	M 462-RF-0336	
1	1	Nastříkovací potrubí - úplné	QM 462-RF-03802	
2	1	Šroubení	QM 462-RF-03602	YE-070. Viz listy 17462 - 76 73.
3	1	Těsnicí kroužek 8x12	ČSN 02 9310.3	
4	1	Rozvodka	QM 462-RF-03752	
5	3	Těsnicí kroužek 10x14	ČSN 02 9310.3	
6	3	Nastříkovací tryska	M 462-RF-0410	
7	3	Vidlička polohy oka trysky	M 462-RF-0377	
8	3	Matice	ČSN 02 1402.24	
10	1	Těleso trysky	M 462-RF-0347	souběžná poč. 0, E. 0. M 462-RF-0410
11	1	Zátka	M 462-RF-0414	
12	1	Vířák	M 462-RF-0346	
13	1	Čapková tryska	M 462-RF-0411	
14	1	Rozpěrací kroužek	M 462-RF-0412	
15	1	Průžina	M 462-RF-0320	
16	1	Kulička	IV. 5 ČSN 023680	

~~QM 462-RF-03812~~ 76 73


73

(staré provedení)

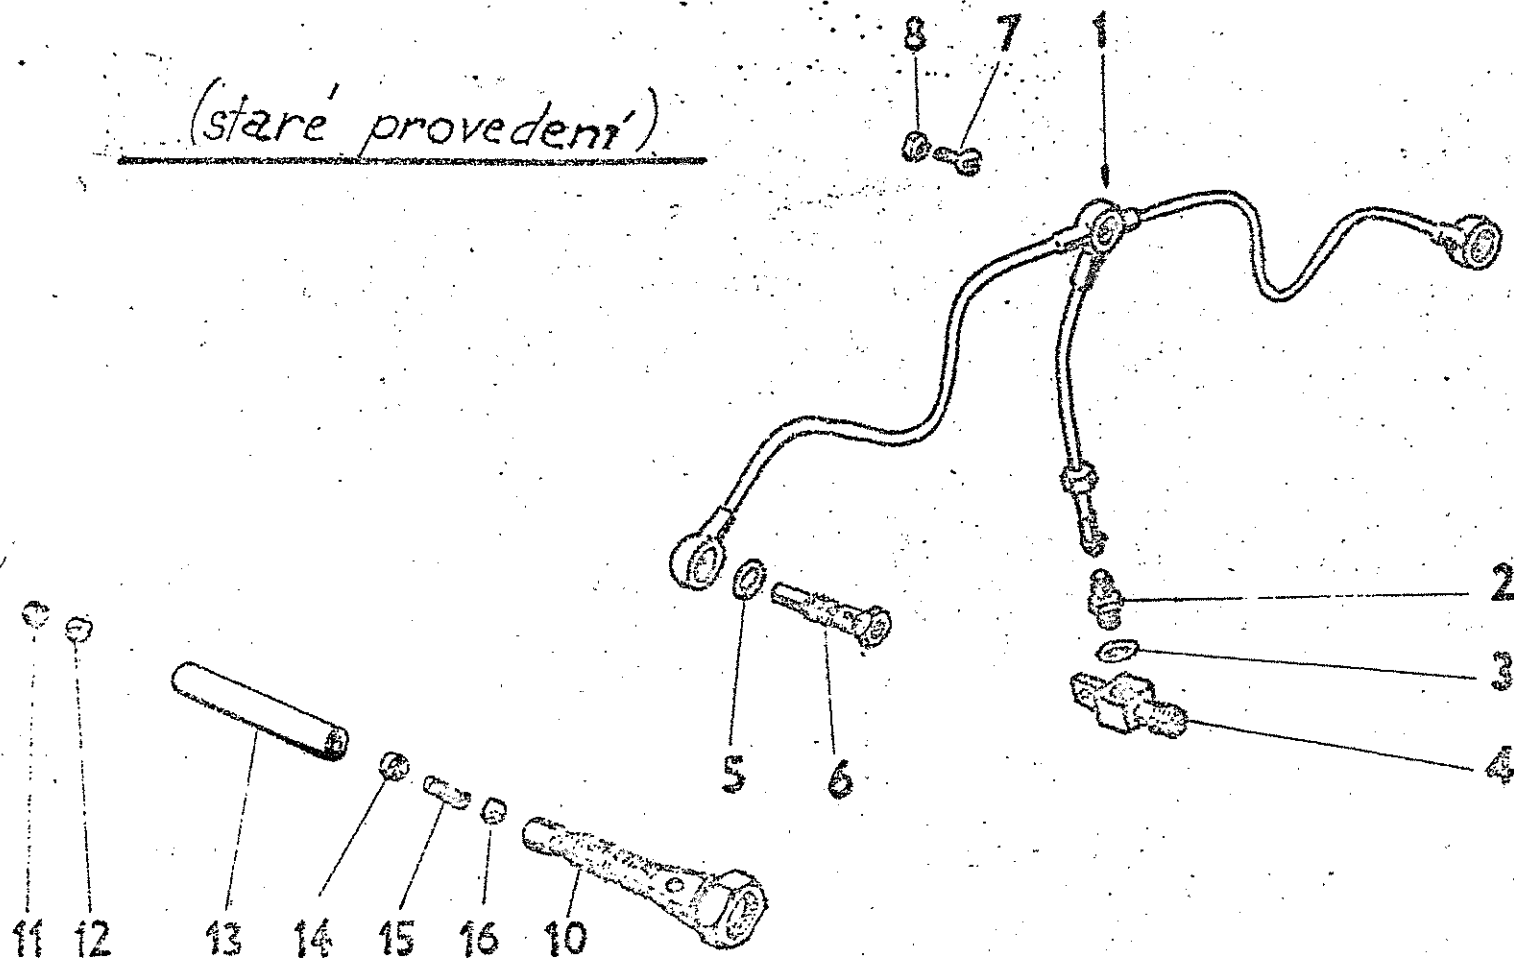

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Nastříkovací systém - úplný pozůstává z těchto částí:	② M 462-RF-0381	Npro M462-RF-0647 (nová provedení)
-	-	Sací potrubí	M 462-RF-0337	} kresleno ve skup. 0
-	-	Pouzdro	M 462-RF-0336	
1	1	Nastříkovací potrubí - úplné	M 462-RF-0380	
2	1	Šroubení	M 462-RF-0360	
3	1	Těsnicí kroužek 8x12	ČSN 02 9310.3	
4	1	Rozvodka	M 462-RF-0375	
5	3	Těsnicí kroužek 10x14	ČSN 02 9310.3	
6	3	Nastříkovací tryska	M 462-RF-0410	— K-070. V.2. KAT-17462-PL 73
7	3	Vidlička polohy oka trysky	M 462-RF-0377	
8	3	Matice	ČSN 02 1402.24	
10	1	Těleso trysky	M 462-RF-0347	
11	1	Zátka	M 462-RF-0414	
12	1	VÍŘÍŠ	M 462-RF-0346	33-33h.por.č. 6,
13	1	Čepička trysky	M 462-RF-0411	č. 12 462-RF-0410
14	1	Rozpěrací kroužek	M 462-RF-0412	
15	1	Pružina	M 462-RF-0320	
16	1	Kulička	IV. 5 ČSN 020680	

8

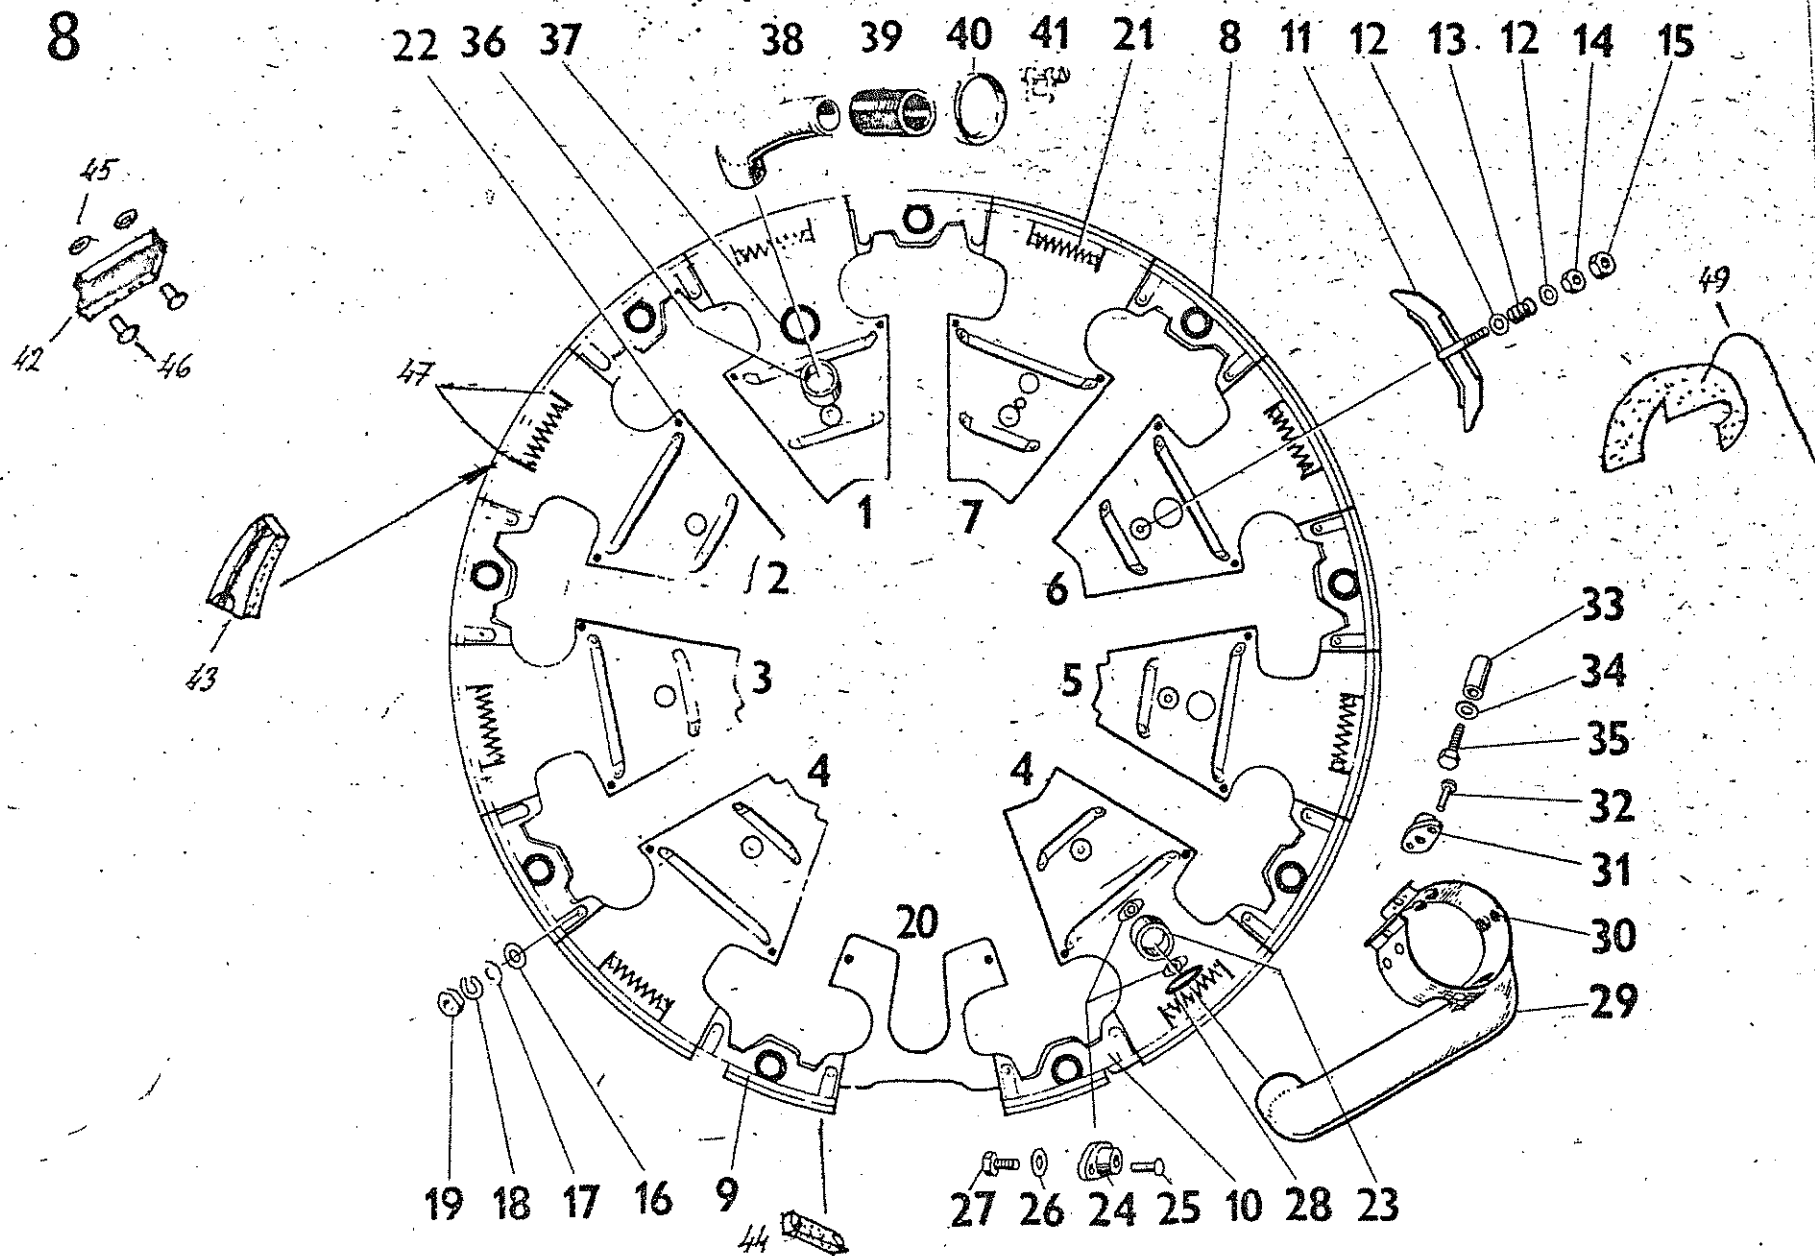




CHLAZENÍ MOTORU

Skupina

8

Por. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Chlazení motoru pozůstává z poř.čís. 1 - 41	M 462-RF-0390	bez výkrosu
	1	Deflektor pozůstává z poř.čís. 1 - 19	14-736-114	
1	1	Deflektor mezi 1. a 2. válcem	14-736-105	→ upraveno dle č.v. M 462-S3
2	1	Deflektor mezi 2. a 3. válcem	14-736-106	•
3	1	Deflektor mezi 3. a 4. válcem	14-736-107	•
4	2 ^{*)}	Deflektor mezi 4.-5. a 6.-7. válcem	14-736-103 ^{*)}	•
5	1	Deflektor mezi 7. a 8. válcem	14-736-109	→ upraveno dle č.v. M 462-RF-0505
6	1	Deflektor mezi 8. a 9. válcem	14-736-110	→ upraveno dle č.v. M 462-RF-0609
7	1	Deflektor mezi 9. a 1. válcem	14-736-115	→ upraveno dle č.v. M 462-RF-0566
8	7	Deflektor hlavy válce	14-36-590	•
9	1	Deflektor hlavy 5. válce	14-736-111	•
10	1	Deflektor hlavy 6. válce	14-736-112	•
11	8	Upevňovací opěrka deflektoru	14-736-104	•
12	16	Podložka	97-RD-3	
13	8	Pružina	14-36-554	
14	8	Matice	11-08-37	
15	8	Pojistná matice	119-RD-2	
16	16	Těsnění deflektoru	14-36-500	-
17	16	Podložka	11-08-57	možno nahradit č.v. 00-07-18
18	16	Pružná podložka	00-07-53	
19	16	Matice	11-08-39	
20	1	Meziválčový deflektor - úplný	M-462-RF-0541	patří ke skupině M 462-RF-0390 b.v.

*) 1 kus (deflektor mezi 6. a 7. válcem) upraven dle č.v. M 462-RF-0517 (viz přívod chl. vzduchu ke kompresoru AK (M))

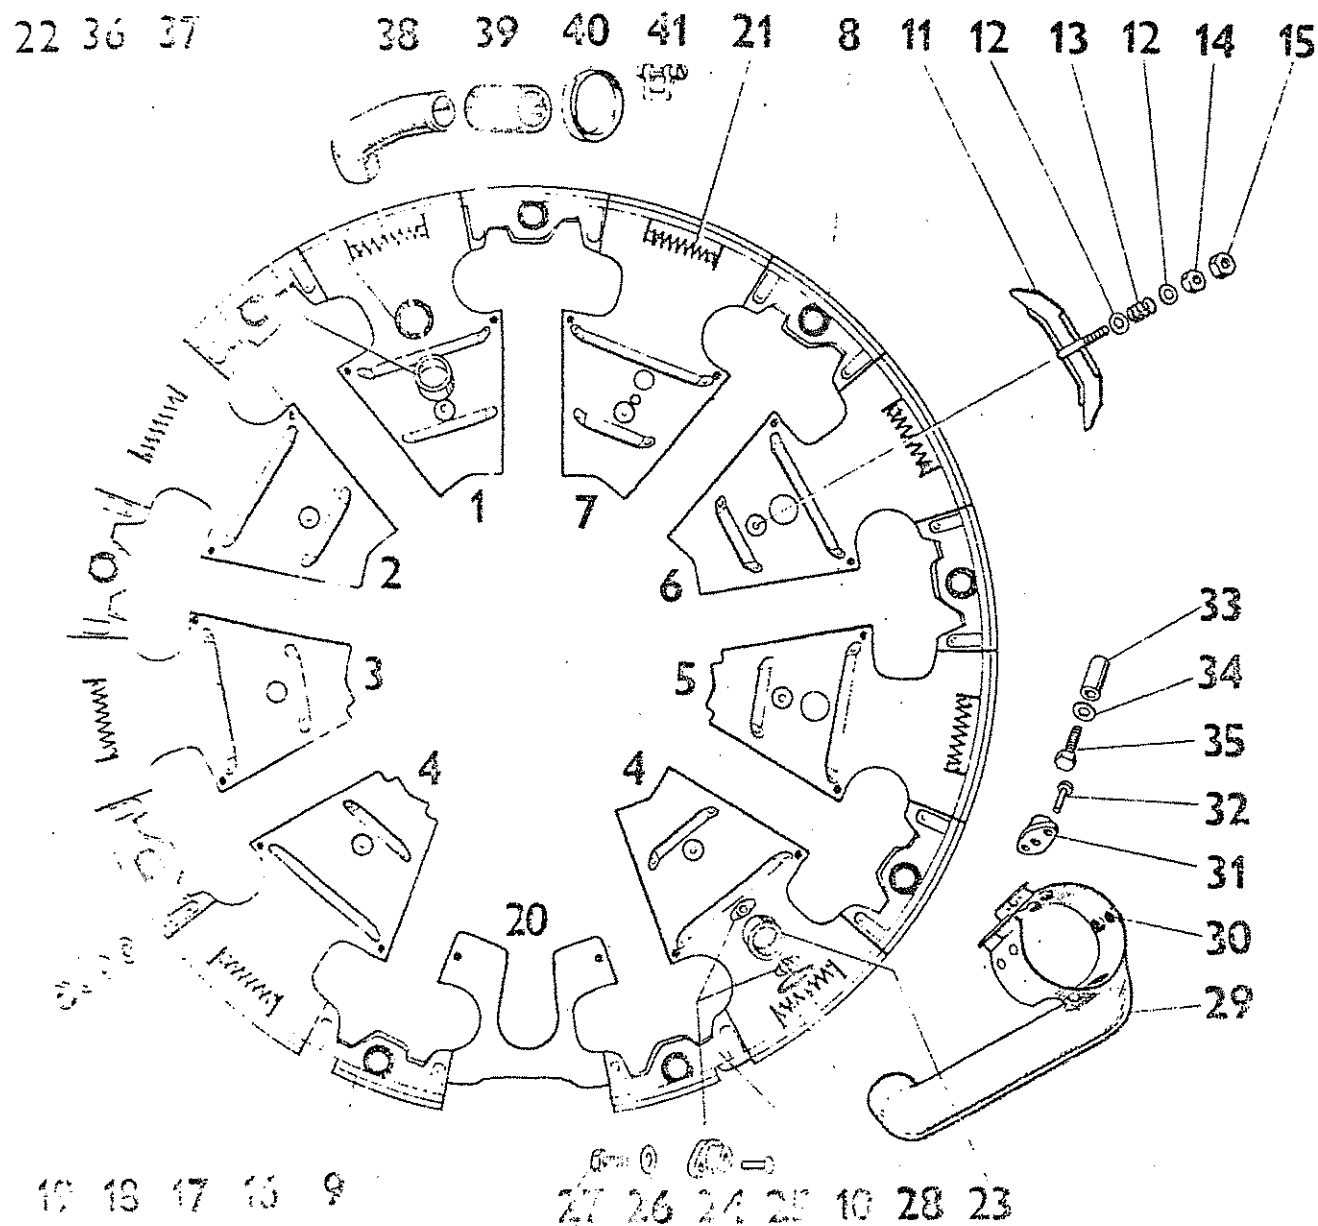

Por.
čís.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



CHLAZENÍ MOTORU

Skupina


8

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
21	8	Pružina deflektoru	14-236-12	1)
22	18	Marážka deflektoru	15-36-105	2)
	1	Přívod chladicího vzduchu ke kompresoru - úplný, pozůstává z poř.čís. 23 - 28	M 462-RF-0517	
23	1	Hrdlo	M 462-RF-0518	
	1	Příruba	M 462-RF-0519	
	1	Trubka	M 462-RF-0520	
24	2	Matice k přinýtování M4	LDN-3244	
25	4	Nýt 2,6x5	ČSN 02 2320.0	
26	2	Podložka 4,3	ČSN 02 1702.14	
27	2	Šroub M4x12	ČSN 02 1103.24	
28	1	Přezková průchodka	1106.853-20-ST	
	1	Chlazení kompresoru AX 50M pozůstává z poř.čís. 29 - 35	M 462-RF-0521	
29	1	Deflektor - levá polovina	M 462-RF-0522-1	bez výkresu
	1	Deflektor - pravá polovina	M 462-RF-0522-2	bez výkresu
	1	Trubka - levá polovina	M 462-RF-0523	bez výkresu
	1	Trubka - pravá polovina	M 462-RF-0524	bez výkresu
30	10	Zátka	82-86-28	
31	1	Matice k přinýtování M4	LDN 3244	
32	2	Nýt 2,6x5	ČSN 02 2320.0	
33	1	Rozpěrná trubka	M 462-RF-0525	bez výkresu
34	1	Podložka 4,3	ČSN 02 1702.14	
35	1	Šroub M4x40	ČSN 02 1105.24	

1) Součást deflektorů uvedených pod poř.čís. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (po 1 ks)

2) Součást deflektorů uvedených pod poř.čís. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 20 (po 2 kusech)

8

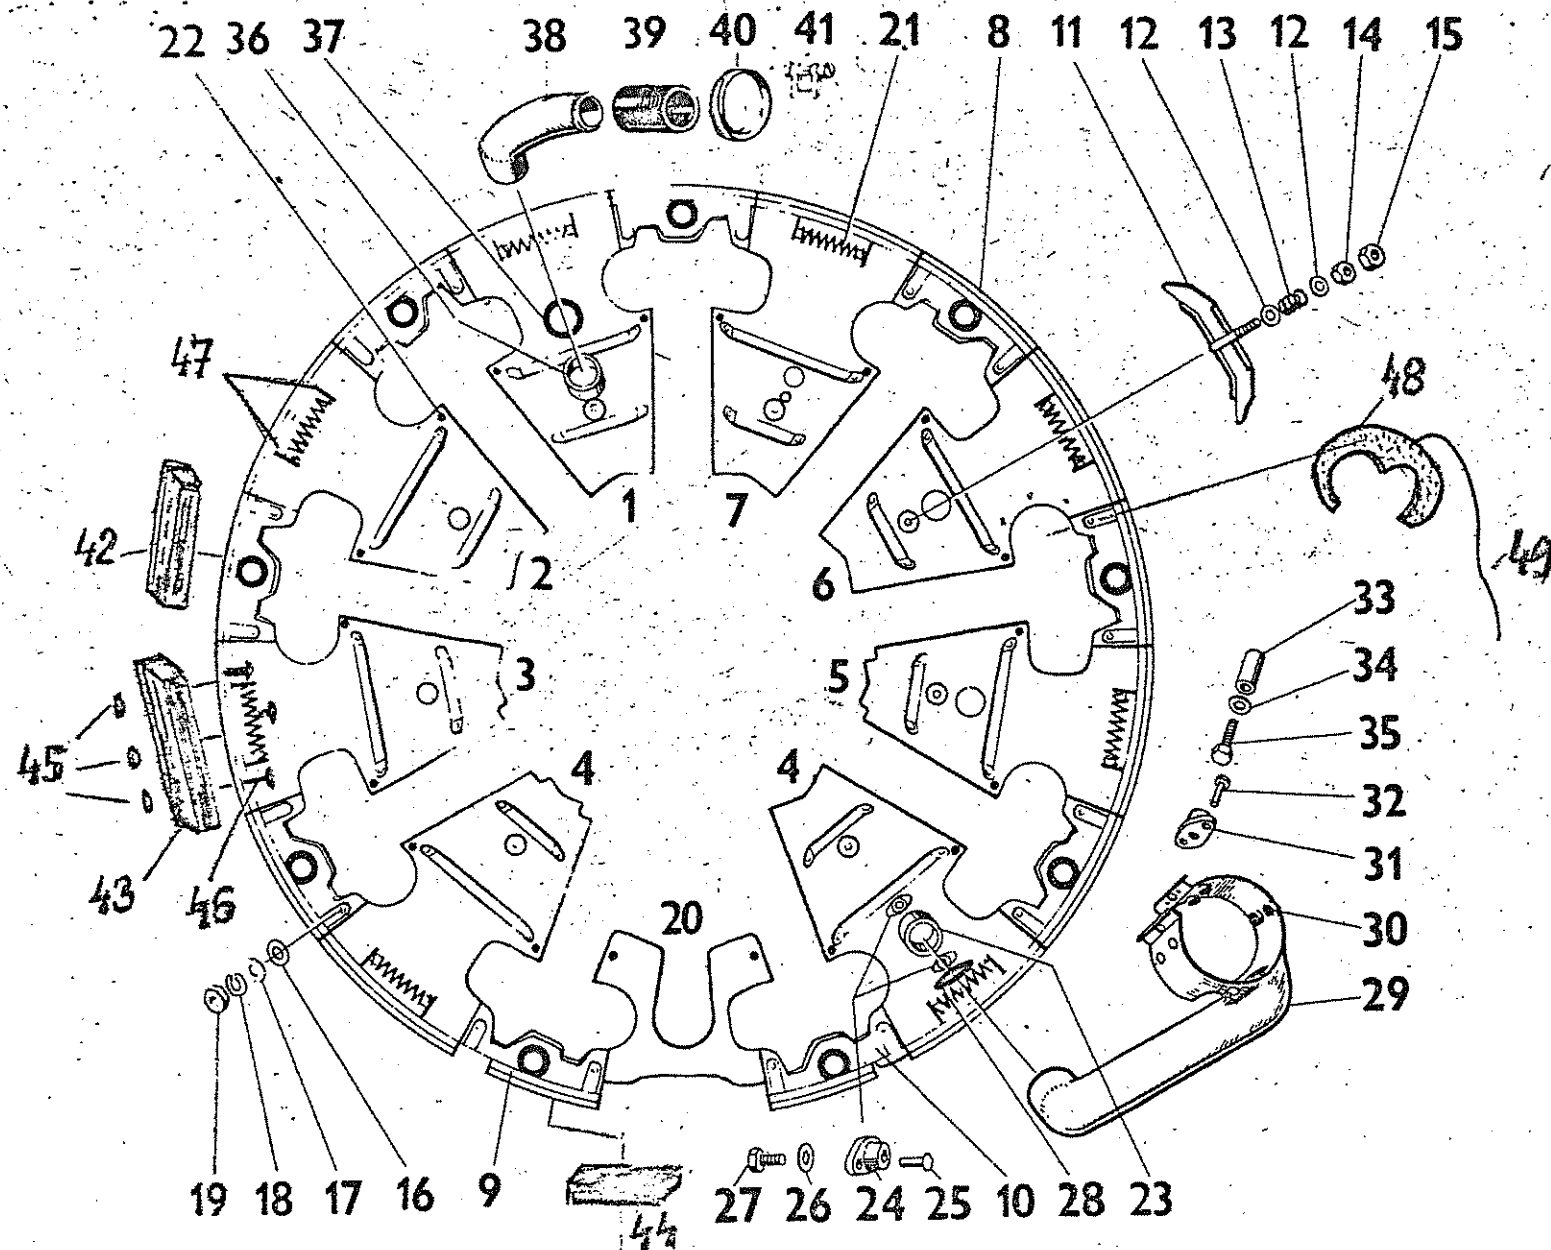




CHLAZENÍ MOTORU

Skupina

8

Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
1.	Chlazení dynamu pozůstává z poř.čís. 36 - 41.	M 462-83	
1	Nátrubek	M 462-8024	pro dopravu součásti č. 14-736-105
1	Prýžková průchodka	1106 853-30-31	
1	Trubka pro přívod chladičského vzduchu k dynamu	M 462-805	
1	Hadice	M 462-8044	
2	Pasek stahovací objímky 5x360	ČSN 02 2757	
2	Stahovací objímka 5	ČSN 02 2752.3	
7	Těsnicí příložka hlavových deflektorů	14-36-581	Patří do poř. č. 8
8	Těsnicí příložka	14-36-580	Patří do poř. č. 1 - 4
2	Těsnicí příložka	14-736-113	Patří do poř. č. 9, 10
49	Podložka	3401 A 1,5-3-8	Patří do poř. č. 1-10
49	Nýt	3583 A 3-20	Patří do poř. č. 1 - 10
16	Spojovací držák	14-236-11	Patří do poř. č. 1 - 4
8	Pístěná příložka	14-36-527	Patří do poř. č. 1 - 4
4m	Černá nit Ø 0,5		Patří do poř. č. 1 - 4

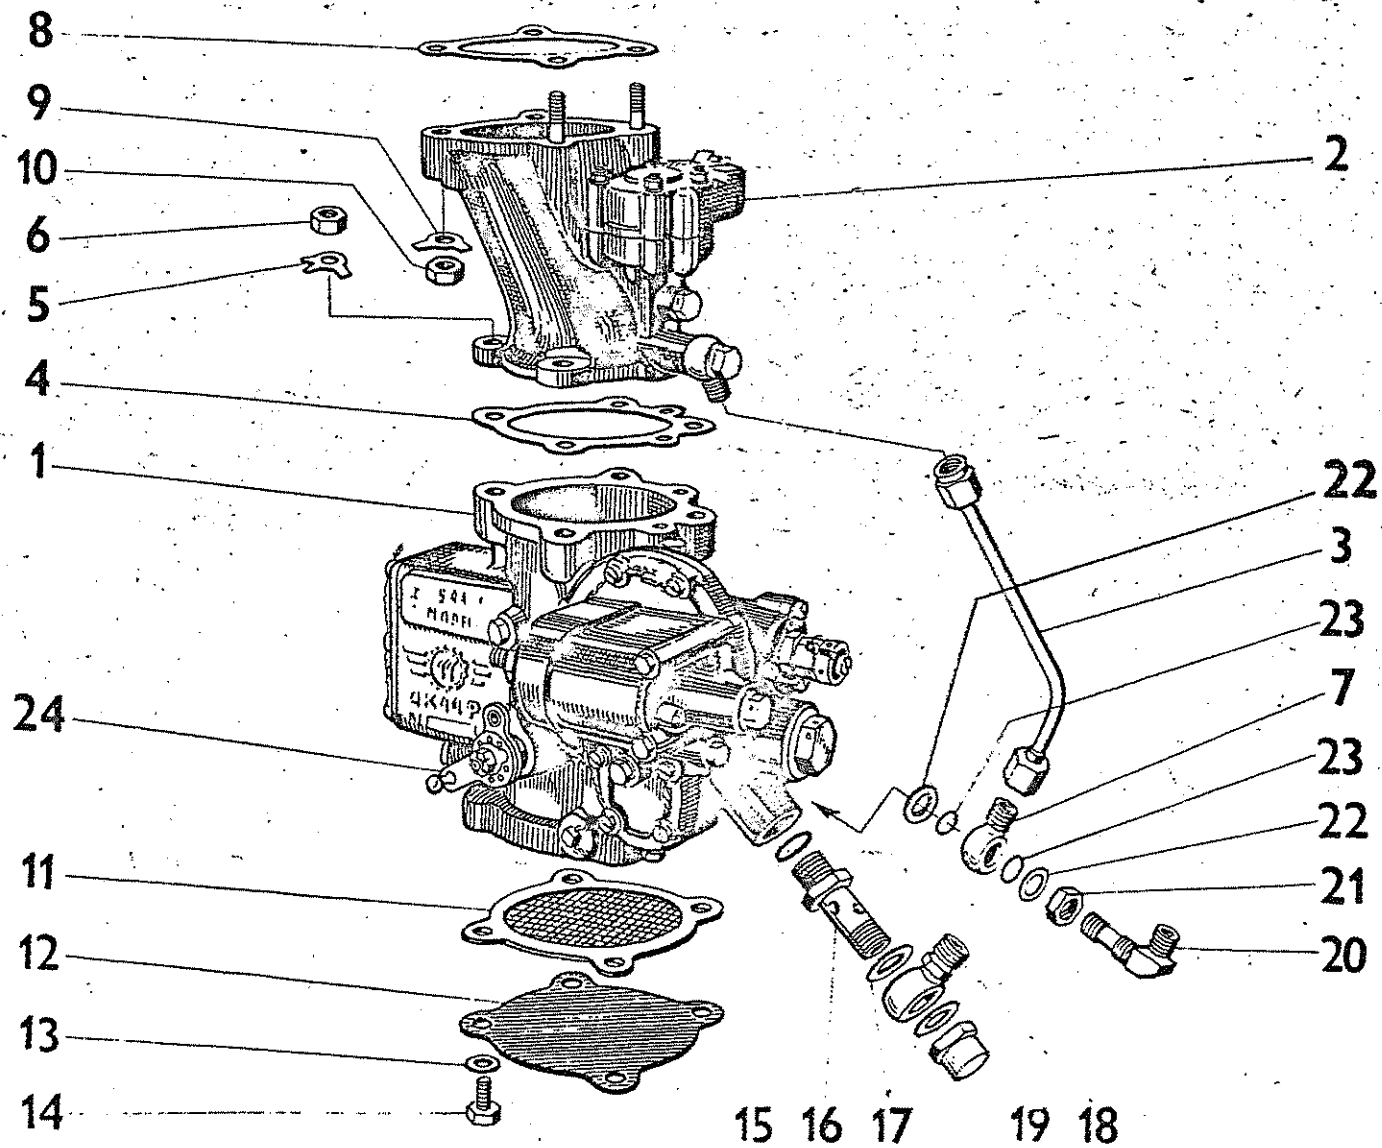


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20



KARBURÁTOR AK-14 RF

31


Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo kresla	Provedení
	1	Karburátor AK-14 RF s hrdlem a trubicou počítává z poř. čís. 1 - 6	655000-2	patří k č.v. AK-34 RF
1	1	Karburátor	655000	
2	1	Hrdlo karburátoru	655037-3	
3	1	Trubka	655039-2	pro staré provedení
4	1	Těsnění	655179-1	
5	4	Pojistná podložka	5N8-16K	
6	4	Matice	3310-Ja-8	
		Volný díl k č.v. 655000r		
7	1	Šroubení	Ž7 3 NK-4	pro staré provedení
		Volné díly k č.v. 14-700-01r		
8	1	Těsnění hrdla karburátoru	14-317-15	
9	4	Pojistná podložka	14-17-03	
10	4	Matice	11-00-40	
11	1	Sítka karburátoru	14-17-03	
12	1	Víčko sítka karburátoru	14-725-02	
13	4	Podložka	3402 A-1-5-12	
14	4	Šroub	82-36-37	
		Volné díly ke skup. II 462-RF-0555r		
15	1	Těsnící kroužek 16x2	ČSN C2 9201.2	
16	1	Hrdlové šroubení	M 462-RF-0614	
17	2	Těsnící kroužek 15x22	ČSN C2 9310.3	
18	1	Šroubení 10	ČSN 13 7974.31	
19	1	Závěrná matice M16x1,5	ČSN 13 7968.31	
20	1	Šroubení	M 462-RF-0616	pro staré provedení



Podskupina:

91

[illegible]

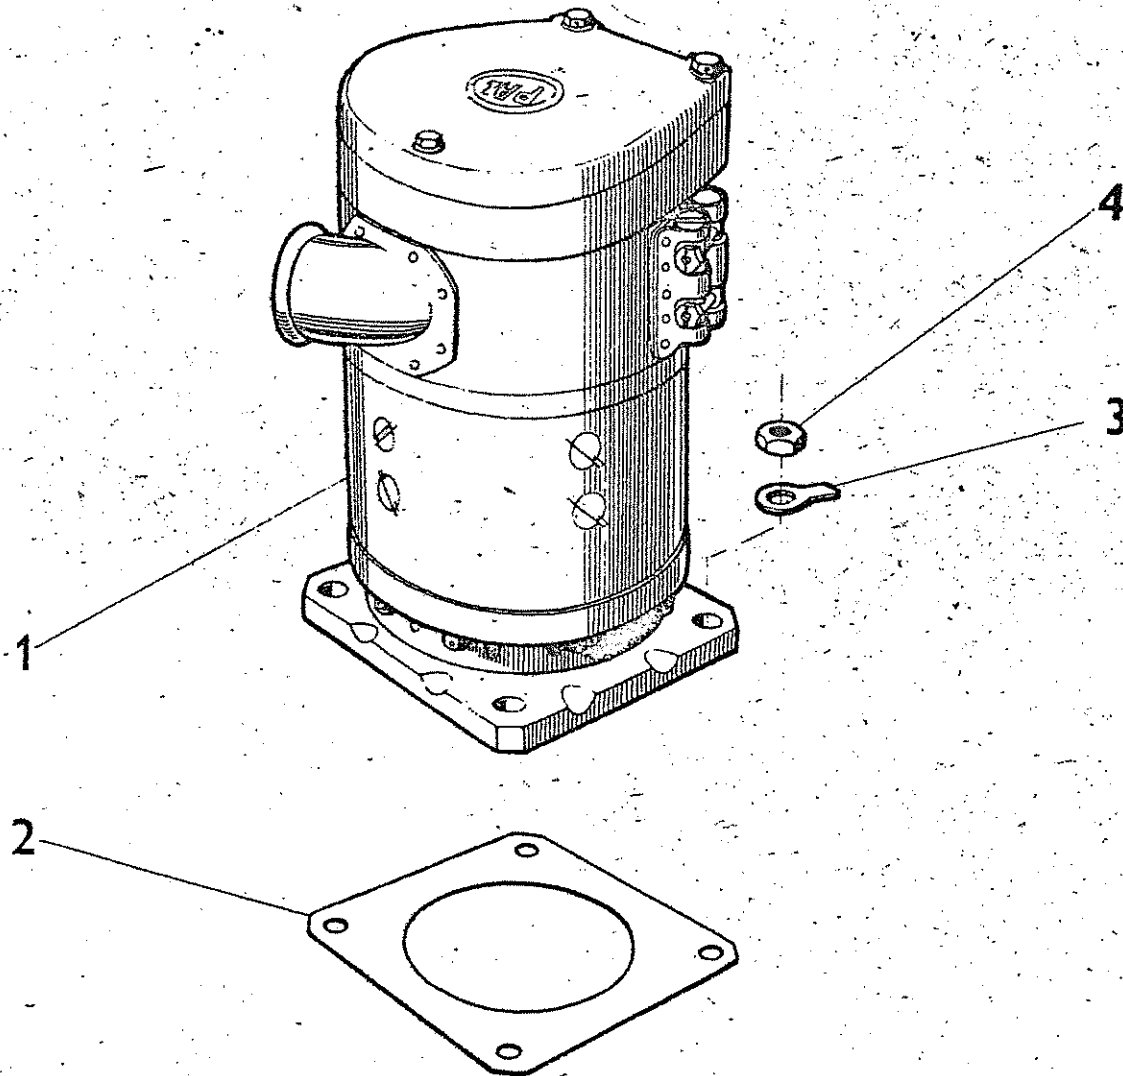




D Y N A M O

Podskupina

22

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
1	1	Dynamo do 30. motoru: _____ od 31. motoru: _____	UW 2136 UW 2115	} patří k č.v. M 462-RF-0435 (podskup.54)
2	1	Těsnění dynamu	M 462 - 5025	
3	4	Pojistná podložka 8,4	ČSN 02 1751.04	} patří k č.v. M 462-RF-0433 (podskup.54)
4	4	Matice M8	ČSN 02 1401.54	

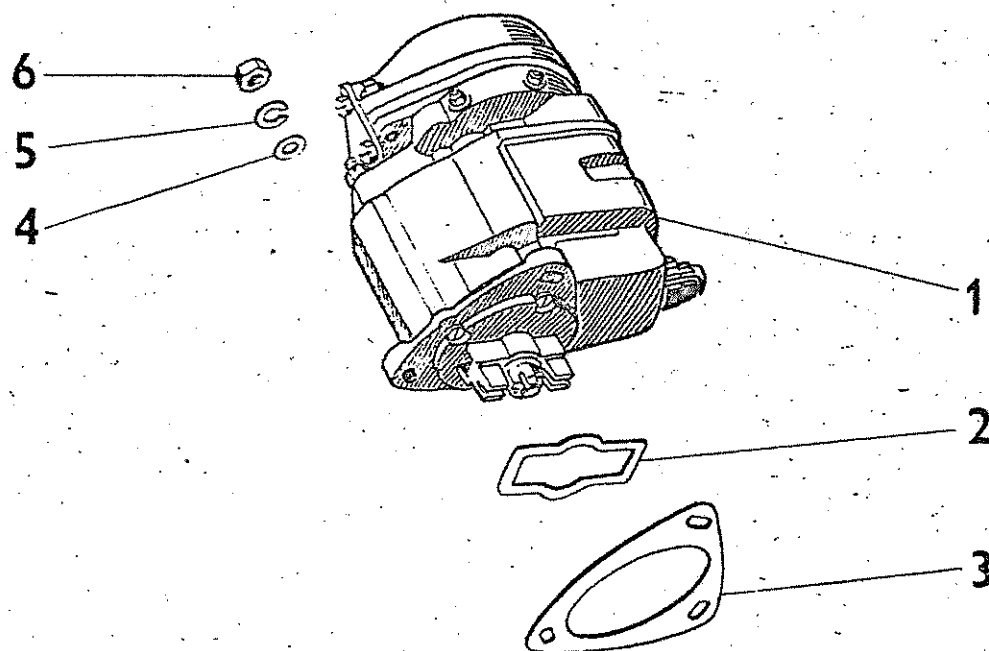

For
cis

1

2

3

4

5

6




MAGNETO M-9-35

Podskupina

93

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo specifikace	Poznámka
1	2	Magneto M-9-35 Volné díly k č.v. 14-711-102:		patří k č.v. 14-711-102
2	2	Těsnění	14-311-30	dla potřeby
3	2	Těsnění	26-115-01	
4	6	Podložka	00-07-51	
5	6	Pružná podložka 8N 65G OKS	GOST 6402-61	
6	6	Matice	11-08-40	

94

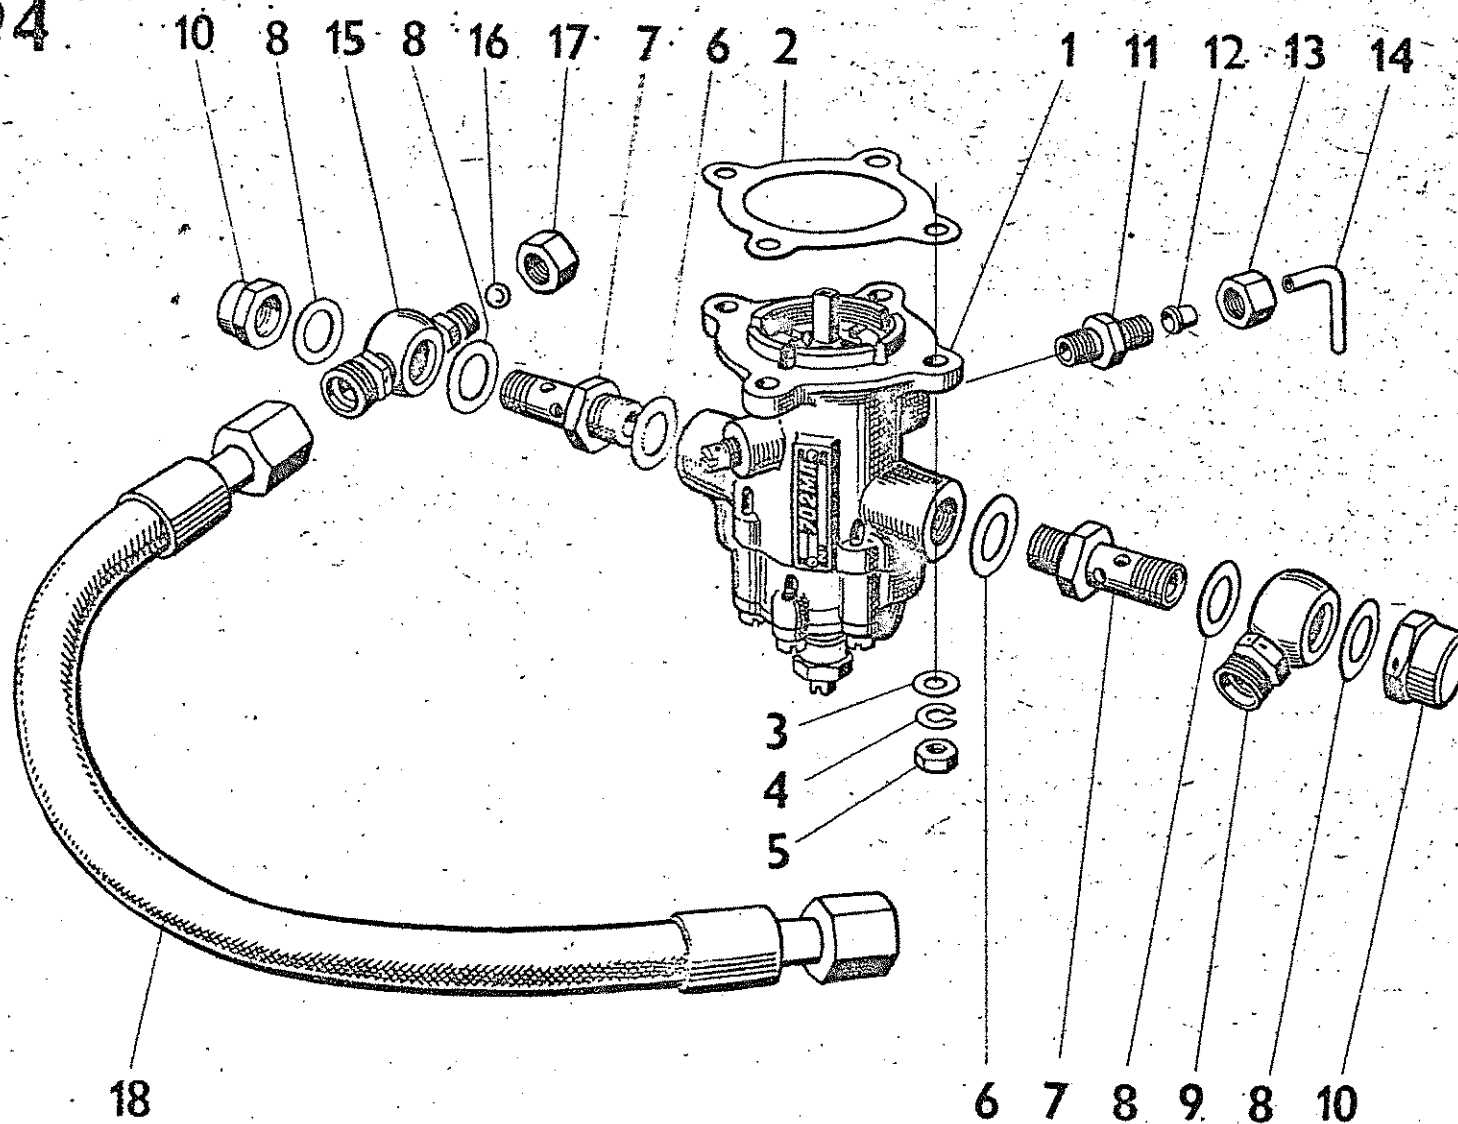




BENZINOVÉ ČERPADLO

Podskupina

94

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
1	1	Benzinové čerpadlo 702 ML (702M.010) Volné díly k č.v. 14-711-102 :		Patří k č.v. 14-711-102
2	1	Těsnění	10-11-31 —	
3	14	Podložka	11-08-57	
4	4	Pružná podložka	00-07-53	
5	4	Matice	11-08-39	
		Volné díly ke skup. M 462-RF-0555 b.v.:		
6	2	Těsnicí kroužek 14x20	ČSN 02 9310.3	
7	2	Redukční šroub	M 462 - 7021	
8	4	Těsnicí kroužek 16x20	ČSN 02 9310.3	
9	1	Stavitelná přípojka s hrdlem	M 462 - 7023	
10	2	Uzavírací matice	M 462 - 7022	
11	1	Přípojka odvzdušnění	M 462 - 7017	
12	1	Těsnicí prsten	M 462 - 7019	
13	1	Matice	M 462 - 7018	
14	1	Trubka odvzdušnění	M 462 - 7020	
15	1	Stavitelná přípojka	M 462-RF-0442	
16	1	Kulička II 5/16"	ČSN 02 3680	
17	1	Zaslepovací matice	M 462-RF-0606	
18	1	Hadice	Z 37.6310-14	

95

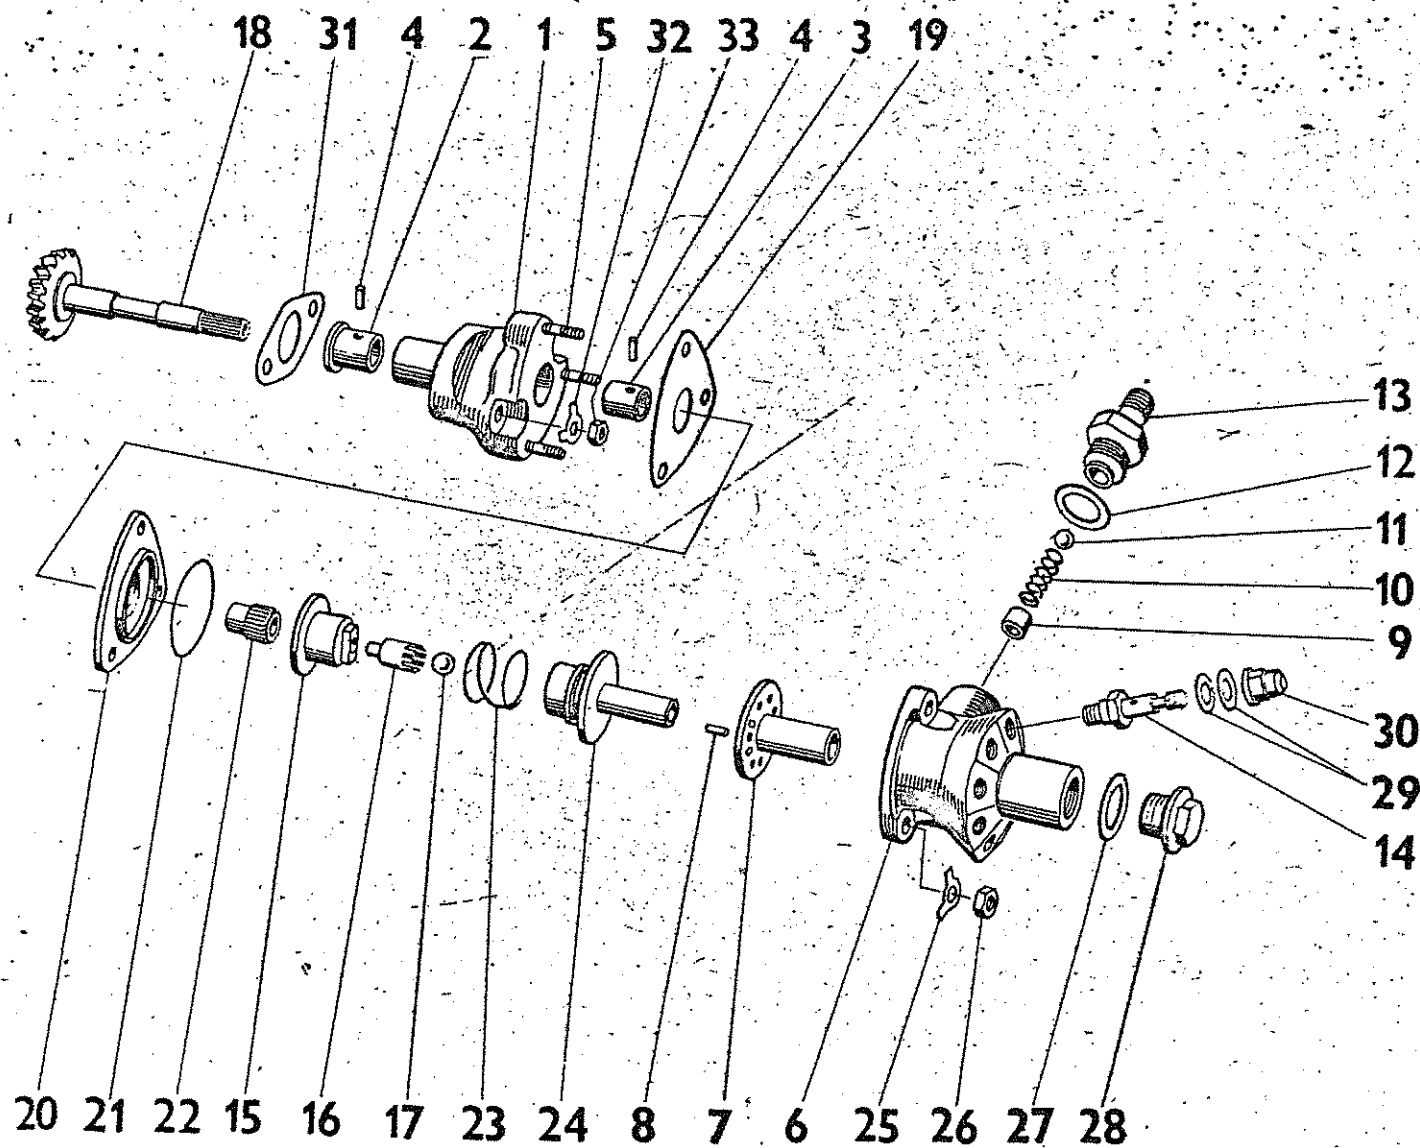




ROZDĚLOVAČ VZDUCHU

Podskupina

95

Por. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	1	Rozdělovač vzduchu pozůstává z poř.čís. 1 - 31	14-727-110 •	patří k č.v. 14-727-111
	1	Těleso náhonu rozdělovače vzduchu pozůstává z poř.čís. 1 - 5	14-427-102 •	
1	1	Těleso náhonu rozdělovače vzduchu	14-227-12	
2	1	Pouzdro	10-11-49	
3	1	Pouzdro	14-27-713	
4	2	Stavěcí šroub	00-12-11	nahrazuje součást č.v.14-27-707
5	3	Závrtný šroub	00-01-600	
	1	Víko rozdělovače vzduchu pozůstává z poř. čís. 6 - 14	14-727-109 •	
6	1	Víko rozdělovače vzduchu	14-727-03	
7	1	Pouzdro šoupátka rozdělovače	14-727-01	
8	2	Stavěcí kolík	73-RD-4	
9	1	Pouzdro	14-27-712	
10	1	Pružina	11-04-75	
11	1	Kulička III-6-N	GOST 3722-60	
12	1	Těsnicí podložka	AK 05003	
13	1	Šroubení	P 5361-0013	
14	9	Šroubení	14-27-705	
	1	Axiální ložisko rozdělovače vzduchu pozůstává z poř.čís. 15 - 17	14-327-106 •	
15	1	Axiální ložisko	14-327-12	
16	1	Pouzdro šoupátka rozdělovače	10-27-15	
17	1	Kulička III 5 N	GOST 3722-60	

95

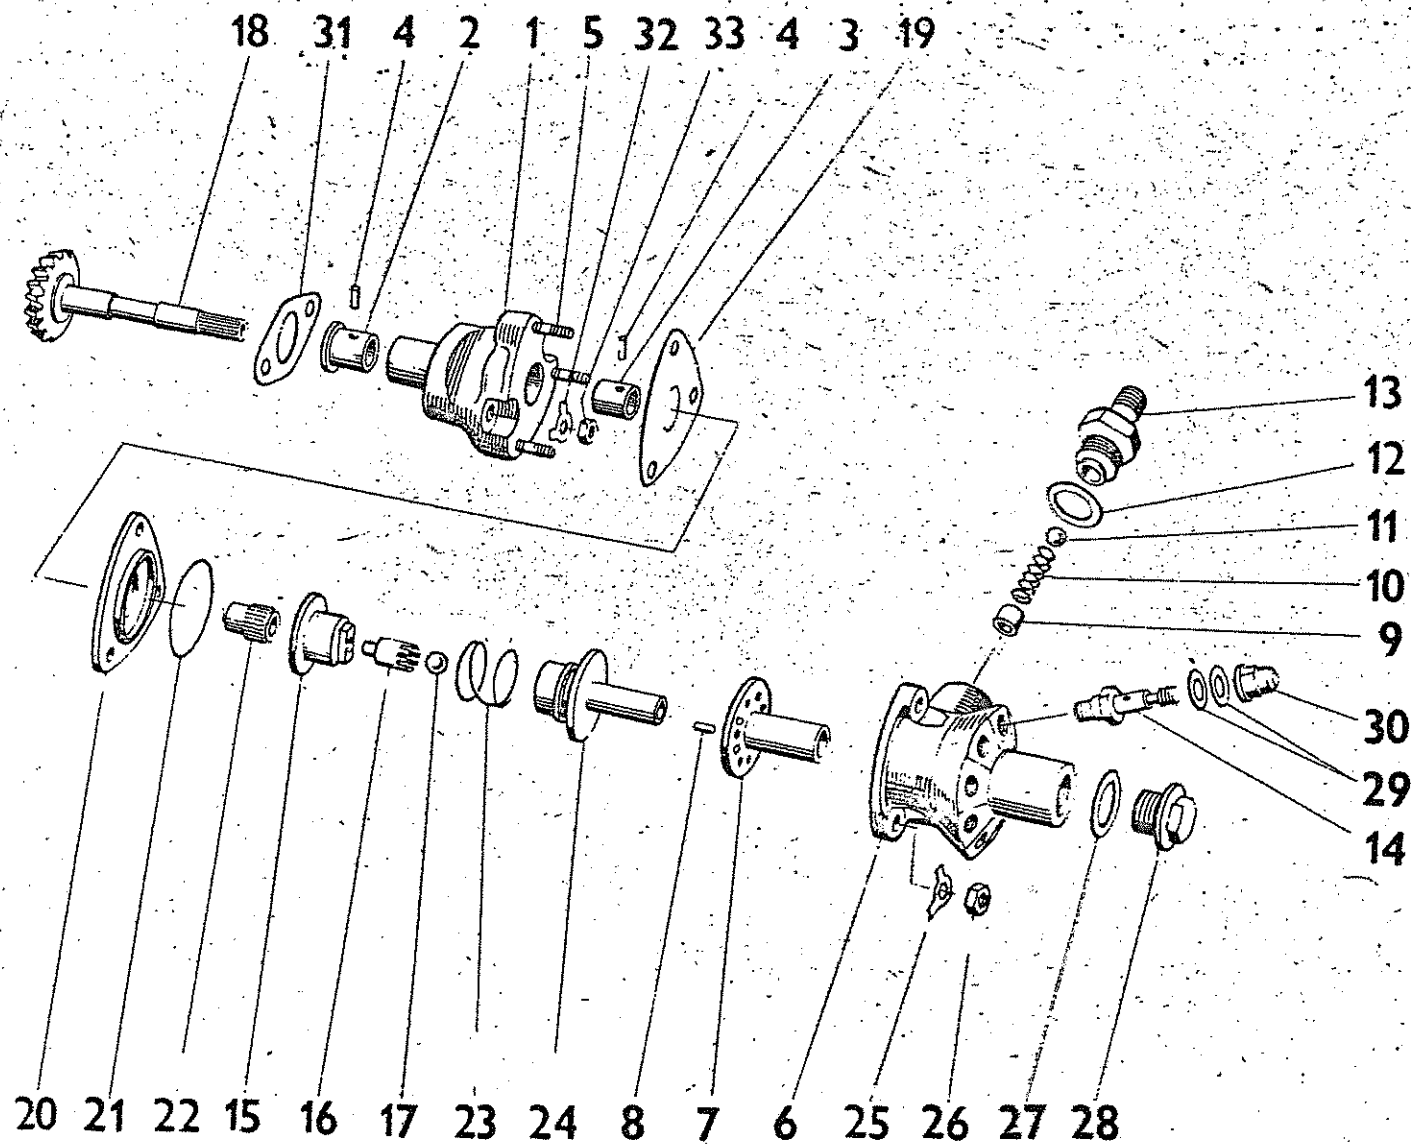

Por.
čís.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33



ROZDĚLOVAČ VZDUCHU

Podskupina

95

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-727-110:		
18	1	Pastorek	14-27-714	
19	1	Těsnění	14-27-537	
20	1	Opěrka axiálního ložiska	14-427-06	
21	1	Těsnicí kroužek	14-27-711	
22	1	Stavitelná spojka	14-227-11	
23	1	Pružina	14-27-08	
24	1	Šoupátko rozdělovače	14-727-02	
25	3	Pojistná podložka	00-05-57	
26	3	Matice	14-27-12	
27	1	Těsnicí podložka	14-327-15	
28	1	Závěrný šroub (uzávěr)	14-327-14	
29	18	Těsnicí podložka	14-27-706	
30	9	Uzavřená matice	14-27-709	
		Volné díly k č.v. 14-711-102:		
31	1	Těsnění	10-11-50	
32	2	Pojistná podložka	00-05-58	
33	2	Matice	00-03-58	




REGULÁTOR OTÁČEK VRTULE


Podskupina

96


Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
1	1	Regulátor otáček vrtule Volné díly ke skup. M 462-RF-0557 b.v.:	LUN 7811.01,	
2	1	Těsnění	P 7811-0008 /	
3	4	Podložka 8	ČSN 31 3282.12,	
4	4	Korunová matice M8	ČSN 31 3213.2,	
5	4	Závlačka 2x20	ČSN 02 1781.02,	náhrada 2x 22 ČSN 021781.05

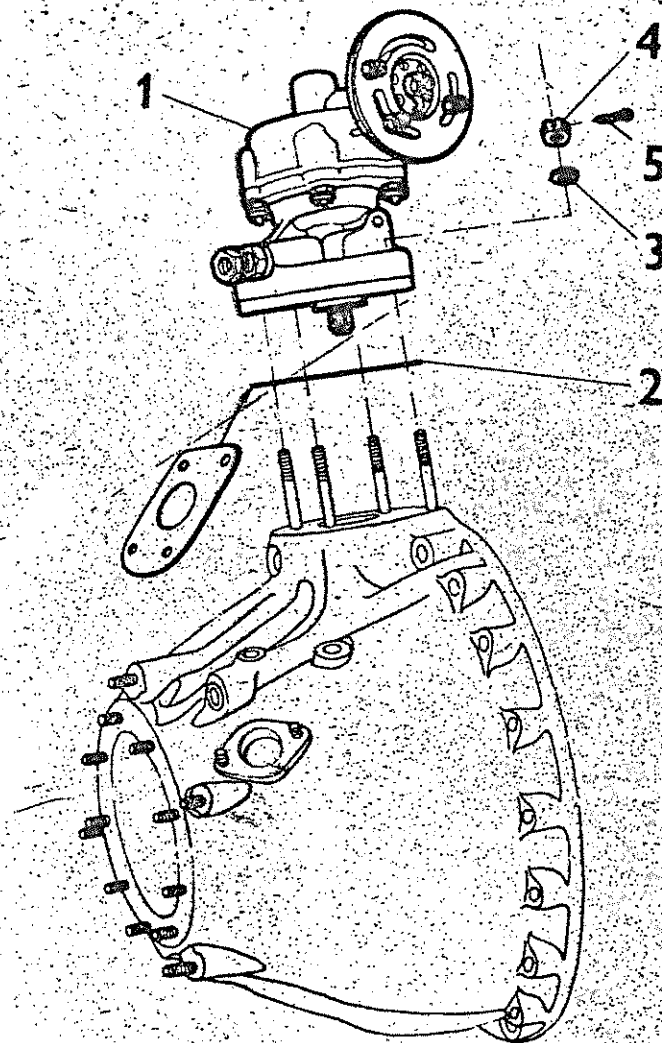

96

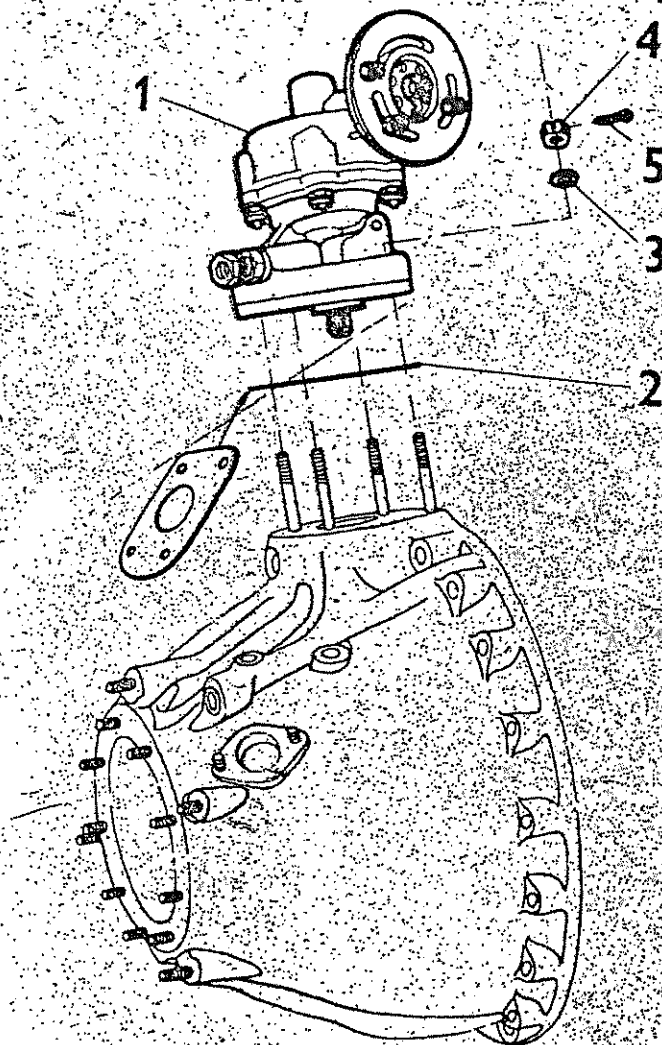

0

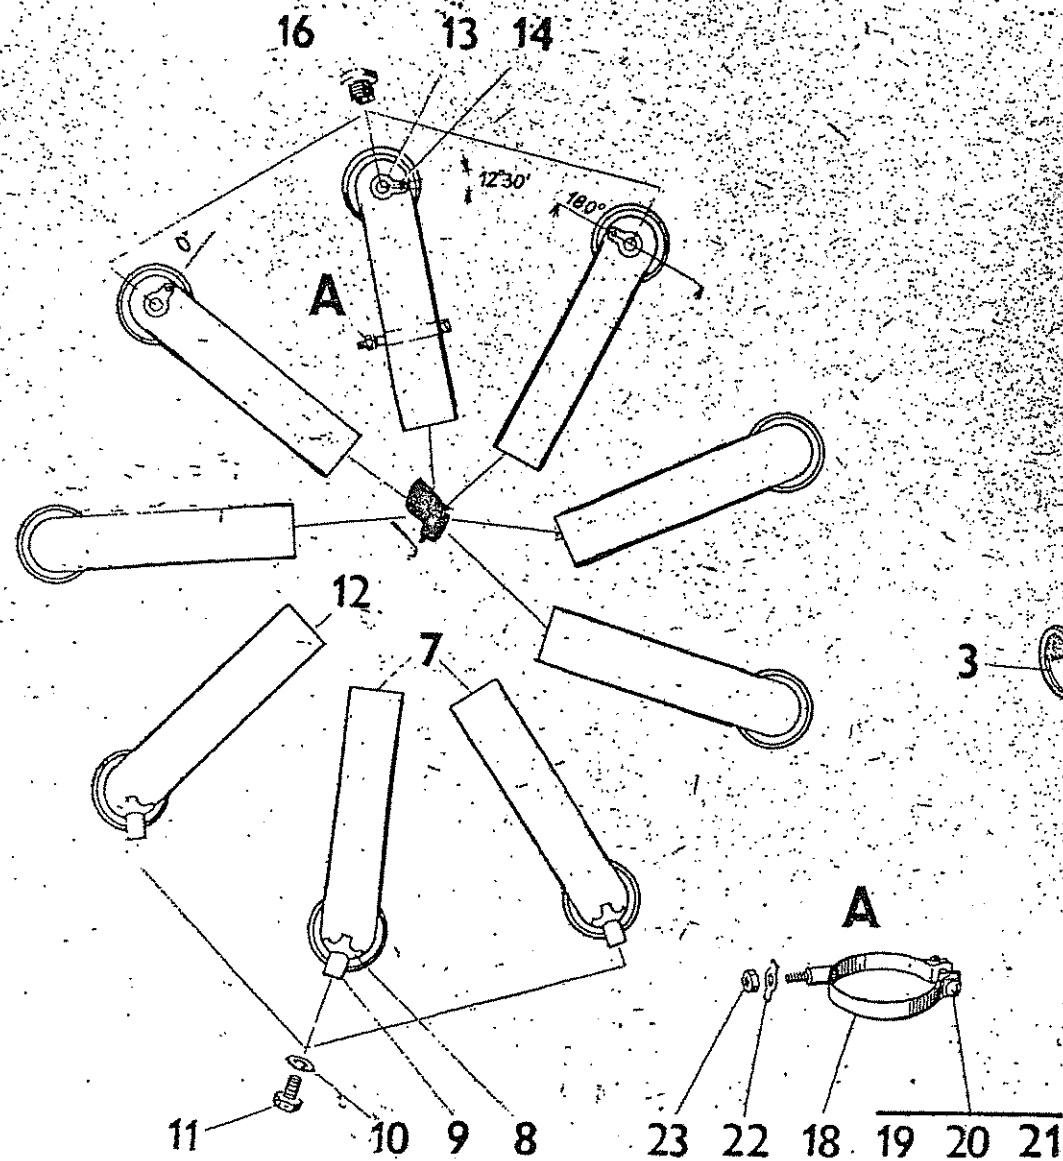


Por
cis

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
8

0

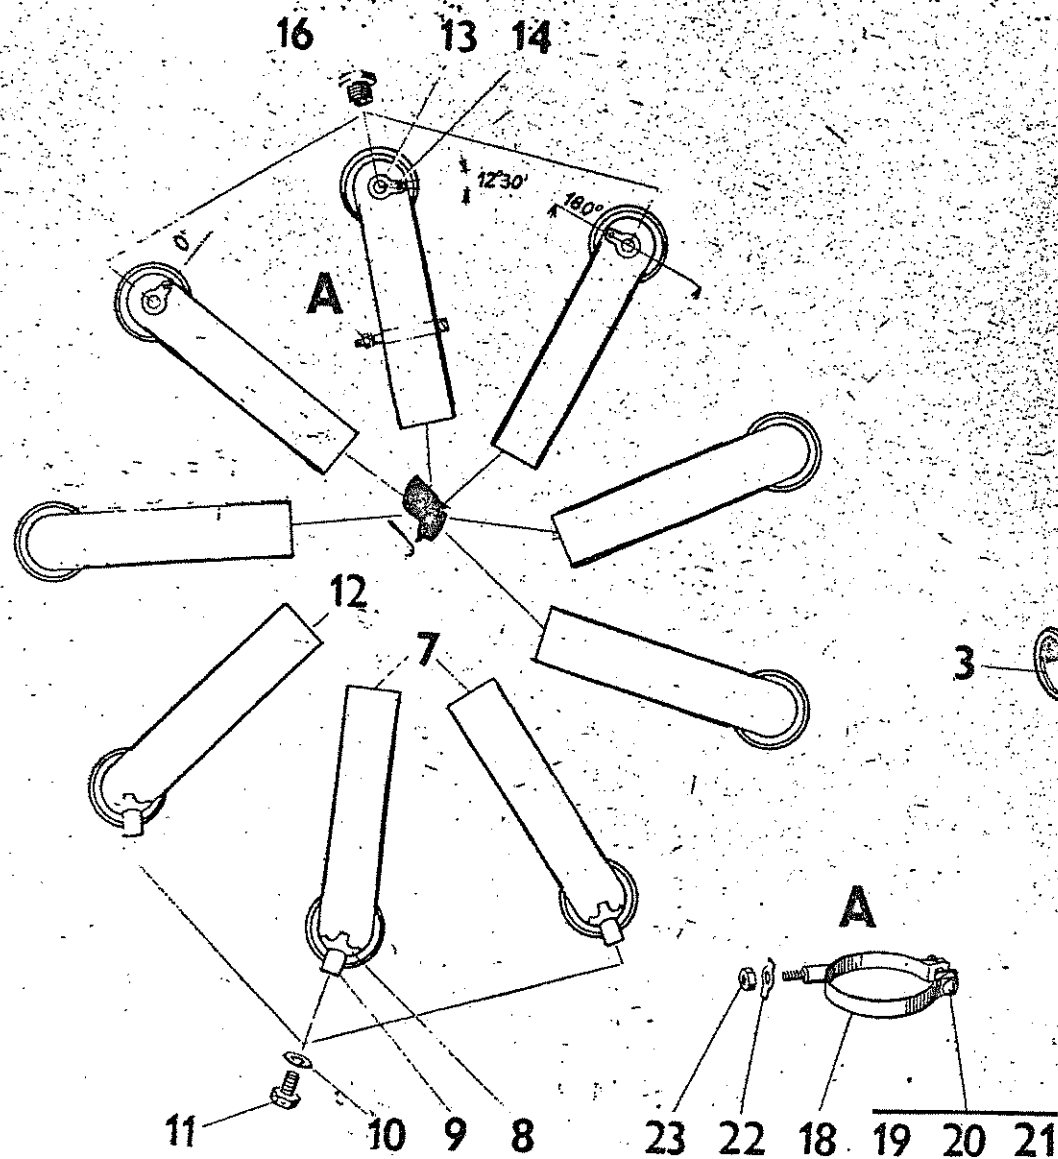

Por
čís

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6



S A C Í P O T R U B Í


Skupina

0

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
	3	Sací trubka pozůstává z poř. čís. 1 - 6 a 17	14-04-573 •	k 3., 7. a 8. válci; patří k č.v. 14-700-01
1	1	Těsnicí podložka	10-04-26 •	
2	1	Matice sací trubky	10-04-25	
3	1	Kroužek sací trubky	10-04-23	
4	1	Opěrná podložka sací trubky	10-04-22	
5	1	Matice sacího hrdla	10-04-24	
6	1	Sací trubka	14-04-515 -	
	2	Sací trubka 5. a 6. válce pozůstává z poř. čís. 1 - 5, 7 - 11 a 17	14-704-104 •	patří k č.v. 14-700-01
1	1	Těsnicí podložka	10-04-26	
2	1	Matice sací trubky	10-04-25	
3	1	Kroužek sací trubky	10-04-23	
4	1	Opěrná podložka sací trubky	10-04-22	
5	1	Matice sacího hrdla	10-04-24	
7	1	Sací trubka 5. a 6. válce	14-404-02	
8	1	Příložka	14-404-16	
9	1	Těleso výpusti oleje	12-04-04	
10	1	Těsnicí podložka	12-04-06	
11	1	Zátka	12-04-05	
	1	Sací trubka 4. válce pozůstává z poř. čís. 1 - 5, 8 - 12 a 17	14-704-102 •	patří k č.v. 14-700-01
1	1	Těsnicí podložka	10-04-26	
2	1	Matice sací trubky	10-04-25	
3	1	Kroužek sací trubky	10-04-23	
4	1	Opěrná podložka	10-04-22	
5	1	Matice sacího hrdla	10-04-24	
8	1	Příložka	14-404-16	

0

PRO NASTŘIKOVACÍ SYSTÉM

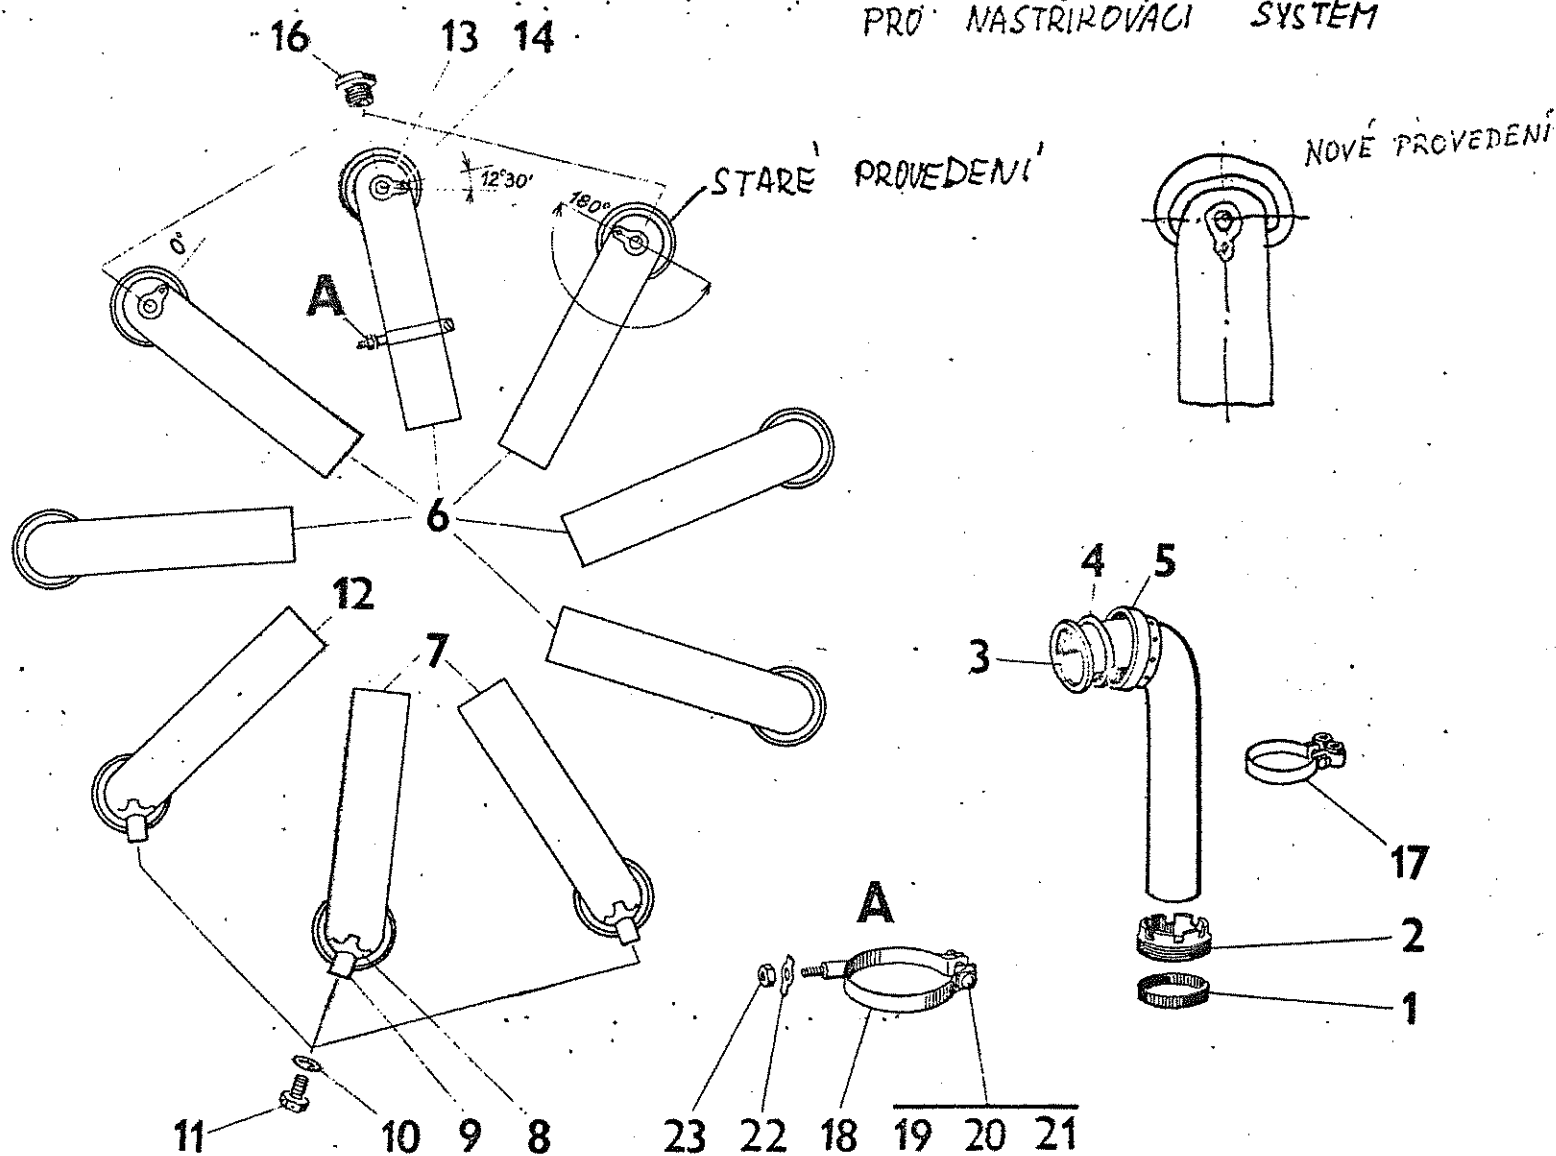

SACÍ POTRUBÍ


Skupina

0

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
9	1	Těleso výpusti oleje	12-04-04 —	
10	1	Těsnicí podložka	12-04-06 —	
11	1	Zátka	12-04-05 —	
12	1	Sací trubka 4. válce	14-404-10	M 462-RF-0643 (NOVÉ PROV.)
	3	Sací trubka pozůstává z poř. čís. 1 - 6, 13, 14, 16 a 17	M 462-RF-0337 2x	k 1., 2. a k 9. válci patří k č.v. M 462-RF-0381 PROVEDENÍ
1	1	Těsnicí podložka	10-04-26 —	
2	1	Matice sací trubky	10-04-25 —	
3	1	Kroužek sací trubky	10-04-23 —	č.v. M 462-RF-0647 (NOVÉ PROV.)
4	1	Opěrná podložka sací trubky	10-04-22 —	
5	1	Matice sacího hrdla	10-04-24 —	
6	1	Sací trubka	14-04-515 —	
13	1	Nápitek	M 462-RF-0317 2x	M 462-RF-0644 (NOVÉ PROVEDENÍ)
14	1	Nápitek	M 462-RF-0379 2x	
15	-	Vypuštěno		
		Volný díl k č.v. M 462-RF-0381:		
16	3	Pouzdro	M 462-RF-0336 —	k 1., 2. a 9. válci
17	9	Třmen pozůstává z těchto součástí:	10-04-75 —	k 1. až 9. válci;
	1	Třmen	10-04-59 —	patří k č.v.
	1	Vložka	14-04-507 —	14-04-573 (3 ks)
	1	Šroub	112-08-26	14-704-104 (2 ks)
	1	Matice	10-04-57	14-704-102 (1 ks)
				M 462-RF-0337 (3 ks)

~~3x 9. M 462-RF-20493~~

0

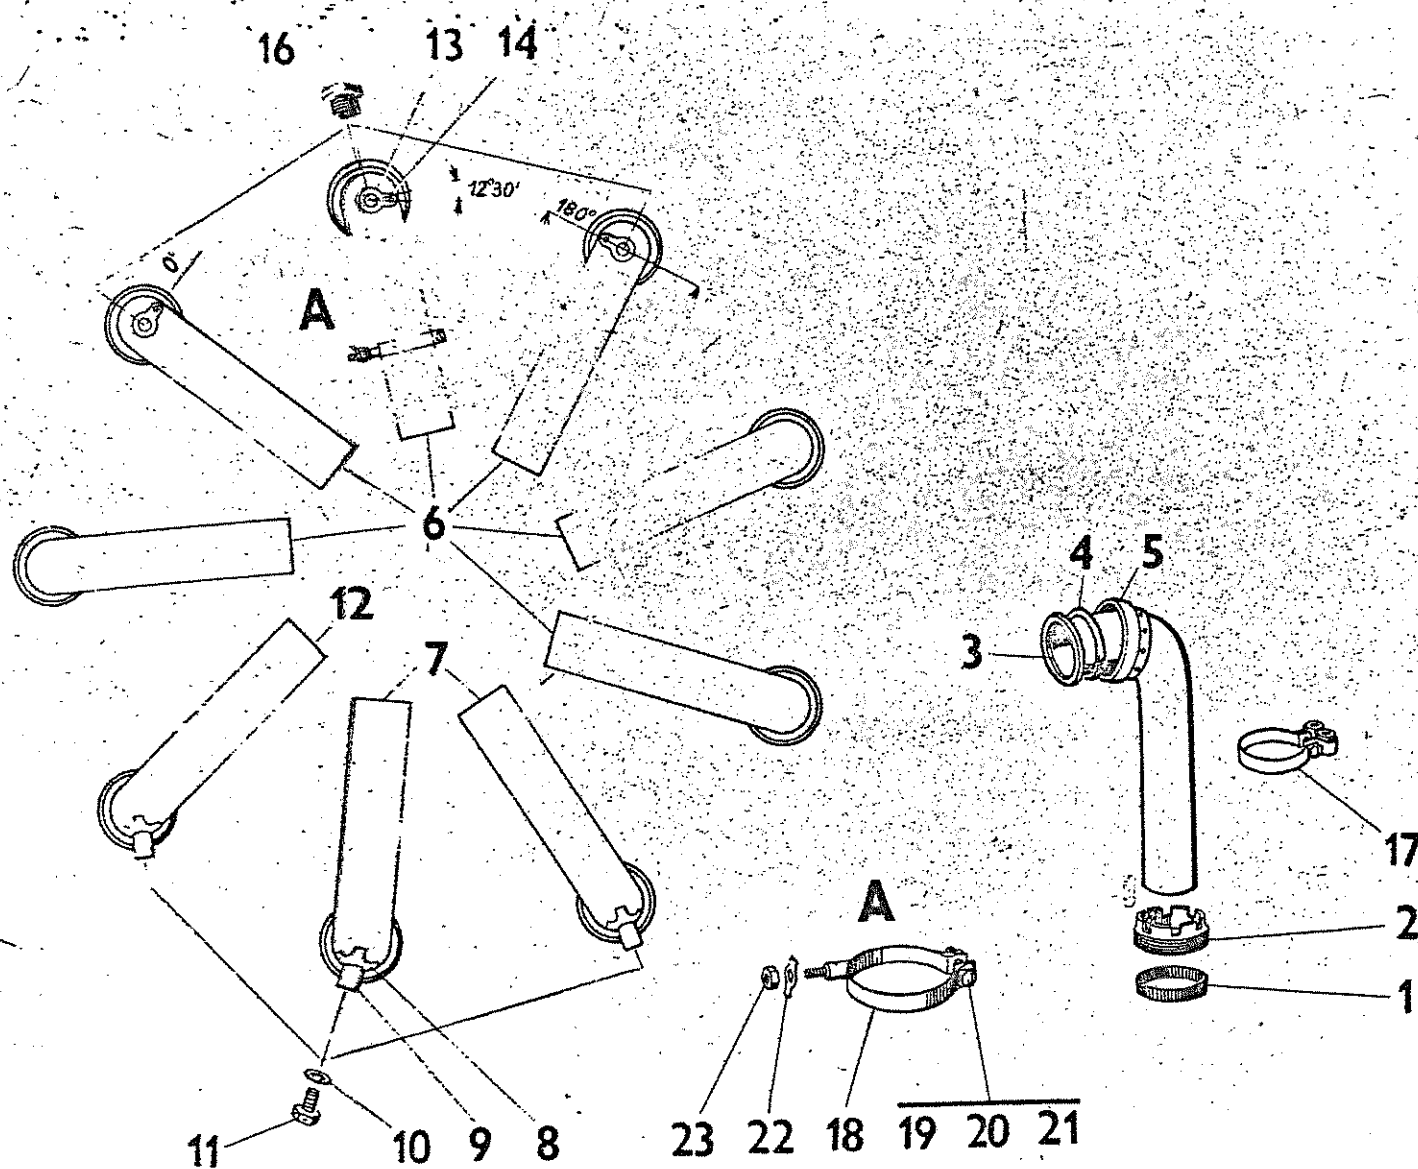




S A C Í P O T R U B Í

Skupina

0

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
		Volné díly k č.v. 14-700-01:		
18	1	Třmen	14-04-576	Součásti poř. čís. 18-23 slouží k uchycení rozvodky nastříkovaní paliva k sací trubce 1. válce - použij PRO STARÉ PROVEDENÍ NOVÉ PROVEDENÍ VIZ SKUP. 75a
19	1	Šroub	14-07-09	
20	1	Podložka	26-07-32	
21	1	Matice	10-04-57	
22	1	Pojistná podložka	00-05-51	
23	1	Matice	00-03-58	

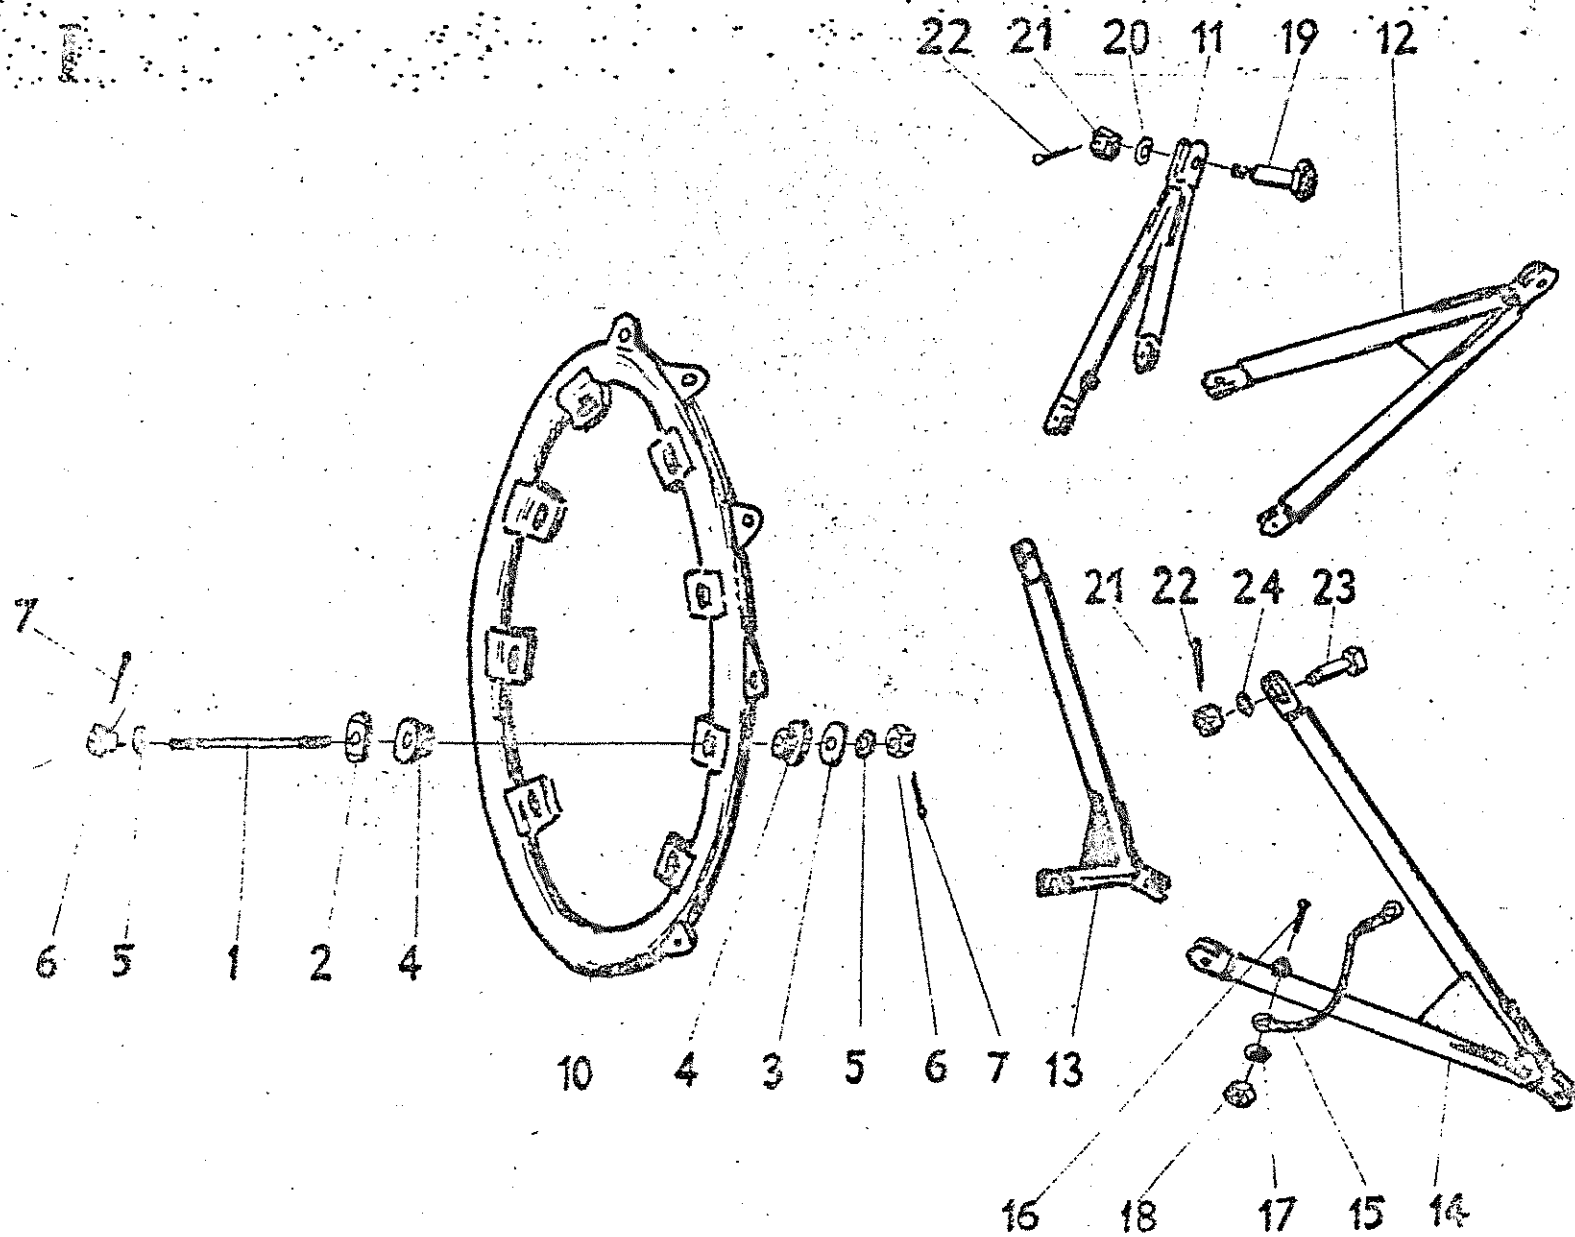

M 462 - RF

MOTOROVÉ LOŽE

Skupina

Poř. čís.	Kusů	N á z e v	Číslo součásti	Poznámka
1	8	Svorník	M-462.04-001.14	} vyrobít dle výkresu LC
2	8	Podložka	M-462.04-002.14	
3	8	Podložka	M-462.04-003.14	
4	16	Přezový tlumič	M 462 - 0007	
5	16	Podložka 10,5	ČSN 021701.04	
6	16	Matice M 10	ČSN 021412.44	
7	16	Závlačka 2,5x22	ČSN 021781.05	
8	16	Niska Humič	Z 37.6150-10	
	1	Motorové lože	Z 37.6100	} dle potřeby
		pozůstává z poř. čís. 10 - 24		
10	1	Kruh motorového lože	Z 37.6150-00	
11	1	Horní vzpěra L	Z 37.6110-00	
12	1	Vzpěra horní P	Z 37.6120-00	
13	1	Vzpěra dolní L	Z 37.6130-00	
14	1	Vzpěra dolní P	Z 37.6140-00	
15	2	Přemostění	Z 37.6100-03	
16	2	Šroub M 4x8	ČSN 021103.24	} patří k draku, přikládá pouze jsou-li dodány zákazníkem
17	2	Podložka 4,3	ČSN 021701.14	
18	2	Matice M 4	ČSN 021403.24	
19	4	Čep	Z 37.6100-21	
20	4	Podložka 10,5	ČSN 021701.14	
21	12	Matice M 8	ČSN 021412 K	
22	12	Závlačka 2x18	ČSN 021781.02	
23	8	Šroub lícovaný 8x27	ONL 3130.14	
24	8	Podložka 8,4	ČSN 021701.14	

Číslo součásti	Podskupina	Číslo součásti	Podskupina	Číslo součásti	Podskupina
1	2	1	2	1	2
00-01-100	61 00-74-12 / 72	00-05-51	0,12,32,51,32a	10-04-26	0(4x)
-501	11	-54	12,61	-32	32
-502	51,61	-57	95	-33	32
-503	11,51	-58	51,95	-34	32
-505	11,51			-37	31
-506	11	00-07-18	13,42,51,61	-38	31
-508	61	-51	93	-46	31
-509	51	-53	8,13,42,51,61,94	-57	0(2x),32
-510	51	-500	11	-59	0
-512	61			-75	0
-514	61	00-12-07	11		
-515	61	-11	12(2x),51,61,63,95		
-517	61	-601	66	10-05-10	21
-518	61	00-74-12	72	10-05-10 RE	21
-519	11,12,61	00-711-03	61	10-06-18	21
-527	31	-08	22		
-530	31	-09	22(2x)	10-07-04	32(2x)
-531	51	-10	2,22(2x)	-93	32
-535	11	10-02-04	13		
-541	11			10-11-31	94
-600	95	10-03-25	22	-49	95
-602	11	-50	22	-50	95
-504	61	10-04-16	31	-60	63
00-03-14	63	10-04-15	31	-71	61
-34	72	-22	0(4x)		
-52	11	-23	0(4x)	10-13-22	63
-58	0,12(2x),32,51(2x),	-24	0(4x)	-23	64
	61(2x),95	-25	0(4x)	-24	64
-500	11				

094.0840 / 12

M452-RF

I N D E X

I/2

1	2	1	2	1	2
10-18-13	64,65	12-27-25	72	14-04-507	0
10-20-01	31	-26	72	-511	32
10-27-15	95	14-01-04	11	-513	31
11-04-43	72	14-01-19	12	-514	31
-44	72	-22	12	-515	0(2x)
-45	72	-26	12	-528	32
-46	72	-30	11	-529	32
-75	95	-33	22	-538	31
11-08-37	8	-506	11	-539	31
-39	61,66,8,94	-525	12	-540	31
-40	91	-526	12	-542	31
-56	61,67	-578	1,12	-543	31
-57	8,94	14-02-07	11	-545	31
-272	51	-508	13	-546	31
11-09-26	51	-510	13	-560	31
14		-524	13	-573	0
11 -702-102	13	14-03-04	22	-576	0
12-01-89		-18	22	-642	0
12-04-04	0(2x)	-19	22	14-05-513	21
-05	0(2x)	-23	22	-514	21
-06	0(2x)	-24	22	-517	21
12-06-13	21	-45	22	14-06-03	21
		-52	22	-11	21
		-53	22	-19	21
		-54	22	-90	21
		-55	22	-501	21(2x)
		-82	22	-502	21
		-514	22	-503	21
		-518	22	-504	21
				-572	21

14-04-709-04-01/32

14-02-508 1,13

1	2	1	2	1	2
14-07-03	32(2x)	14-17-601	51	14-203-07	22
-04	32(2x) 14-07-04-01/32 a			-09	2,22
-08	32(2x) 14-07-08-01/32 a	14-20-501	31	-10	2,22
-09	0,32			-82	22
-10	32 14-07-519 : 32	14-21-67	71		
-511	32 14-07-518 : 32	-68	71	14-204-03	31
-512	32 14-07-510 : 32	-804	71	-11	31
-513	32	-805	71	-14	31
-515	32 14-07-502- / 32			-15	64
-516	32			-16	31
14-08-07	22 14-07-508 / 32	14-27-08	95	-21	31
-16	22	-12	95	-22	32
-17	12 14-07-509 / 32	-28	72		
-19	12	-29	72		
-21	12	-531	72		
-22	12	-537	95		
-23	12	-570	72	14-207-02	32
-24	12	-705	95		
-25	12	-706	95	14-211-40	63
-507	12	-709	95	-46	61
		-711	95		
14-09-501	32 14-09-502 / 32	-712	95	14-212-02	61
14-11-527	61	-713	95		
14-11-546	61	-714	95	14-217-21	51
-547	64	-715	72		
-560	61	-716	72	14-221-61	71
-592	61	14-27-602	72	-62	71
		14-36-500	8	-63	71
14-17-03	91	-554	8	-64	71
-83	91	-590	8	-65	71
-501	51	-527	8	-66	71
-511	51	-580	8	-67	71
-530	51	-581	8		

M462-RF

I N D E X

I/4

1	2	1	2	1	2
14-221-68	71	14-307-03	32(2x)	14-407-01	32
-69	71	-104	32	14-407-02	32
-70	71			-102	32
-71	71	14-308-02	12	-103	32
-72	71	-03	12	-104	32
-73	71			-105	32
-74	71	14-309-03	32(2x)	14-409-01	32
-75	71	-09	32(2x)	-02	32
-76	71				
-77	71	14-311-12	63	14-411-11	61
-78	71	-14	63	-13	61
-84	71	-30	93		
-92	71	-104	63	14-427-06	95
				-102	95
14-227-11	95	14-317-16	91	14-601-114	51
-12	95	-21	51	14-701-04	11
		-26	72	-05	11
14-236-12	8	14-318-20	64	-06	11
		14-327-12	95	-07	11
14-301-04	12	-14	95	-08	11
		-15	95	-09	11
14-304-01	31	-16	72	-12	11
-02	31	-106	95	-101	1,11
-03	31			-102	1
-04	32	14-401-02	11	-106	1,11
-101	31				
14-306-01	21	14-404-02	0	14-702-07	13
-100	21	-10	0	-08	13
-101	2,21	-16	0(2x)	-09	13
				-103	13
				-102	13

Ab44 {
-82
-83
-84
-85

14-317-03 6451

14-407-01-01 /32 a

14-407-02-01 /32 a

14-604-134: 32

14-608-101: 12

14-608-133: 12

14-609-12-01: 32

14-609-12: 32

14-611-242: 163

14-608-112: 112

14-017-148 /57

M462-RF

I N D E X

I/5

1	2	3/4	1	2	1	2
14-703-01	22	14-703-106 2,22	14-708-01	12	14-708-04/12	14-711-101 61
-02	22	14-703-104 22	-100	12,22	-102	61
-03	22	14-703-108 22	-103	22	-112	66
-05	22	14-703-14 22	-104	12	-113	61
-06	22	14-703-13 22	14-708-107	12	116	61
-07	22	14-703-109 22	14-709-01	32(2x)	14-713-01	64
-08	22	14-703-116 22	-02	32(2x)	14-715-02	64
-10	22		-03	32(2x)	14-713-03	64
-11	22(2x)		-04	32(2x)	-04	64
-100	22		-100	32	-05	64
-101	2,22		-101	32	-07	64
-102	2,22		14-709-11	32 a	-10	64
-103	2		14-711-01	65	-11	64
-104	22		-02	61	-17	64
-403	1, 22		-05	61	-100	64
14-704-C4	31	14-707-102-01/32 a	-06	65	-103	64
-101	31	14-707-103-01/32 a	-09	61		
-102	0	14-707-104-01/32 a	-11	65	14-715-02	64
-104	0	14-707-105-01/32 a	-12	65	14-717-01	51
-105	32	14-707-105-01/32 a	-13	61	-02	51
14-705-01	21		-14	61	-03	51
-02	21		-15	65	-04	51
-100	21		-16	61	-05	51(2x)
14-705-03	21		-17	65	-06	51
14-707-01	32		-18	63	-07	51
-02	32		-19	65	-09	51
-03	32		-36	65	-10	51
-04	32		-53	61	-14	51
			-60	65	-15	51
			-62	61	-16	51
			-63	66		61
			-74	65		

14-711-140 dx. 66
14-711-142 / 66, 65

M462-RF

I N D E X

I/6

1	2	1	2	1	2
14-717-18	51	14-718-27	52	14-727-108	72
-100	51	-28	52	-109	95
-101	51	-29	52	-110	72, 95
-102	51	-30	52	-111	72
-103	51	-32	52		
-105	51	-37	52	14-736-104	8
-108	51	-102	52	-105	8
-109	51	-103	52	-106	8 14-901-025 : 11
14-718-03	52	-104	51	-107	8 14-909-009 str. 32
-04	52	-105	52	-108	8
-05	52	-106	52	-109	8 14-911-084 str. 65
-06	52	-107	52	-110	8 14-918-025 / 52
-07	52			-111	8
-09	52	14-721-118	71	-112	8 14-911-088 166, 65
-10	52	-119	71	-114	8
-11	52	-120	71	-115	8
-12	52	100/117		-113	8
-13	52	14-725-02	91		
-14	52			15-01-06	51
-15	52	14-727-01	95	15-02-14	13
-16	52	-02	95	-110	13
-17	52	-03	95		
-18	52	-100	72	15-04-22	31
-19	52	-101	72	15-11-15	63
-20	52	-102	72		
-21	52(2x)	-103	72	15-17-111	51
-22	52	-104	72	-112	51
-23	52	-105	72		
-24	52	-106	72		
-25	51	-107	72		
-26	52				

M452-RF

I N D E X

I/7

1	2	1	2	1	2
15-18-29	52	62-10-05	13	M462-42	412
15-21-80	71	62-10-06	13	M462-83	8
15-36-105	8	-07	13	-402	41
15-41-79	51	62-17-60	51	-403	41
26-04-20	31	62-36-37	91	-404	4,42
-21	31	82-86-28	8	-407	4,42
-74	31	112-01-30	11	-410	4,41
26-06-12	21	112-08-26	0,72	-606	61
26-07-16	32	112-09-05	32	-805	8
-31	32	66-RD-1	67	-445-128	42
-32	32,0	69-RD-6	32	M462-0028	42
26-11-17	13,42,51	73-RD-4	95	-0029	42
26-17-28	52	97-RD-3	8	M462-4003	42
26-28-23	72	-6	11	-4004	42
26-60-73	12	118-RD-59	13	-4005	42
26-104-03	31	119-RD-2	8	-4006	42
26-115-01	93	M462-42	41a	-4007	42
		M462-44	41a	-4009	42
				-4010	42
				-4011	42
				-4013	42
				-4014	42
				-4015	41
				-4016	41
				-4017	41
				-4018	41
				-4019	41
				-4020	41
				-4022	42
				-4023	42
				-4025	41

M462-211 str.21

M462-2070 str.21

M462-2071 str.21

M462-RF

I N D E X

I/8

1	2	1	2	1	2
M 462-4027	41	M 462-7003	13,51	M 462-RF-0337	0,75
-4029	41	-7004	13,51	-0355	42
-4030	41	-7005	13	-0360	75
-4031	41	-7006	51	-0375	75
-4032	41	-7007	51	-0377	75, 75a
-4033	41	-7017	94	-0379	0
-4034	41	-7018	94	-0380	75
-4035	41, 41a	-7019	94	-0381	75
-4044	42	-7020	94	-0390	8
-4045	41	-7021	94	-0394	42
-4047	41	-7022	94	-0395	42
-4048	42	-7023	94	-0396	4, 42
-4049	42	-7024	8	-0399	4, 42
-4056	41	M 462-8024	8	M 462-RF-0400	4
-4058	42	-8044	8	-0404	63
-4062	42			-0410	75, 75a
-4063	42	M 462-RF-0007	41	-0430	64
-4065	42	-0011	41	-0431	64
-4067	42	-0031	4, 41	-0432	64
-4068	41			-0433	64
-4069	41	M 462-RF-0137	63	-0435	64
-4101	41	-0138	63	-0436	64
M 462-6025	64, 92	-0139	63	-0442	94
-6050	63	-0140	63	-0449	42
-6051	63	-0141	63	M 462-RF-0502	31
-6054	61			M 462-RF-0517	8
-6055	61	M 462-RF-0317	0	-0518	8
-6088	61	-0327	13	-0519	8
-4104	42	-0336	0, 75, 75a	-0520	8
-4106	41a			-0566	8
-4103	42				
4105	42				

M462

M

M

M462-RF

I N D E X

1/9

1	2	1	2	1	2
M 462-RF-0521	8	655039-2	91	PVS 5	71
-0522-1	8	655179-1	91	P 5361-0013	95
-0522-2	8			P 6320-0012	66
-0523	8	5 N 8-16K	91	P 7811-0008	96
-0524	8	CSN 0293108		SD-49 SAM	71
-0525	8	3310-8	13	V 520-0002	41
-0534	91			-0003	41
-0541	8	3310-Ja-8	91	-0004	41
-0597	13	3402 A-1-6-12	91	Z 37.6310-14	94
M 462-RF-0603	64	3401 A-1.5-3-B	8	Z 7 3NK-4	91
-0605	8	3533 A-3-20	8	TAL L23.92 A	71
-0606	13, 94	415-6810.19	71	M4x12 CSN 02 1103.24	8
-0609	8			M6x14 CSN 02 1103.59	42
-0614	91	1106 S 53-20-6T	8	M4x10 CSN 02 1105.24	8
-0616	91	1106 S 53-30-8T	8	5x14 CSN 02 1131.22	41
-0631	12			M8x20 CSN 02 1178.44	64
-0633	91			6x16 CSN 02 1208.72	41
-0636	51	AK 50-200	67	M8 CSN 02 1401.54	64, 92
AK 50-200 -0732	91	AK 05001	72	M5 CSN 02 1402.24	75
607	63	AK 05002	67	M6 CSN 02 1402.25	63
		AK 05003	95	M6 CSN 02 1402.59	42
51003	61	AK 59906	67	M7 CSN 02 1402.59	42
53532	61			6,4 CSN 02 1701.09	41, 42
108365	22, 64	KD 18(UE-70-18)	71	6,4 CSN 02 1702.12	63
655000	91	KO 162	13	4,3 CSN 02 1702.14	8(2x)
655000-2	91	KO 776	13	6,1 CSN 02 1740.02	63
655037-3	91	KU-07	71	8,4 CSN 02 1751.04	64, 92
		M RO-9	65	2x20 CSN 02 1781.02	96
				6,1 CSN 02 1740.09	42
				Ø4p6x10 CSN 02 2150	42
				H3x12 CSN 02 1159	42

M462-RF

I N D E X

I/10

M 462 - RF

1	2	1	2	1	2	1
3x6 ČSN 02 2195.04	42	M4 LDN 3162	64	14-07-502	32	
2,6x5 ČSN 02 2320.0	8(2x)	M8 LDN 3162.1	64	- 508	32	
5 ČSN 02 2752.9	8	M4 LDN 3244	8(2x)	- 509	32	
5x360 ČSN 02 2757	8	LUN 2115	64,92	M 462-04-001-14	I.	
II 5/16" ČSN 02 3580	13,94	LUN 2138	64,92	002-14	I.	
3200 ČSN 02 4665	63	LUN 7811.01	96	003-14	I.	
8x2 ČSN 02 9281.2	91	10x22x8 UN 02 9401.1	63	M462.14-001.14	67	
40x7 18x2 ČSN 02 9281.2	91,42			I 37-6100		
6x12 ČSN 02 9310.3	42	III 5 N GOST 3722-60	95	I 37-6150-00		
8x12 ČSN 02 9310.3	75	III 6 N GOST 3722-60	95	6110-00		
10x14 ČSN 02 9310.3	63,75,75a	6N 65G OKS GOST 6402-61	61,67	6120-00		
10x16 ČSN 02 9310.3	91	8N 65G OKS GOST 6402-61	63,93	6130-00		
12x16 ČSN 02 9310.3	42	2x8 GOST 6870-54	32(2x)	6140-00		
14x20 ČSN 02 9310.3	94	V 802242 GOST 8328-57	22	6100-08		
16x20 ČSN 02 9310.3	94	P 204 GOST 8338-57	12	6100-11		
16x22 ČSN 02 9310.3	91	K0 0,8 GOST 729-41	72	6150-10		
12x16 ČSN 02 9310.8	51	M462-RF-0320	75,75a	H8 ČSN 02 1412 K		
30x38 ČSN 02 9310.8	13	- 0346	75,75a	M4x8 ČSN 02 1103-24		
M16x1,5 ČSN 13 7968.31	91	- 0347	75,75a	4,3 ČSN 02 1701-14		
10 ČSN 13 7974.31	91	- 0411	75,75a	M4 ČSN 02 1403-24		
4 ČSN 13 7974.41	67	- 0412	75,75a	10,5 ČSN 02 1701-14		
M8 ČSN 31 3213.2	96	- 0414	75,75a	2x18 ČSN 02 1781.02		
8 ČSN 31 3282.12	96	M462-0007	I.	8,4 ČSN 02 1701-14		
7 ČSN 31 3288	42	14-27-48	72	8x27 ONL 4130-14		
M10x1 ČSN 13 7968.31	91	- 49	72	M462-4087		
4 ČSN 13 7968.31	91	- 51	72	- 4088		
IV. 5 ČSN 02 3680	75,75a	- 501	72	- 4089		
		- 503	72	- 4090		
16,5 ČSN 02 1701-04	I.	M462-RF-0733	44	- 4091		
M10 ČSN 02 1412-44	I.	1x12 ČSN 02 1781.02	75a	- 4092		
2x22 ČSN 02 1781.05	I.			- 4093		
25 ČSN 02 2834	24			- 4094		
M5 ČSN 02 1441.54	75a			- 4095		
M5x14 ČSN 02 1103.54	75a			- 4096		

* M 462 - 4087

M 462 - 4088

M 462 - 4089

M 462 - 4090

M 462 - 4091

M 462 - 4092

M 462 - 4093

M 462 - 4094

M 462 - 4095

M 462 - 4096

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

M 462 - RF -

opraveno dle kopie č. 1 - 3. 11. 70 2. jh

opravena skupina I - 1. 2. 71 2. jh dle KSM-M462-2. 17

Zarečeno změna 4817-M462-2. 17 2. jh dat 41 ind. (9)

Zarečeny listy 412 (2x), opravena skup. 4 a podskupina 41 dle změny KSM-M462-2. 21 Mal. 10. 2. 1972

Zarečeny listy 4752, opravena skup. 0 dle AV-M462-AF-10343-7. 11. 72 Mal.

Opravené podskupiny: 32, 42, 51, 61, 63, 72, 75, 8, 91, 93.

Doplňovač podskupina I: -3 7 89

-1 4 69

Opravené podskupiny: 11, 13, 31, 41, 51, 64, 65, 66, 74, 70, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Josef Bobek

Začíná s tímto, kst-17462-Z 47 na str. 41

AV-17462-20443 na str. 75

opravené skup. 0

Doplňem skup 75a a 0 dle kst-17462-236

opravené podskup. 64 dle kst-107-17483

Začíná s tímto kst-17462-Z 56 na str. 65, 51, 64, + index

Začíná s tímto kst-17462-Z 60 na str. 13, 32, 51, 52, 64

Začíná s tímto kst-17462-Z 57 na str. 41, 41a, 1a2 list, 42

Začíná s tímto kst-17462-Z 64 na str. 41a, 32, 21, 54, 12, 61 + index.

Začíná s tímto kst-17462-Z 41 na str. 2, 12

Začíná s tímto kst-17462-Z 44. Ukončit na 1.7.1977
strana 21

Začíná s tímto kst-17462-Z 81 strana 51, 61. Ukončit 1.6.1977.

Začíná s tímto kst-17462-7673 na str. 75, 75a. Ukončit 1.8.77.

Začíná s tímto kst-17462-Z 138. str. 71. Ukončit 1.12.83.

Začíná s tímto kst-17462-76121 na str. 12. Ukončit 15.3.1984.

90x kst-17462-Z 144 na str. 31, 32a (nový list) Ukončit 1.7.1985

-4 IX 74

20.7.74

4 IX 75

5.1.76

7.6.76

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

12.11.77

Ustav

Průběh zavazání knih

Barbara Jurek KSM-M462-Z 114 str. 12, 32, 51, 61. Učinnost 1.6.1981. Jazyk: P. 5.8
Barbara Jurek KSM-M462-Z 117. str. 72. Učinnost 1.8.1981. Jazyk: 17.6.81
Jurek Jurek KSM-M462-Z 125. str. 72. Učinnost 1.4.1982. Jazyk: 29.12.81
Jurek Jurek KSM-M462-Z 121. str. 71. Učinnost: dnem vydání. Jazyk: 16.4.82
Jurek Jurek KSM-M462-Z 131. str. 32. Učinnost 1.1.1983. Jazyk: 24.11.82
Jurek Jurek KSM-M462-Z 138. str. 71. Učinnost 1.12.1983. Jazyk: 6.12.83
Jurek Jurek KSM-M462-P 121 str. 12. Učinnost 15.3.1984. Jazyk: 21.3.84

- ⑥ 10x KSM-M462-Z 144 str. 31, 32a (nový list) Učinnost 1.7.1985
⑦ 1x KSM-M462-Z 151 skup. 8 Učinnost od 1.2.1987
⑧ AV-M462RF-Z 0873 skup. 91
⑨ KSM-M462-Z 144 skup. 61 Učinnost 18.6.1997
⑩ KPM-M462-Z 179 skup. 61 Učinnost dnem vydání

Jazyk: 26.2.85
Hlas: 3.9.90
Hlas: 3.9.90
Přehled: 18.6.1997
Přehled: 20.3.2003

Op
P

Op

zavaz

Op

Op

Op

zavaz.

Průběh

Zavaz. 2

Průběh

Zavaz.

Zavaz.

Průběh

Průběh

Průběh

Průběh

Průběh

Průběh

Průběh

Průběh

INDEX

1/77

M 462 - RF

1	2	1	2	1	2
M 462 - 4087	41a	M 462 - RF - 0649	75a		
M 462 - 4088		M 462 - RF - 0650			
M 462 - 4089					
M 462 - 4090					
M 462 - 4091					
M 462 - 4092		M 462 - RF - 0688	75a		
M 462 - 4093		M 462 - RF - 0689			
M 462 - 4094		M 462 - RF - 0690			
M 462 - 4095					
M 462 - 4096		VC - 070	75, 75a		
M 462 - RF - 0639	75a				
M 462 - RF - 0640					
M 462 - RF - 0641					
M 462 - RF - 0642					
M 462 - RF - 0643					
M 462 - RF - 0644					
M 462 - RF - 0645					
M 462 - RF - 0646					
M 462 - RF - 0647					
M 462 - RF - 0648					

1/10

2

32

32

32

7

7

7

1a